



Jak vyměnit kabinový filtr
na **Dodge Caliber SRT4** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

DODGE AVENGER 2.7, DODGE Journey MPV 2.7, DODGE CALIBER 1.8, DODGE CALIBER 2.4, DODGE CALIBER 2.0 CRD, DODGE AVENGER 2.0, DODGE AVENGER 2.0 CRD, DODGE AVENGER 2.7 Flex-Fuel, DODGE Journey MPV 2.0 CRD, DODGE CALIBER 2.4 Turbo, DODGE Journey MPV 2.7 FLEXFUEL, DODGE Journey MPV 2.4, DODGE Journey MPV 3.5, DODGE Journey MPV 3.5 AWD, DODGE Journey MPV 2.4 ECO+, (+ 6)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Výměna: kabinového filtru - Dodge Caliber SRT4. Tip od AUTODOC:

- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Dodge Caliber SRT4 – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Otevřete odkládací přihrádku.




2

Odpojte uzávěr (řemínek) z víka odkládací přihrádky.

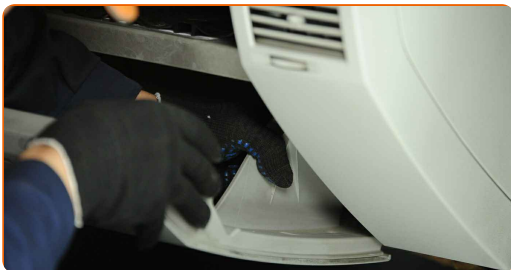

3 Odstraňte odkládací přihrádku.

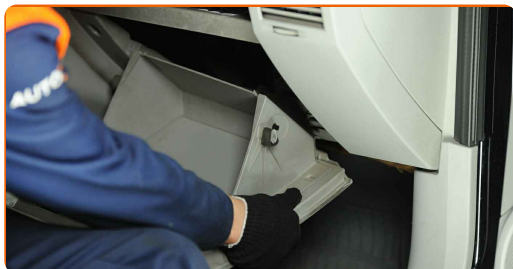

Výměna: kabinového filtru - Dodge Caliber SRT4. AUTODOC doporučuje:

- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili upevňovací prvky odkládací přihrádky na rukavice.

4 Uvolněte spony krytu kabinového filtru.



5 Odstraňte kryt kabinového filtru.



6 Odstraňte kabinový filtr.



Výměna: kabinového filtru - Dodge Caliber SRT4. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Nepokoušejte se čistit nebo opětovně používat starý filtr - sníží to kvalitu čištění vzduchu uvnitř auta.

7

Nainstalujte kabinový filtr do svého montážního místa.



Výměna: kabinového filtru - Dodge Caliber SRT4. Tip:

- Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.
- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - Dodge Caliber SRT4.

8


Nainstalujte kryt uložení kabinového filtru. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.



9 Nainstalujte odkládací přihrádku.



10 Připojte uzávěr (řemínek) k víku odkládací přihrádky.

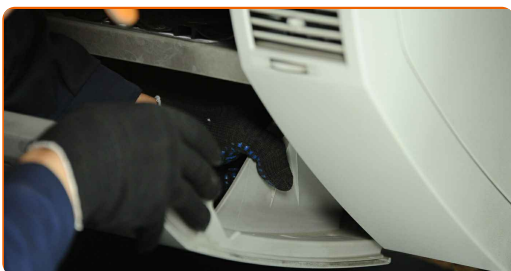

11 Zavřete odkládací přihrádku.



12 Zapněte zapalování.



13 Zapněte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

14

Vypněte zapalování.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO DODGE

KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO DODGE CALIBER SRT4

KABINOVY FILTR PRO DODGE: KOUPIŤ NYNÍ

**KABINOVY FILTR PRO DODGE CALIBER SRT4: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.