



Jak vyměnit přední tyčky  
stabilizátora na **CITROËN**  
**C1 II (PA, PS)** – návod k  
výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**


Tento proces výměny můžete použít pro model:

CITROËN C1 II (PA, PS) 1.0 VTi 68, CITROËN C1 II (PA, PS) 1.2 VTi 82, CITROËN C1 II (PA, PS) 1.0 VTi 72

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: CITROËN C1 I 1.0

**VÝMĚNA: TYČKY STABILIZÁTORU - CITROËN C1 II (PA, PS). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:**

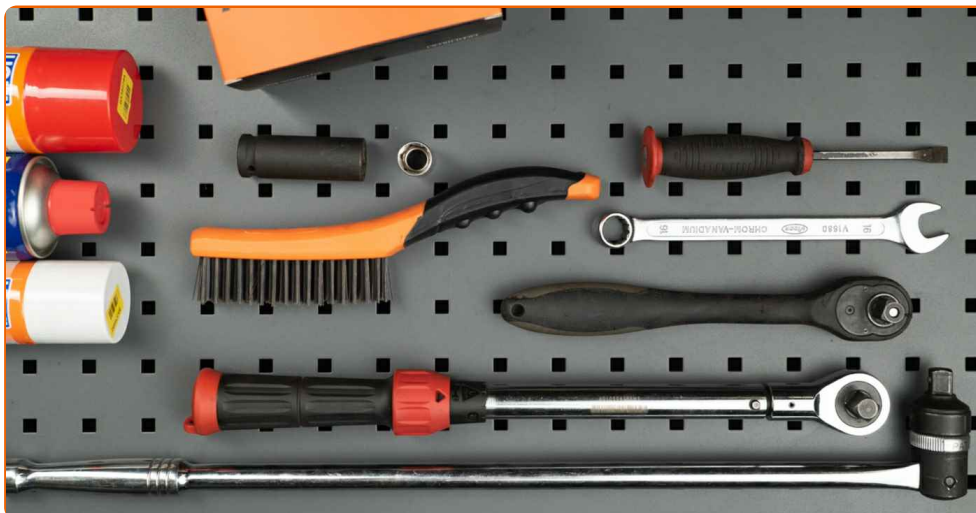

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Kombinační klíč č.10
- Kombinační klíč č.12
- Kombinační klíč č.13
- Nástavec č. 12
- Nástavec č. 13
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Páčidlo
- Hydraulický převodový zvedák
- Klín pod kolo auta

**Koupit nástroje**


**AUTODOC doporučuje:**

- Vyměňte vzpěry stabilizátoru na CITROËN C1 II (PA, PS) v párech.
- Proces výměny je stejný pro obě vzpěry stabilizátoru na stejné nápravě.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

**VÝMĚNA: TYČKY STABILIZÁTORU - CITROËN C1 II (PA, PS).  
PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:**

**1**

Kola auta zajistěte pomocí klínů.

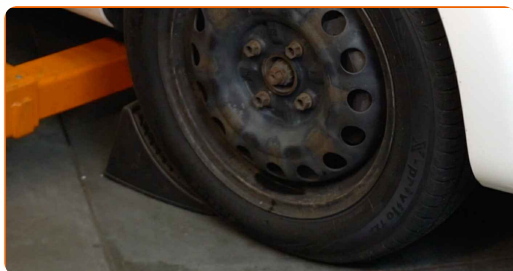

**2**

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



**3**

Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.


**4** Odšroubujte šrouby kol.




**AUTODOC doporučuje:**

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. CITROËN C1 II (PA, PS)

**5** Odstraňte kolo.

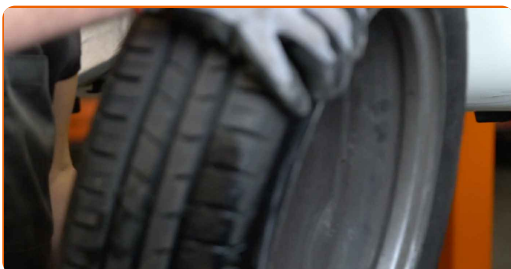


**6** Vyčistěte upevňovací prvky vzpěry stabilizátoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

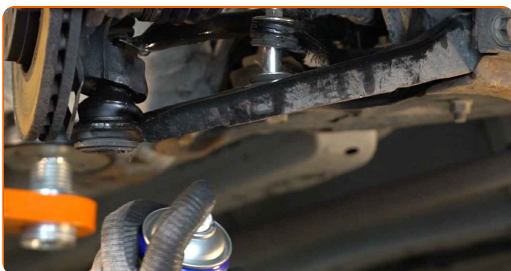

**7** Odšroubujte upevnění spojující vzpěru stabilizátoru a stabilizátor. Použijte kombinační klíč č.12.



- 8** Odšroubujte upevňovací prvek spojující stabilizátor s ovládacím ramenem. Použijte nástavec č.12. Použijte ráčnový klíč.

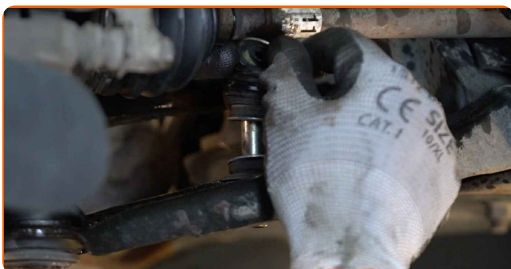

- 9** Odstraňte stabilizační tyč. Použijte páčidlo.



**Výměna: tyčky stabilizátoru - CITROËN C1 II (PA, PS). AUTODOC doporučuje:**

- Zkontrolujte stav pouzder stabilizátoru. Pokud je to nutné, vyměňte je.

- 10** Vyčistěte montážní pozice vzpěry stabilizátoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

- 11** Nainstalujte příčné stabilizační rameno.



**12** Podepřete rameno. Použijte zvedák s hydraulickými převody.




**13** Utáhněte upevňovací prvek spojující stabilizátor s ovládacím ramenem. Použijte kombinační klíč č.10. Použijte kombinační klíč č.13. Použijte nástavec č.13. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 18 Nm.



**14** Utáhněte upevnění spojující vzpěru stabilizátoru a stabilizátor. Použijte kombinační klíč č.10. Použijte nástavec č.13. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 18 Nm.



**15** Odstraňte podpěru zpod ramene.

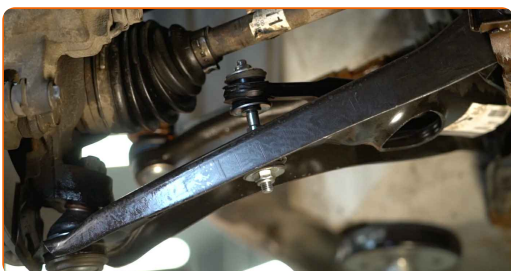


**AUTODOC doporučuje:**

- Výměna: tyčky stabilizátoru - CITROËN C1 II (PA, PS). Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.


**16**

Namažte všechna spojení vzpěry stabilizátoru. Použijte měděné mazivo.

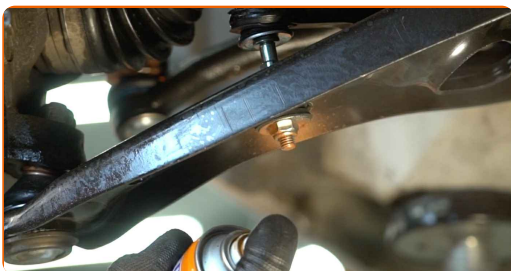


**17**

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.

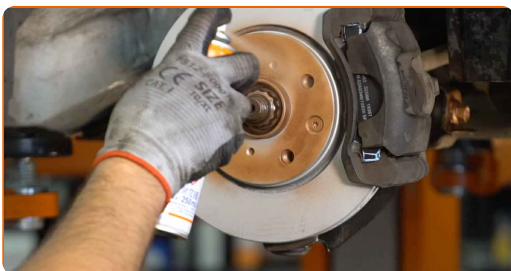

**18**

Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte čistič brzd.

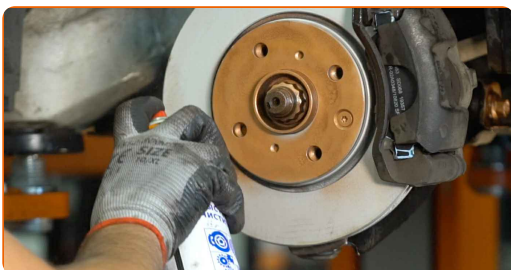

**Výměna: tyčky stabilizátoru - CITROËN C1 II (PA, PS). Doporučují odborníci z AUTODOC:**

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.



19

Nainstalujte kolo.




**AUTODOC doporučuje:**

- **Důležité!** Při zašroubování upevňovacích šroubů držte kolo. CITROËN C1 II (PA, PS)


20

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

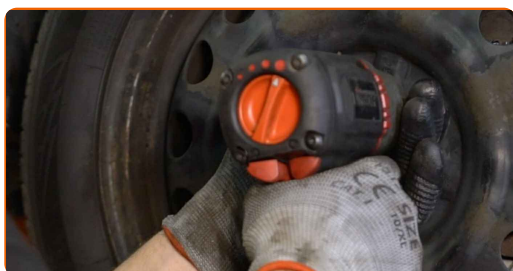

21

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 100 Nm.

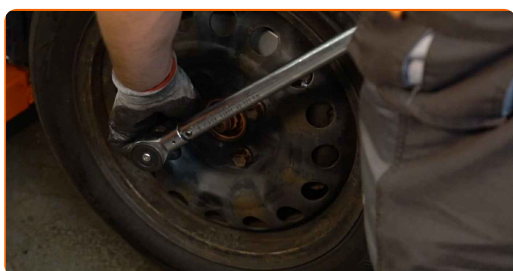

22

Odstraňte zvedáky a klíny.



**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**TYČKY STABILIZÁTORU: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.