



Jak vyměnit přední
brzdový třmen na
CITROËN C2 Enterprise
(JG) – návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
CITROËN C2 Enterprise (JG) 1.4 HDi, CITROËN C2 Enterprise (JG) 1.1

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: CITROËN C3 I Hatchback (FC, FN) 1.4 i

VÝMĚNA: BRZDOVÉHO TŘMENU - CITROËN C2
ENTERPRISE (JG). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE
POTŘEBOVAT:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Kombinační klíč č.8
- Kombinační klíč č.13
- Kombinační klíč č.14
- Kombinační klíč č.15
- Nástavec č. 8
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Momentový klíč
- Nádržka na kapalinu
- Spona brzdové hadice
- Set na odvzdušnění brzd
- Páčidlo
- Klín pod kolo auta


Koupit nástroje

Výměna: brzdového třmenu - CITROËN C2 Enterprise (JG). AUTODOC doporučuje:

- Proces výměny je stejný pro levý a pravý brzdový třmen na stejné nápravě.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: BRZDOVÉHO TŘMENU - CITROËN C2 ENTERPRISE (JG). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1 Otevřete kapotu. Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.

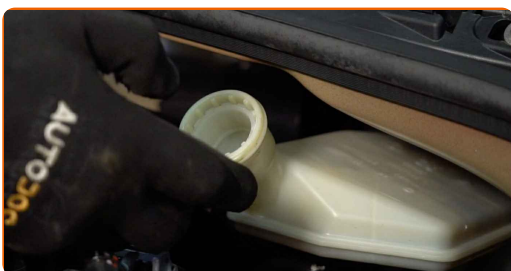

2 Kola auta zajistěte pomocí klínů.



3 Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



4 Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.


5 Odšroubujte šrouby kol.




Výměna: brzdového třmenu - CITROËN C2 Enterprise (JG). Tip:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubovávání šroubů držte kolo.

6 Odstraňte kolo.

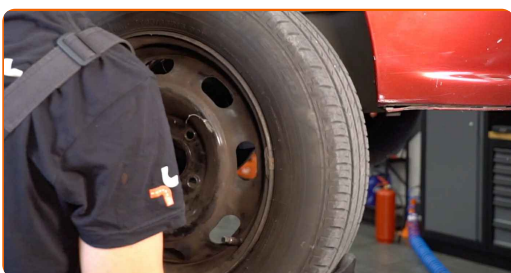

7 Pod auto dejte nádobu na vypouštěnou brzdovou kapalinu.

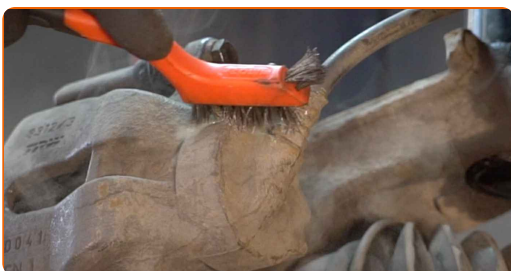


- 8** Vyčistěte místo, kde se brzdová hadička spojuje se třmenem, a místo vodících závlaček. Použijte drátěný kartáč. Použijte čistič brzd.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: brzdového třmenu - CITROËN C2 Enterprise (JG). Po aplikování spreje několik minut počkejte.

- 9** Za použití kleští na sponu brzdové hadice vypojte sponu brzdové hadice.

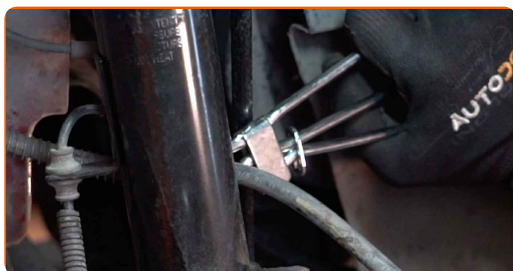

- 10** Odšroubujte prvky brzdové hadičky od brzdového třmenu. Použijte kombinační klíč č.14.




11

Vyčistěte upevňovací prvky brzdového třmenu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



12

Odšroubujte upevnění brzdového třmenu. Použijte kombinační klíč č.13. Použijte kombinační klíč č.15.

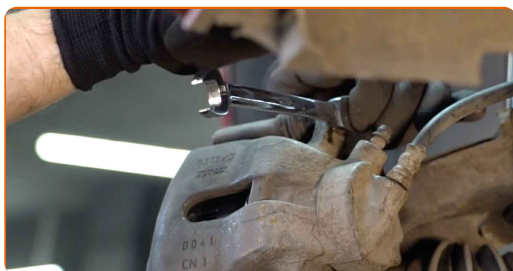

13

Rozšiřte brzdové destičky. Použijte páčidlo.



14

Odstraňte brzdový třmen.




Výměna: brzdového třmenu - CITROËN C2 Enterprise (JG). Profesionálové doporučují:

- Při výměně brzdového třmenu se doporučuje zkontrolovat možné poškození brzdových hadiček, a pokud je to nutné, vyměnit je za nové.
- Při výměně brzdového třmenu se doporučuje vyměnit kotouče, destičky, zkontrolovat stav kotoučů a vyměnit je, pokud je to nutné.

15

Natřete brzdovou hadičku. Použijte čistič brzd.

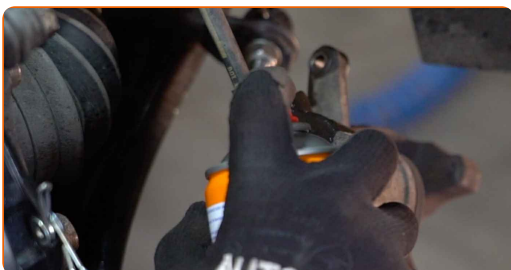


Výměna: brzdového třmenu - CITROËN C2 Enterprise (JG). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.


16

Odšroubujte prvky brzdové hadičky od brzdového třmenu.

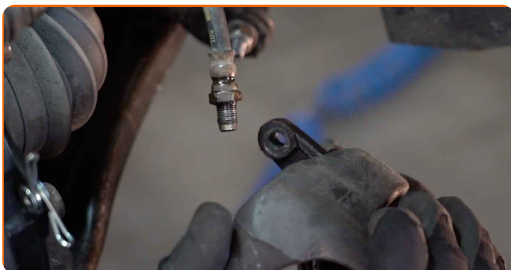

17

Natřete brzdovou hadičku. Použijte čistič brzd.

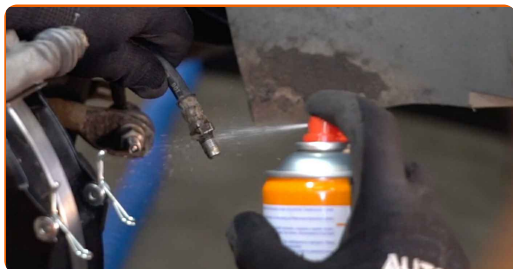


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: brzdového třmenu - CITROËN C2 Enterprise (JG). Po aplikování spreje několik minut počkejte.


18

Nainstalujte a zafixujte brzdovou hadičku do nového třmenu.

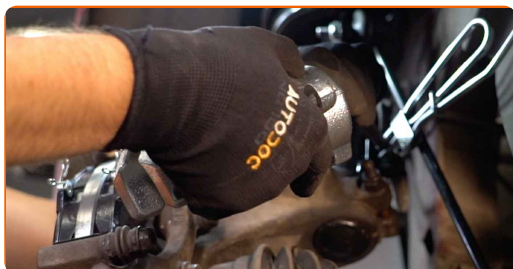

19


Utáhněte upevňovací prvek brzdové hadičky. Použijte kombinační klíč č.14.

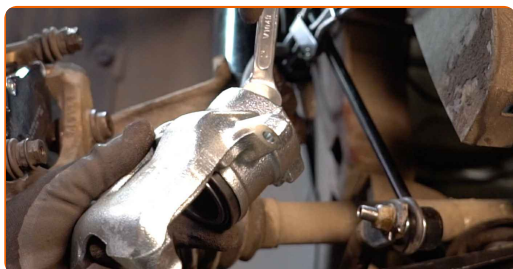


- 20** Nainstalujte brzdový třmen a upevněte jej. Použijte kombinační klíč č.13. Použijte kombinační klíč č.15. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 30 Nm.




- 21** Utáhněte upevnění spojující brzdové potrubí a brzdový třmen. Použijte kombinační klíč č.14. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 15 Nm.

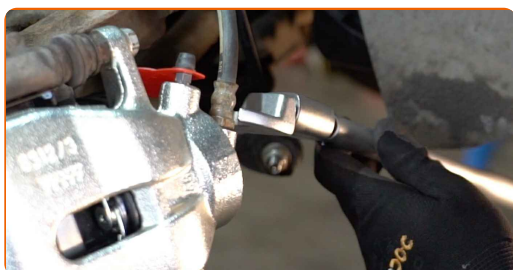

- 22** Odpojte šroub prvku na odvzdušnění brzd. Použijte kombinační klíč č.8.

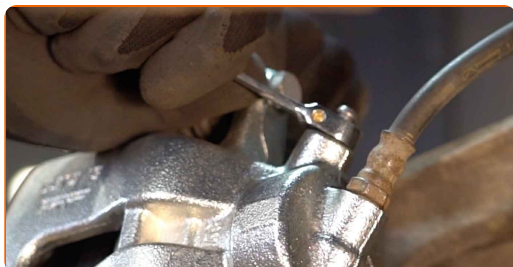


- 23** Zapojte set na odvzdušnění brzd do šroubu prvku na odvzdušnění brzd.

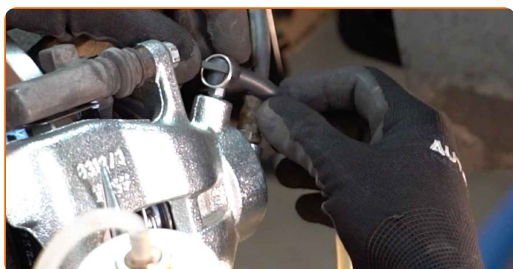


24

Odstraňte držák brzdové hadičky.

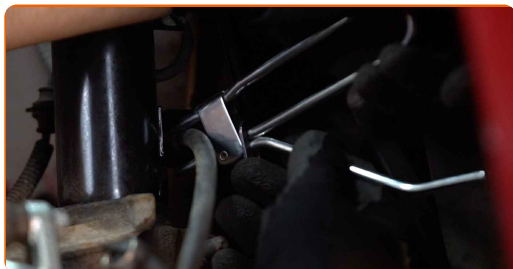

25

Vypusťte systém brzdového třmenu. Bez nastartování motoru stlačte brzdový pedál několikrát, dokud nebudete cítit značný odpor.

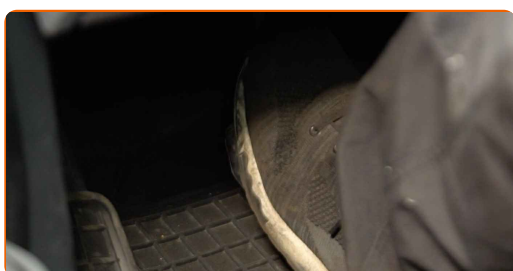


26

Utáhněte šroub prvku na odvzdušnění brzd. Použijte kombinační klíč č.8.



27

Odpojte set na odvzdušnění brzd.

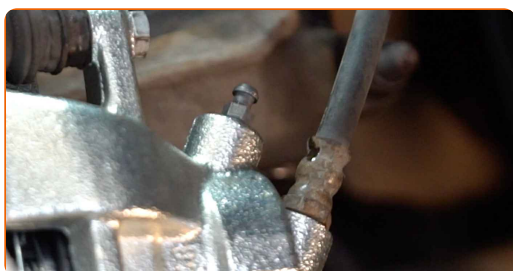

28

Vyčistěte špínu ze šroubu brzdové hadice. Použijte čistič brzd.



Výměna: brzdového třmenu - CITROËN C2 Enterprise (JG). AUTODOC doporučuje:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

29

Utáhněte odvzdušňovací šroub brzdového třmenu. Použijte nástavec č.8. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 11 Nm.

30

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.



31

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.




AUTODOC doporučuje:

- Výměna: brzdového třmenu - CITROËN C2 Enterprise (JG). Po aplikování spreje několik minut počkejte.

32

Nainstalujte kolo.

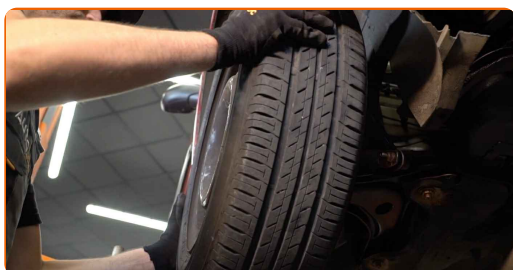


Výměna: brzdového třmenu - CITROËN C2 Enterprise (JG). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.


33

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

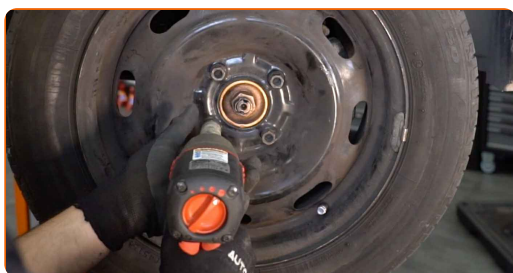


34

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 90 Nm.

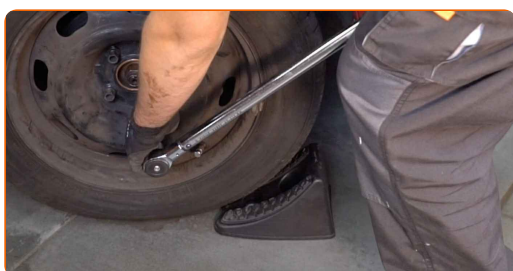

35

Odstraňte zvedáky a klíny.

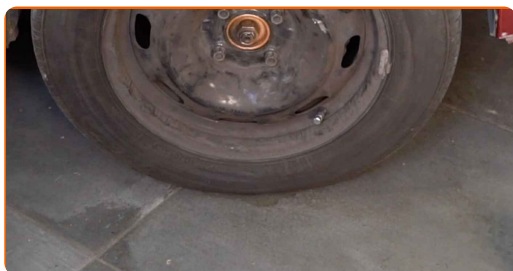


AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Výměna: brzdového třmenu - CITROËN C2 Enterprise (JG). Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny v nádržce a v případě potřeby ji doplňte.

36

Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny. Zavřete kapotu.

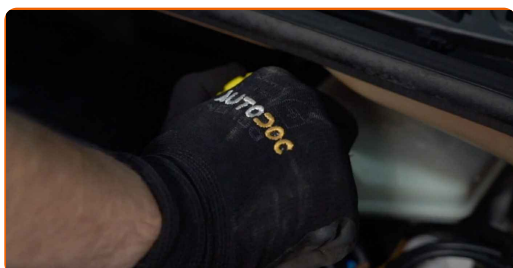

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

BRZDOVÝ TŘMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesse žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesse odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesse odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.