



Jak vyměnit kabinový filtr
na **CITROËN C3 II (SC_)** –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

CITROËN C3 II (SC_) 1.1 BiFuel, CITROËN C3 II (SC_) 1.1, CITROËN C3 II (SC_) 1.4, CITROËN C3 II (SC_) 1.4 VTi 95, CITROËN C3 II (SC_) 1.6 VTi 120, CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi, CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 110, CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 90, CITROËN C3 II (SC_) 1.4 HDi 70, CITROËN C3 II (SC_) 1.4 LPG, CITROËN C3 II (SC_) 1.0 VTi 68, CITROËN C3 II (SC_) 1.2 VTi 82, CITROËN C3 II (SC_) 1.6 HDi 115, CITROËN C3 II (SC_) 1.2 THP 110, CITROËN C3 II (SC_) 1.6 BlueHDi 100, (+ 3)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - CITROËN C3 II (SC_).
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Kryt na blatník


[Koupit nástroje](#)

Výměna: kabinového filtru - CITROËN C3 II (SC_). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - CITROËN C3 II (SC_).

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


- 1 Otevřete kapotu.
- 2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.
- 3 Odstraňte kryt uložení kabinového filtru.

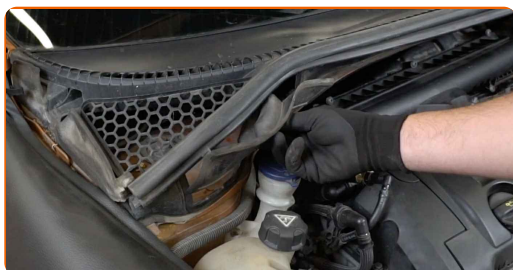

AUTODOC doporučuje:

- Při odstraňování součástky neaplikujte mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit součástku.

4 Stiskněte zádržné spony pylového filtru, abyste je uvolnili.

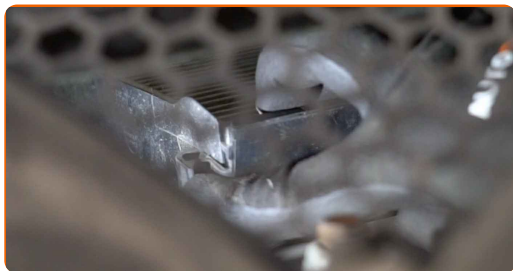


5 Vytáhněte všechny kazety filtru.




6 Zapněte zapalování.

7 Zavřete klapku ohřívače.

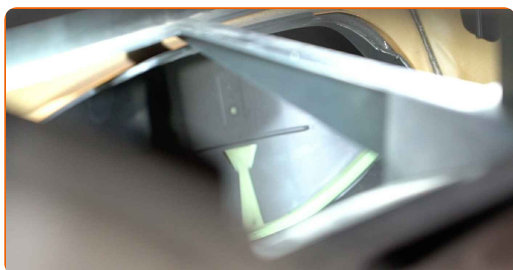

8 Vypněte zapalování.

9 Vyčistěte kryt a montážní místo kabinového filtru.

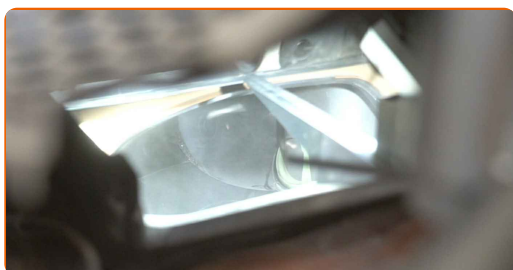


Výměna: kabinového filtru - CITROËN C3 II (SC_). Tip:

- Odstraňte všechny zbytky a usazeniny z krytu kabinového filtru, abyste předešli znečištění ventilačního potrubí.

10

Nainstalujte nové kazety filtru.

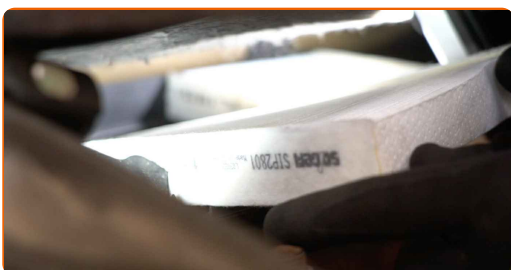

AUTODOC doporučuje:

- Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.
- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- CITROËN C3 II (SC_) - Je důležité používat pouze kvalitní autodíly.

11

Na svém místě uzamkněte zádržné spony pylového filtru.



- 12** Nainstalujte kryt uložení kabinového filtru. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.



Výměna: kabinového filtru - CITROËN C3 II (SC_). Profesionálové doporučují:

- Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu, aby se součástka nepoškodila.

- 13** Odstraňte ochranný kryt blatníku.
- 14** Zavřete kapotu.
- 15** Zapněte zapalování. Klapka ohříváče se automaticky vrátí do své normální polohy.
- 16** Zapněte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.
- 17** Vypněte zapalování.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.