



Jak vyměnit zapalovací
svíčky na **CITROËN C3 III**
Van / Hatchback (SX, SY)
– návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

 Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
CITROËN C3 III Van / Hatchback (SX, SY) PureTech 82

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.2

**VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - CITROËN C3 III
VAN / HATCHBACK (SX, SY). NÁSTROJE, KTERÉ
BUDETE POTŘEBOVAT:**



- Sprej na elektroniku
- Vysokoteplotní mazivo proti zadření
- Nástavec č. 8
- Objímka na svíčku zapalování č. 16
- Momentový klíč
- Plochý šroubovák
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: zapalovacích svíček - CITROËN C3 III Van / Hatchback (SX, SY).
AUTODOC doporučuje:


- Proces výměny je stejný pro všechny svíčky zapalování.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - CITROËN C3 III VAN / HATCHBACK (SX, SY). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


3 Odpojte konektory z cívek zapalování. Použijte plochý šroubovák.

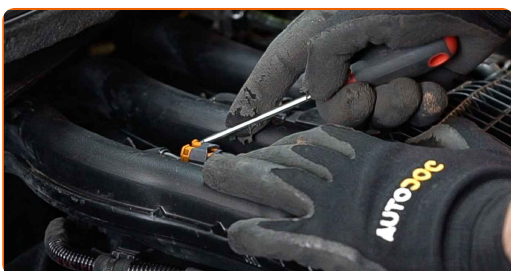

4 Odšroubujte svorku cívky zapalování. Použijte nástavec č.8.

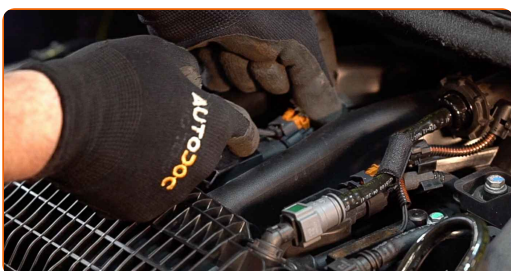

5 Vytáhněte cívky zapalování z otvorů pro svíčky zapalování.

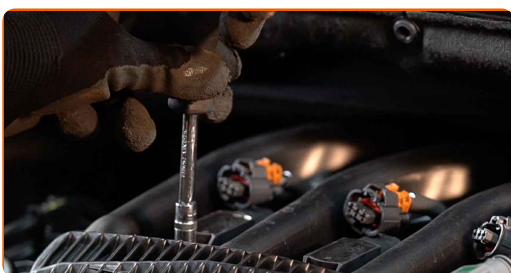


Výměna: zapalovacích svíček - CITROËN C3 III Van / Hatchback (SX, SY).
Profesionálové doporučují:

- Zapamatujte si postup kroků při demontáži cívky zapalování.

6

Vyčistěte špínu, prach, a zbytky z otvorů pro svíčky zapalování.

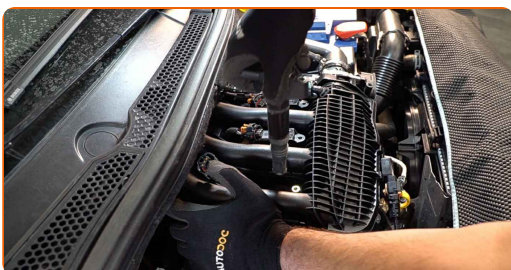


7

Odšroubujte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16.




8

Vytáhněte svíčky zapalování.

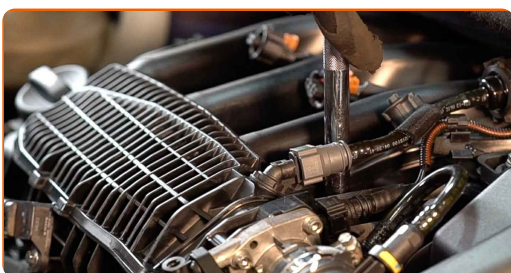


9

Aplikujte tenkou vrstvu speciálního vysokoteplotního maziva proti zadření na závit nových svíček zapalování.

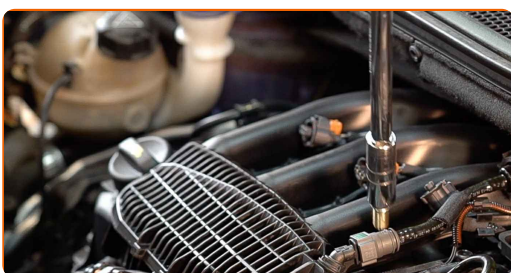

10

Nainstalujte nové svíčky zapalování do otvorů pro jejich montáž.

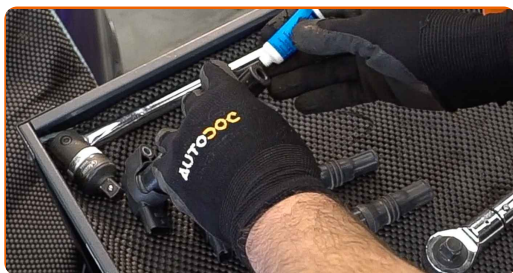

11

Zašroubujte nové svíčky zapalování a upevněte je. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 22 Nm.



Výměna: zapalovacích svíček - CITROËN C3 III Van / Hatchback (SX, SY). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Svíčky neutahujte příliš velkou silou. Příliš velká síla může poškodit závitové spojení.
- Při práci s klíčem na svíčky zapalování buďte velmi opatrní. Jeho sklouznutí může způsobit poškození na závitovém spojení.

12

Nainstalujte cívky zapalování do otvorů svíček zapalování. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indukující, že součástka se upevnila na svém místě.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: zapalovacích svíček - CITROËN C3 III Van / Hatchback (SX, SY).
Postupujte podle kroků instalace.

13

Utáhněte upevnění cívek zapalování. Použijte nástavec č.8.



14

Konektor cívky zapalování ošetřete pomocí spreje na elektroniku. Sprej ochrání elektrické kontakty před korozí, oxidací, a sníží odpor kontaktů.



15

Zapojte konektory cívek zapalování. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.



16

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

17

Vypněte motor.

18

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

19

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

ZAPALOVACÍCH SVÍČEK: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.