



Jak vyměnit zapalovací  
cívku na **CITROËN C4**  
**kupé (LA\_)** – návod k  
výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle


### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:  
CITROËN C4 kupé (LA\_) 1.6 VTi 120

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍ CÍVKY - CITROËN C4 KUPÉ (LA\_). SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

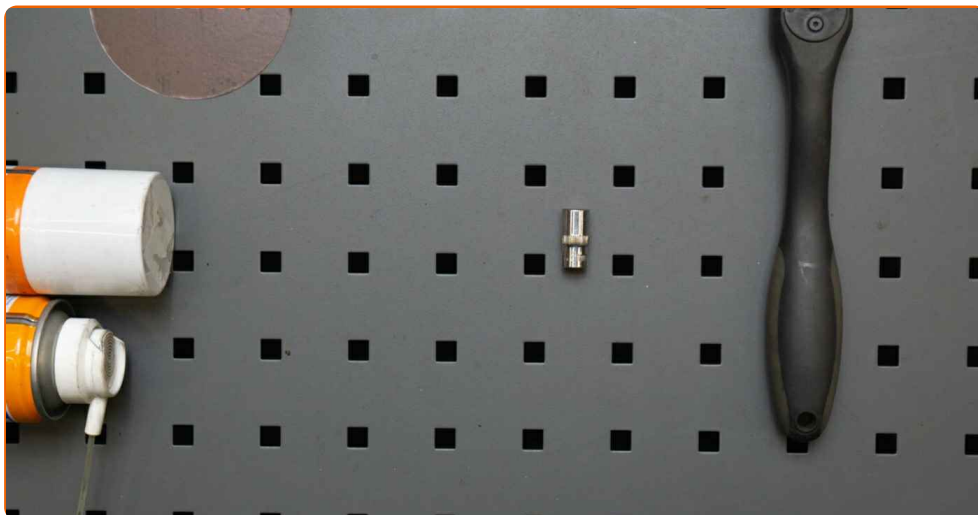

- Sprej na elektroniku
- Nástavec č. 8
- Račnový klíč
- Kryt na blatník

**Koupit nástroje**

Výměna: zapalovací cívky - CITROËN C4 kupé (LA\_). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Proces výměny je stejný pro cívky zapalování na všech válcích.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - CITROËN C4 kupé (LA\_) – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


**1** Otevřete kapotu.

**2** Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

**3** Odšroubujte upevňovací prvek krytu motoru. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.



**4** Odstraňte kryt motoru.

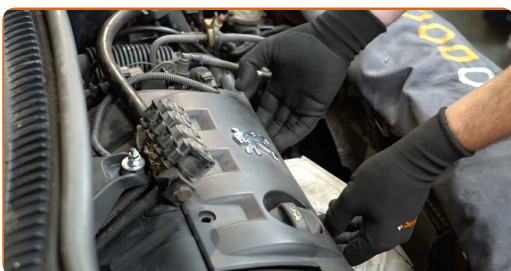

**AUTODOC doporučuje:**

- Výměna: zapalovací cívky - CITROËN C4 kupé (LA\_). Chcete-li zabránit poškození součástky při jejím odstraňování, nepoužívejte příliš velkou sílu.

5

Odpojte konektor z cívky zapalování.



6

Vytáhněte cívku zapalování z otvoru pro svíčku zapalování.



7

Vyčistěte špínu, prach, a zbytky z otvorů pro svíčky zapalování.



8

Nainstalujte novou cívku zapalování do otvoru svíčky zapalování. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indukující, že součástka se upevnila na svém místě.



- 9** Konektor cívky zapalování ošetřete pomocí spreje na elektroniku. Sprej ochrání elektrické kontakty před korozí, oxidací, a sníží odpor kontaktů.



- 10** Zapojte konektor cívky zapalování. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indukující, že součástka se upevnila na svém místě.



- 11** Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.




### Výměna: zapalovací cívky - CITROËN C4 kupé (LA\_). Tip:

- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen na svém místě. Nesmí být mimo své polohy vůči vodicím upevňovacím prvkům.
- Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu, aby se součástka nepoškodila.

12

Zašroubujte upevňovací prvky krytu motoru. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč.

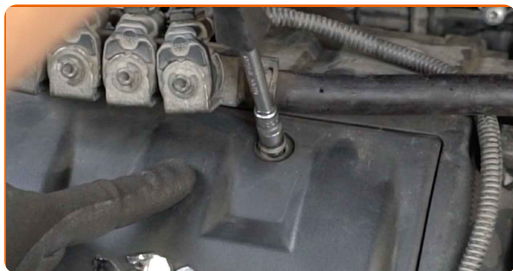

13

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

14

Vypněte motor.

15

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

16

Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**ZAPALOVACÍ CÍVKA: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.