



Jak vyměnit kabinový filtr
na **CITROËN DS4** – návod
k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

CITROËN DS4 1.6 VTi 120, CITROËN DS4 1.6 THP 155, CITROËN DS4 1.6 THP 200, CITROËN DS4 1.6 HDi 110, CITROËN DS4 2.0 HDi 165, CITROËN DS4 1.6 THP 165, CITROËN DS4 1.6 THP 160, CITROËN DS4 1.6 HDi 115, CITROËN DS4 2.0 HDi / BlueHDi 135, CITROËN DS4 1.6 HDi 90, CITROËN DS4 1.6 THP 150, CITROËN DS4 1.6 BlueHDi 120, CITROËN DS4 2.0 BlueHDi 180, CITROËN DS4 2.0 BlueHDi 150, CITROËN DS4 1.2 THP 130, (+ 1)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 i

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - CITROËN DS4.
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

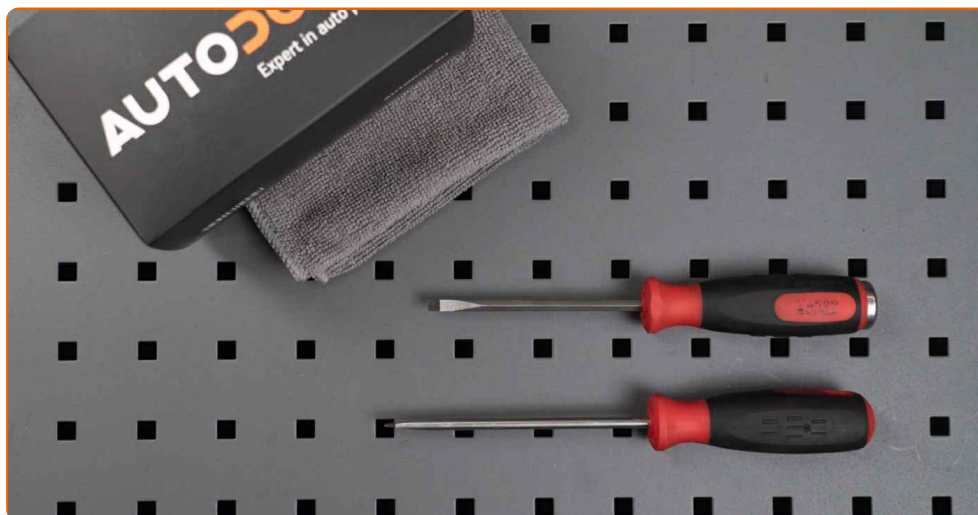

- Křížový šroubovák

- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: kabinového filtru - CITROËN DS4. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - CITROËN DS4.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odšroubujte upevňovací prvky krytu pouzdra kabinového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.



4 Odstraňte kryt uložení kabinového filtru.

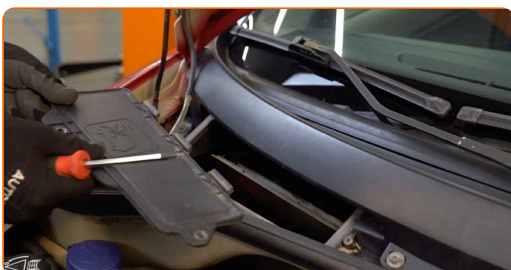


Výměna: kabinového filtru - CITROËN DS4. Profesionálové doporučují:

- Při odstraňování součástky neaplikujte mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit součástku.

5

Odstraňte kabinový filtr.

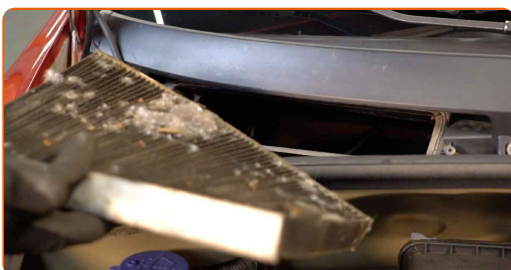


Výměna: kabinového filtru - CITROËN DS4. Tip:

- Nepokoušejte se čistit nebo opětovně používat starý filtr - sníží to kvalitu čištění vzduchu uvnitř auta.

6

Nainstalujte kabinový filtr do svého montážního místa.

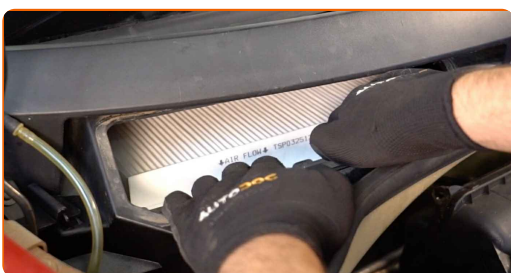


Výměna: kabinového filtru - CITROËN DS4. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - CITROËN DS4.


7

Nainstalujte kryt uložení kabinového filtru.

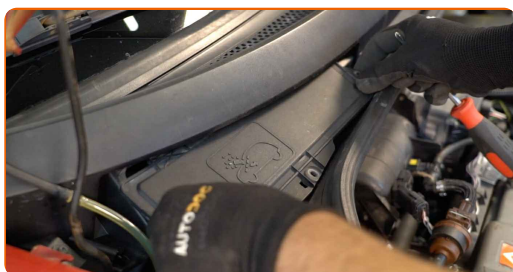

8

Zašroubujte upevňovací prvky krytu pouzdra kabinového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

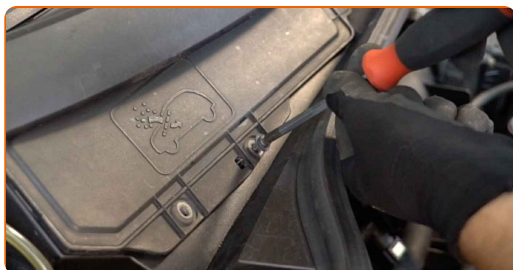

9

Zapněte zapalování.

10

Zapněte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

11

Vypněte zapalování.

12

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

13

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.