



Jak vyměnit vzduchový  
filtr na **CITROËN JUMPY**  
**karoserie (BS\_, BT\_, BY\_,**  
**BZ\_) – návod k výměně**

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

CITROËN JUMPY karoserie (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_) 2.0 16V HDi 110, CITROËN JUMPY karoserie (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_) 1.6 i, CITROËN JUMPY karoserie (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_) 2.0 HDi 95, CITROËN JUMPY karoserie (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_) 1.9 D 70, CITROËN JUMPY karoserie (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_) 2.0 i 16V, CITROËN JUMPY karoserie (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_) 1.9 TD, CITROËN JUMPY karoserie (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_) 2.0 HDi 110, CITROËN JUMPY karoserie (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_) 1.9 D, CITROËN JUMPY karoserie (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_) 2.0

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - CITROËN JUMPY  
KAROSERIE (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_). NÁSTROJE, KTERÉ  
MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Křížový šroubovák
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

**Koupit nástroje**

Výměna: vzduchového filtru - CITROËN JUMPY karoserie (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_).  
Profesionálové doporučují:


- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - CITROËN JUMPY KAROSERIE (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_). POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


**1** Otevřete kapotu.

**2** Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

**3** Uvolněte upevňovací šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

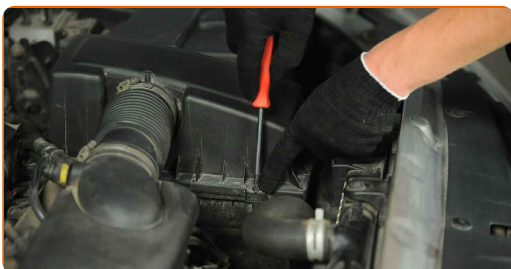

**4** Odstraňte kryt vzduchového filtru.

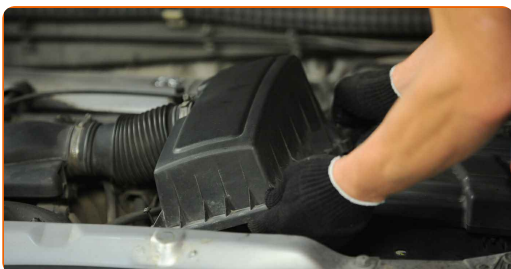

**5** Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.



**6** Překryjte přívodní vzduchovou hadičku ručníkem z mikrovlákná, aby se do systému nedostal prach a špína.



**7** Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.



**8** Odstraňte ručník z mikrovlákná ze vzduchové přívodní hadičky.

**9** Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru.



**AUTODOC doporučuje:**

- Výměna: vzduchového filtru - CITROËN JUMPY karoserie (BS\_, BT\_, BY\_, BZ\_). Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.

**10**

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.



**11**

Zašroubujte šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.



**12**

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

**13**

Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR**

### **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.