



Jak vyměnit motorový
olej a olejový filtr na
CITROËN JUMPY
karoserie (BS_, BT_, BY_,
BZ_) – návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

CITROËN JUMPY karoserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 16V HDi 110, CITROËN JUMPY karoserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95, CITROËN JUMPY karoserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70, CITROËN JUMPY karoserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V, CITROËN JUMPY karoserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD, CITROËN JUMPY karoserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110, CITROËN JUMPY karoserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 DT, CITROËN JUMPY karoserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D, CITROËN JUMPY karoserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - CITROËN
JUMPY KAROSERIE (BS_, BT_, BY_, BZ_). SEZNAM
POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- Drátěný kartáč
- Univerzální čistící sprej
- Nástrčný nástavec na olejový filtr 74/76-15F
- Nástavec č. 21
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Vana na vypouštění oleje
- Trychtýř
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: motorového oleje a filtru - CITROËN JUMPY karoserie (BS_, BT_, BY_, BZ_). Tip od AUTODOC:

- Olejový filtr vyměňte při každé výměně motorového oleje.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.
- Používejte ochranné rukavice, aby se zabránilo kontaktu s horkou tekutinou.

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - CITROËN JUMPY KAROSERIE (BS_, BT_, BY_, BZ_). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odšroubujte zátku plnicího hrdla olejového systému.



4 Odšroubujte olejový filtr. Použijte nástavec 74/76-15F.



5 Připravte nádobu pro starý olejový filtr. Starý olejový filtr vložte do nádoby.

Výměna: motorového oleje a filtru - CITROËN JUMPY karoserie (BS_, BT_, BY_, BZ_). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Posuňte nádobu. Olej začne téct z výpustného otvoru hned po odstranění olejového filtru.

6

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

Výměna: motorového oleje a filtru - CITROËN JUMPY karoserie (BS_, BT_, BY_, BZ_). AUTODOC doporučuje:

- Vozidlo se musí nacházet ve vodorovné poloze, a pokud je nakloněno, olejový otvor musí být v nejnižším bodu.
- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

7

Pod výpustný otvor položte nádobu na vytékající olej o objemu alespoň 5 l.



8

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



9

Odšroubujte výpusť. Použijte nástavec č.21. Použijte ráčnový klíč.



10

Vypusťte použitý olej.



Výměna: motorového oleje a filtru - CITROËN JUMPY karoserie (BS_, BT_, BY_, BZ_). Profesionálové doporučují:

- Pozor! Olej může být horký.

11

Vyčkejte, dokud veškerý olej nevyteče z výpustného otvoru.

12

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany.



- 13** Zašroubujte novou zátku výpustného otvoru a utáhněte ji. Použijte nástavec č.21. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 34 Nm.



- 14** Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čistící sprej.



- 15** Dejte auto na zem.

- 16** Namažte gumové těsnění nového filtru malým množstvím čerstvého oleje.



- 17** Našroubujte nový filtr na své místo. Použijte nástavec 74/76-15F. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.



18 Odstraňte uzávěr olejového systému. Vložte trychtýř.




19 Nový olej nalijte do motoru, a to v množství, které doporučuje výrobce auta.



Výměna: motorového oleje a filtru - CITROËN JUMPY karoserie (BS_, BT_, BY_, BZ_). Tip:

- Používejte pouze olej doporučený výrobcem.

20 Zkontrolujte hladinu oleje použitím olejové měřky. Pokud je to nutné, doplňte olej.

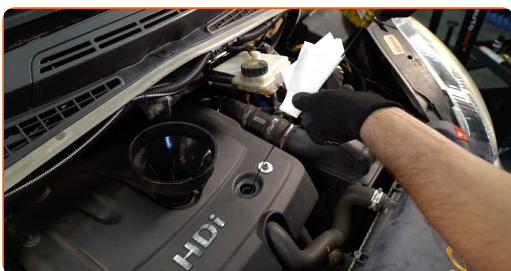

Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.

21 Nainstalujte uzávěr olejového systému.


22 Utáhněte uzávěr plnicího hrdla.



23 Motor nechte několik minut běžet. Po tom, co varovné světlo tlaku oleje zmizí, vypněte motor.



24 Zkontrolujte stav oleje po 5 minutách po zastavení motoru použitím měřky. Pokud bude třeba, přidejte více oleje.

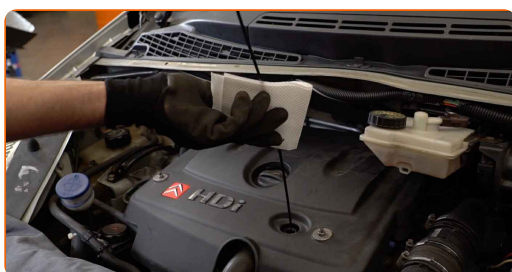

Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.
- Ujistěte se, že uzávěr plnicího hrdla olejového systému je správně utažen.
- Zkontrolujte těsnost závitového uzávěru výpustného otvoru a těsnění a olejového filtru. Pokud je to nutné, opatrně je utáhněte.

25 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

26 Zavřete kapotu.

Výměna: motorového oleje a filtru - CITROËN JUMPY karoserie (BS_, BT_, BY_, BZ_). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Pozor: indikátor tlaku oleje, který označuje nedostatečný tlak v systému mazání, může být zapnut delší dobu než obvykle. Po několika sekundách vyplní olej všechny kanálky a indikátor se vypne.
- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

OLEJOVÝ FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.