

AUTODOC CLUB

Jak vyměnit zapalovací
svíčky na **CITROËN**
JUMPY karoserie (**BS_**,
BT_, **BY_**, **BZ_**) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

i Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
CITROËN JUMPY karoserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V, CITROËN JUMPY karoserie
(BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na
autě: PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - CITROËN JUMPY
KAROSERIE (BS_, BT_, BY_, BZ_). NÁSTROJE, KTERÉ
BUDETE POTŘEBOVAT:



- Vysokoteplotní mazivo proti zadření
- Hvězdicový nástavec Torx T20
- Hvězdicový nástavec Torx T27
- Objímka na svíčku zapalování č. 16
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Plochý šroubovák
- Páčidlo
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: zapalovacích svíček - CITROËN JUMPY karoserie (BS_, BT_, BY_, BZ_). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Proces výměny je stejný pro všechny svíčky zapalování.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - CITROËN JUMPY karoserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odšroubujte upevňovací prvek krytu motoru. Použijte hvězdicový Torx T 20.



4 Odstraňte kryt motoru.



Výměna: zapalovacích svíček - CITROËN JUMPY karoserie (BS_, BT_, BY_, BZ_). AUTODOC doporučuje:

- Zvedněte kryt motoru současným držením na obou stranách.

5 Odstraňte ventilační hadičky klikové skříně.



6 Odpojte konektor z cívky zapalování.



7 Odšroubujte svorku cívky zapalování. Použijte hvězdicový Torx T 27.



8 Vypačte cívku zapalování. Použijte páčidlo.



9 Vytáhněte cívku zapalování z otvoru pro svíčku zapalování.



10 Vyčistěte špínu, prach, a zbytky z otvorů pro svíčky zapalování.



11 Odšroubujte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte ráčnový klíč.



12 Vytáhněte svíčky zapalování.



13 Aplikujte tenkou vrstvu speciálního vysokoteplotního maziva proti zadření na závity nových svíček zapalování.



14

Nainstalujte nové svíčky zapalování do otvorů pro jejich montáž. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16.



15

Zašroubujte nové svíčky zapalování a upevněte je. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 26 Nm.



Výměna: zapalovacích svíček - CITROËN JUMPY karoserie (BS_, BT_, BY_, BZ_). Profesionálové doporučují:


- Svíčky neutahujte příliš velkou silou. Příliš velká síla může poškodit závitové spojení.
- Při práci s klíčem na svíčky zapalování buďte velmi opatrní. Jeho sklouznutí může způsobit poškození na závitovém spojení.

16


Natřete hroty cívky zapalování. Použijte vysokoteplotní mazivo. Použijte plochý šroubovák.




17 Zapojte konektor cívky zapalování.

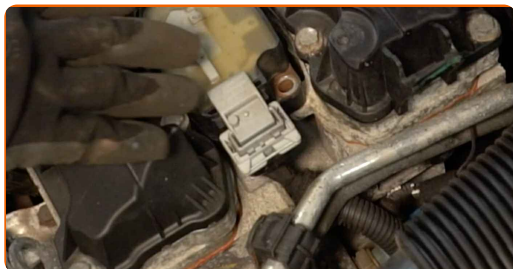


18 Nainstalujte cívky zapalování do otvorů svíček zapalování. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indukující, že součástka se upevnila na svém místě.

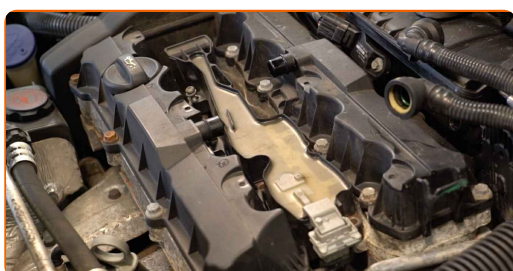

19 Utáhněte upevnění cívek zapalování. Použijte hvězdicový Torx T 20. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 8 Nm.

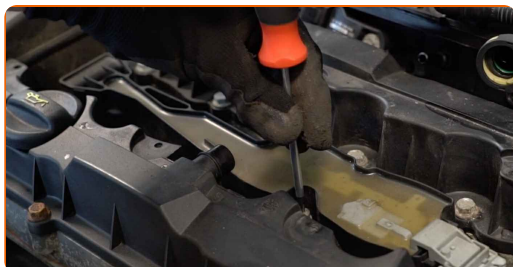

20 Nainstalujte ventilační hadičky klikové skříně.

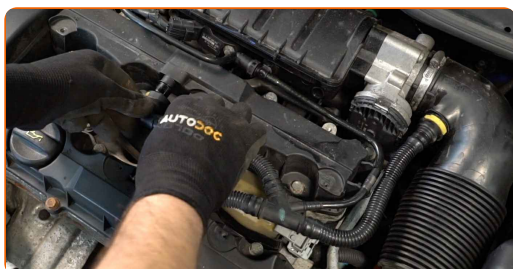

- 21** Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej. Zašroubujte upevňovací prvky krytu motoru. Použijte hvězdicový Torx T 20.



AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen. Neměl by být mimo své polohy vůči vodicím upevněním a vzduchové přívodní hadičce těla škrticí klapky.
- Výměna: zapalovacích svíček - CITROËN JUMPY karoserie (BS_, BT_, BY_, BZ_). Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Mohou se tím poškodit upevňovací prvky.

- 22** Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

- 23** Vypněte motor.

- 24** Odstraňte ochranný kryt blatníku.

- 25** Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

ZAPALOVACÍCH SVÍČEK: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.