



Jak vyměnit palivový filtr
na **CITROËN JUMPY**
valník/podvozek (BU_,
BV_, BW_, BX_) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

 Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
CITROËN JUMPY valník/podvozek (BU_, BV_, BW_, BX_) 1.9 TD

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - CITROËN JUMPY
VALNÍK/PODVOZEK (BU_, BV_, BW_, BX_). NÁSTROJE,
KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Univerzální čistící sprej
- Momentový klíč
- HEX nástavec č. H4
- Račnový klíč
- Odsávací a plnicí ruční pumpa na servisní kapaliny
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: palivového filtru - CITROËN JUMPY valník/podvozek (BU_, BV_, BW_, BX_). Tip od AUTODOC:

- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - CITROËN JUMPY valník/podvozek (BU_, BV_, BW_, BX_) – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


3 Vyčistěte uložení a kryt palivového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.




4 Odšroubujte upevňovací prvky krytu palivového filtru. Použijte imbusový klíč č. H4. Použijte ráčnový klíč.

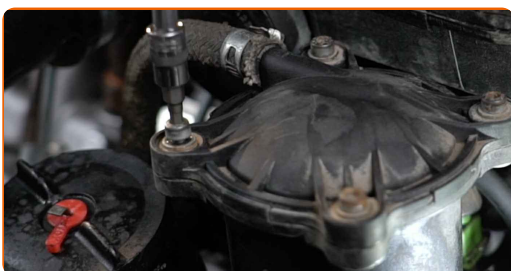

5 Odstraňte kryt uložení palivového filtru.

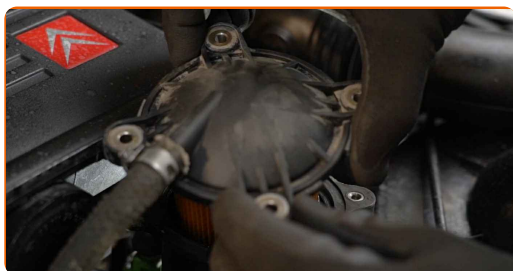


6 Odstraňte palivový filtr.

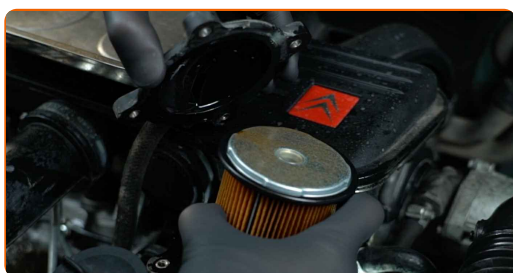


Výměna: palivového filtru - CITROËN JUMPY valník/podvozek (BU_, BV_, BW_, BX_). AUTODOC doporučuje:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

7 Starou kazetu olejového filtru vložte do nádoby.

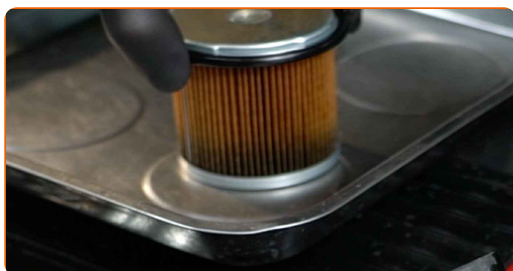

8 Vypumpujte palivo z uložení palivového filtru. Použijte odsávací a plnicí ruční pumpu na servisní kapaliny.

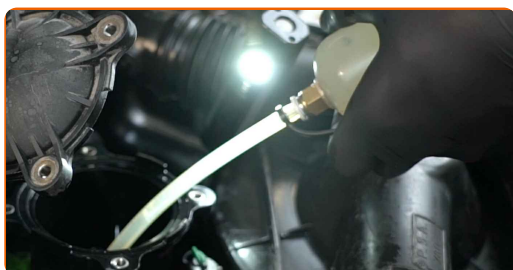

9

Nainstalujte nový palivový filtr.




AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že palivový filtr je správně umístěn. Zohledněte značku směřování proudu paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- CITROËN JUMPY valník/podvozek (BU_, BV_, BW_, BX_) - Je důležité používat pouze kvalitní autodíly.


10

Nainstalujte a upevněte uzávěr krytu palivového filtru.

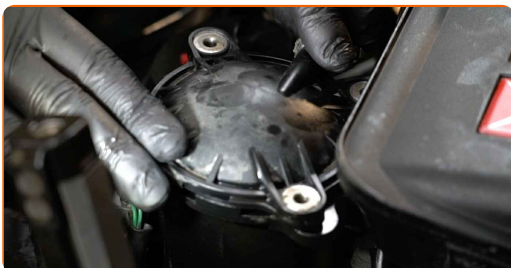

11


Utáhněte upevňovací prvky krytu uložení palivového filtru. Použijte imbusový klíč č. H4. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 9 Nm.

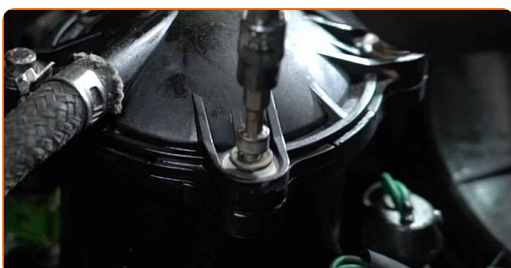

12 Vyčistěte uložení a kryt palivového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



13 Ručně základovým nátěrem natřete palivový systém.

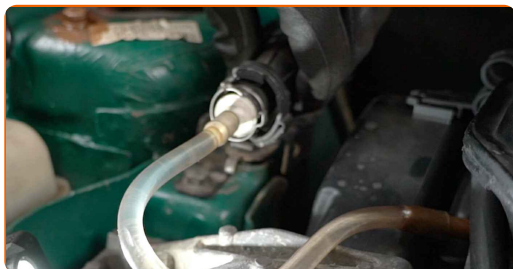

14 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

Výměna: palivového filtru - CITROËN JUMPY valník/podvozek (BU_, BV_, BW_, BX_). Profesionálové doporučují:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

15 Vypněte motor.

16 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

17 Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesse žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesse odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesse odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.