



Jak vyměnit vzduchový
filtr na **CITROËN JUMPY**
valník/podvozek – návod
k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
CITROËN JUMPY valník/podvozek 1.6 HDi 90 16V, CITROËN JUMPY valník/podvozek 1.6 HDi 90 8V

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: PEUGEOT 407 Sedan 1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC)

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - CITROËN JUMPY
VALNÍK/PODVOZEK. POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Plochý Šroubovák
- Křížový šroubovák
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: vzduchového filtru - CITROËN JUMPY valník/podvozek. Tip od odborníků z AUTODOC:


- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - CITROËN JUMPY valník/podvozek – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odstraňte kryt motoru.

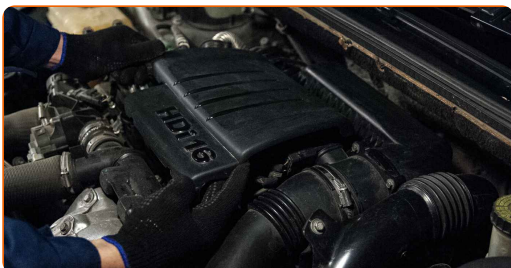


Výměna: vzduchového filtru - CITROËN JUMPY valník/podvozek. Profesionálové doporučují:


- Zvedněte kryt motoru současným držením na obou stranách.
- Výměna: vzduchového filtru - CITROËN JUMPY valník/podvozek. Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.

4 Odpojte svorku přívodní vzduchové hadičky. Použijte plochý šroubovák.

5 Uvolněte upevňovací svorku spojující vzduchové potrubí ke krytu vzduchového filtru. Použijte plochý šroubovák.

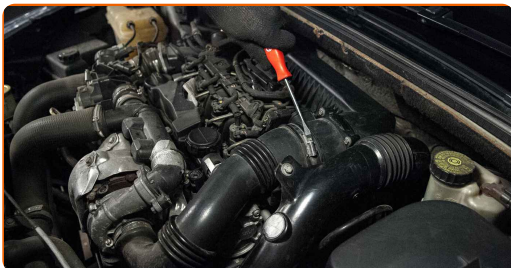


6 Odstraňte sestavu krytu distribuce vzduchu. Použijte plochý šroubovák.

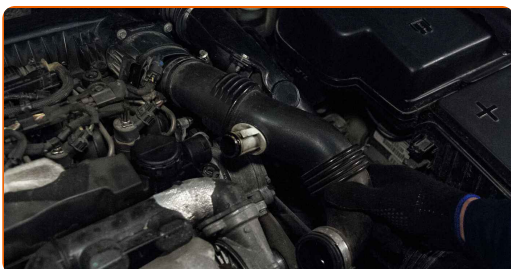


7 Překryjte rotor turbodmychadla látkou z mikrovlákna, aby se do systému nedostala špína a cizí předměty.


8 Odpojte konektor snímače proudění vzduchu. Použijte plochý šroubovák.

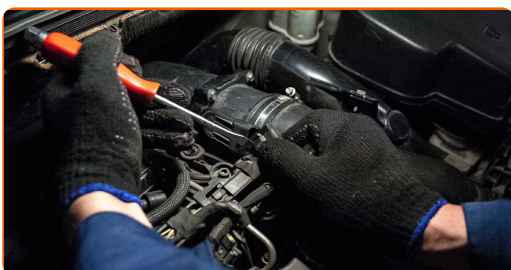


9 Uvolněte upevňovací šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

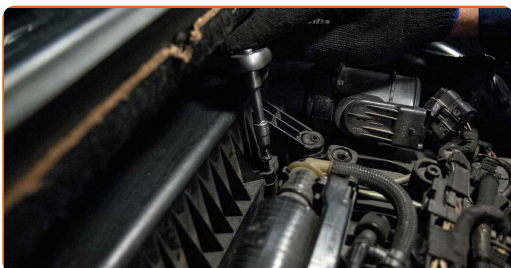

10 Odstraňte víko filtru.

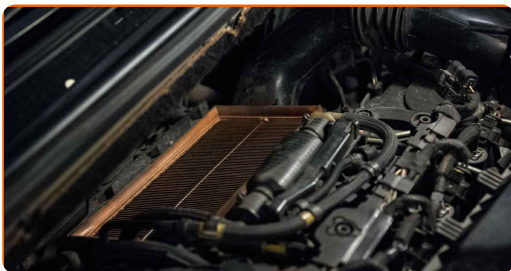

11 Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.

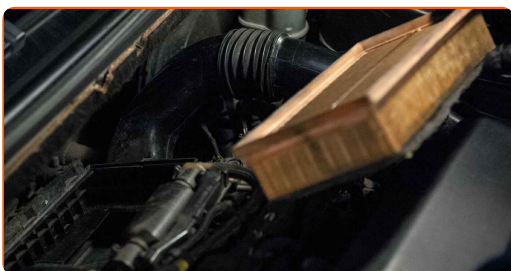


12 Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.

Výměna: vzduchového filtru - CITROËN JUMPY valník/podvozek. Tip:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrťací klapku čistou látkou.


13 Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.

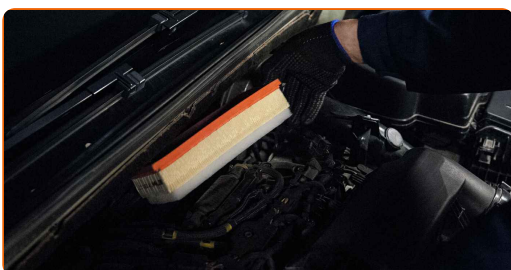


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: vzduchového filtru - CITROËN JUMPY valník/podvozek. Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.

14 Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.

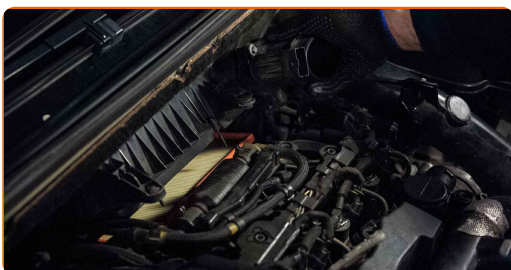


15 Zašroubujte šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

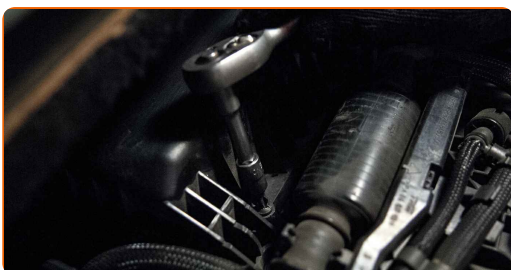

16 Odstraňte látku z mikrovlákna z rotoru turbodmychadla.


17 Znovu nainstalujte sestavu krytu distribuce vzduchu.

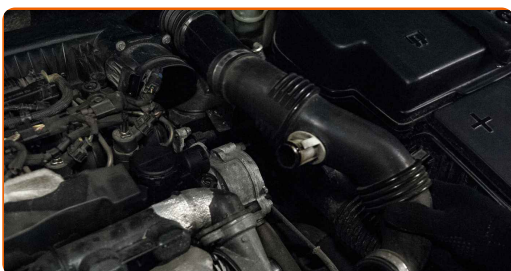


18 Zapojte konektor snímače proudění vzduchu.




19 Upevněte svorku na vzduchové přívodní hadičce. Použijte plochý šroubovák.

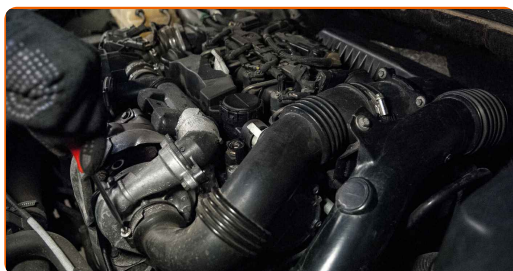

20 Zašroubujte upevňovací svorku spojující vzduchové potrubí ke krytu vzduchového filtru. Použijte plochý šroubovák.

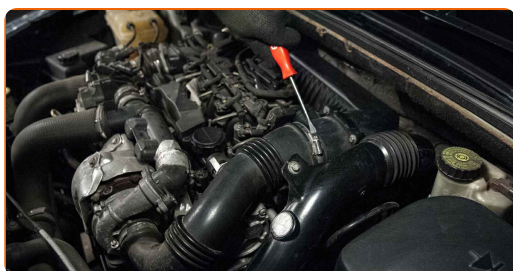

21 Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.

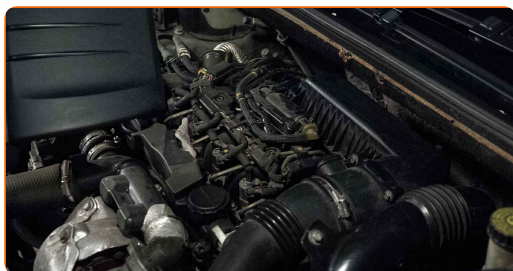

Výměna: vzduchového filtru - CITROËN JUMPY valník/podvozek. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen na svém místě. Nesmí být mimo své polohy vůči vodicím upevňovacím prvkům.
- Výměna: vzduchového filtru - CITROËN JUMPY valník/podvozek. Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Mohou se tím poškodit upevňovací prvky.

22

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

23

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.