



Jak vyměnit přídatný
blikač na **Honda Civic 8** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL


** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 R, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PŘÍDAVNÝ BLIKAČ - HONDA CIVIC 8.
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

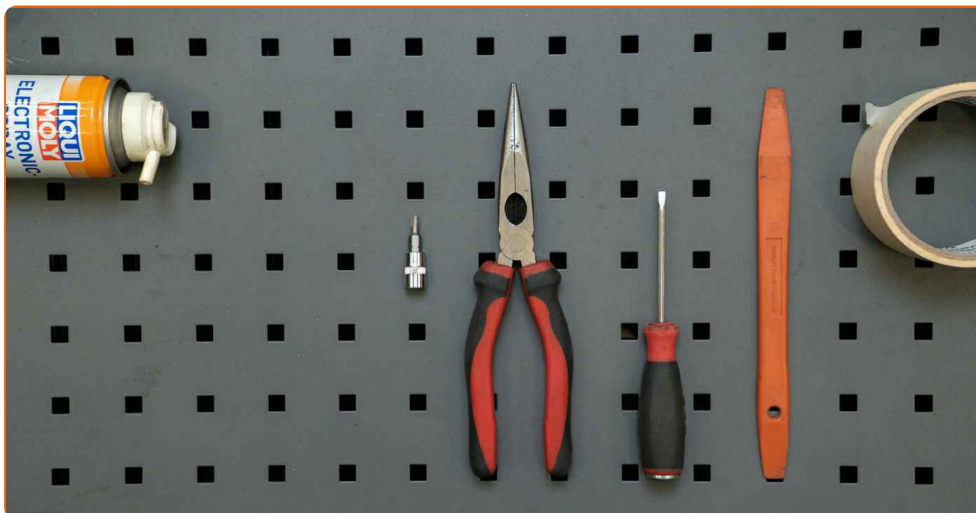

- Sprej na elektroniku
- Hvězdicový nástavec Torx T20
- Dlouhé kleště
- Plochý šroubovák
- Nástroj na demontáž čalounění
- Maskovací malířská páska

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: přídatný Blikač - Honda Civic 8. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Vyměňte obě světla boční směrovky současně.
- Proces výměny pravého a levého světla boční směrovky je totožný.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Honda Civic 8 – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Zapněte zapalování.

2 Sklo zrcátka otočte naplno směrem dovnitř.




3 Vypněte zapalování.


4 Použijte maskovací malířskou pásku, abyste zabránili poškození plastových a nabarvených součástí auta.



- 5** Opatrně uvolněte sklo zpětného zrcátka z jeho připevnění. Použijte plastový nástroj na demontáž čalounění. Použijte plochý šroubovák.

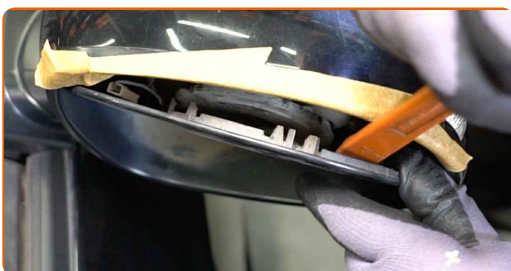


- 6** Odstraňte sklo zrcátka.

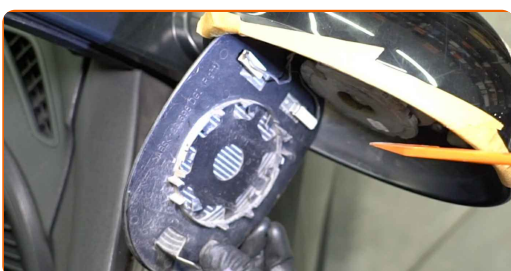


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: přídatný Blikač - Honda Civic 8. Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.

- 7** Odpojte konektory ohřívání zrcátka.

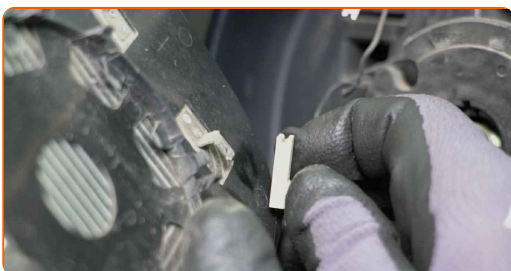


8 Odpojte držáky krytu zrcátka. Použijte plastový nástroj na demontáž čalounění. Použijte dlouhé kleště.

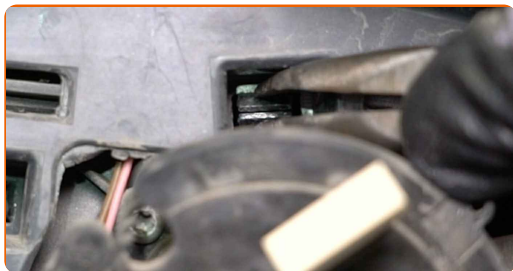

9 Odstraňte kryt zpětného zrcátka.



10 Odpojte konektor světla boční směrovky.

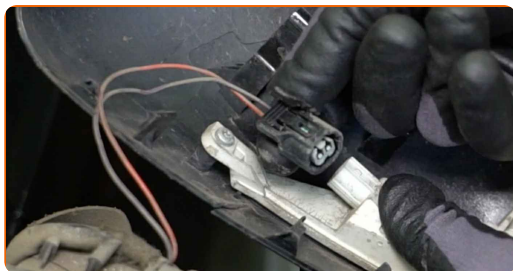


11 Odšroubujte upevňovací prvky světla směrovky od krytu zrcátka. Použijte hvězdicový Torx T 20.



12 Odstraňte světlo boční směrovky.




13 Nainstalujte nové světlo boční směrovky.

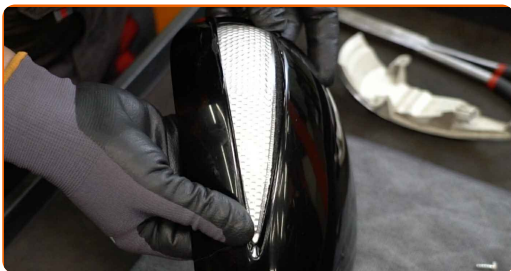


14 Zašroubujte upevňovací prvky spojující světlo směrovky ke krytu zrcátka. Použijte hvězdicový Torx T 20.




15 Natřete konektor světla boční směrovky. Použijte dielektrické mazivo.

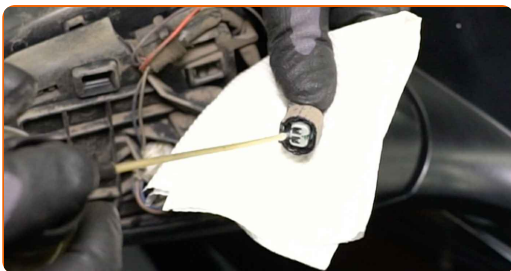

16 Připevněte konektor světla boční směrovky.

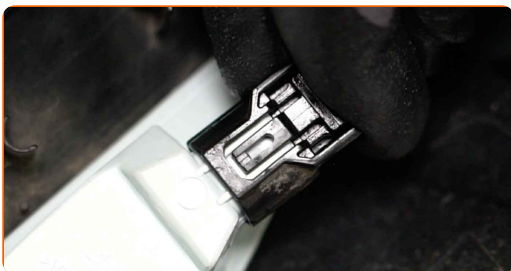

17 Nainstalujte kryt zpětného zrcátka. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.

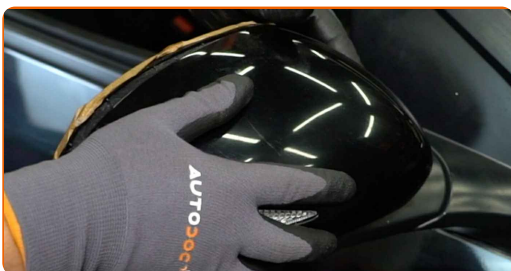


Výměna: přídavný Blikač - Honda Civic 8. Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu, aby se součástka nepoškodila.

18


Natřete konektory ohřívání zrcátka. Použijte dielektrické mazivo.

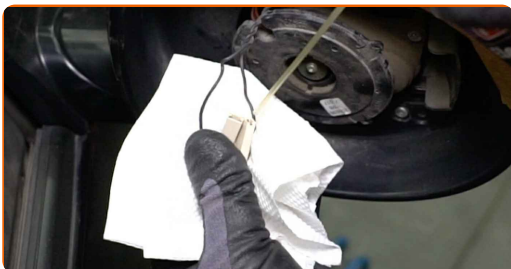**19**

Připevněte konektory ohřívání zrcátka.

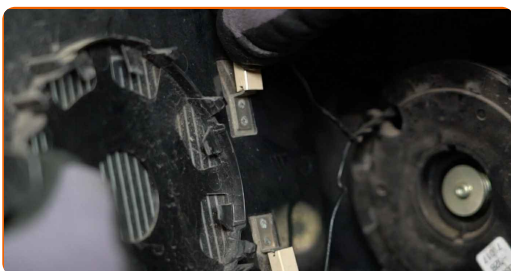**20**

Sklo zpětného zrcátka dejte do jeho správné polohy. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.

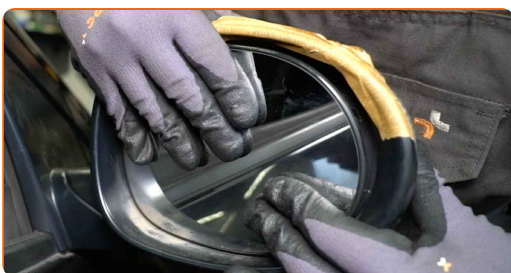


Výměna: přídatný Blikač - Honda Civic 8. Profesionálové doporučují:

- Ujistěte se, že poloha skla je správná. Jeho poloha by měla být vyrovnaná vůči zacvakávacím poutkům na krytu.
- Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu, aby se součástka nepoškodila.

21

Odstraňte maskovací malířskou pásku.

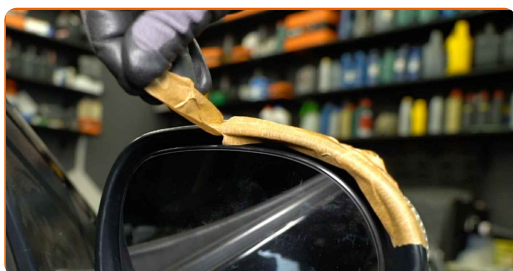

22

Zapněte zapalování.


23

Nastavte sklo zrcátka.



24

Zkontrolujte funkčnost světla boční směrovky.

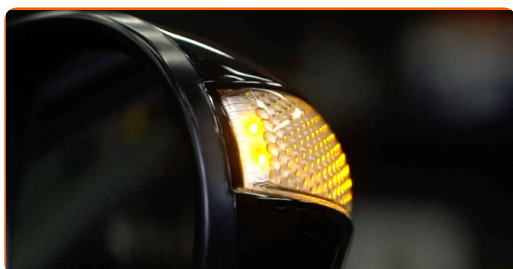

25

Vypněte zapalování.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO HONDA

PŘÍDAVNÝ BLIKAČ: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO HONDA CIVIC 8

PŘÍDAVNÝ BLIKAČ PRO HONDA: KOUPIŤ NYNÍ

**PŘÍDAVNÝ BLIKAČ PRO HONDA CIVIC 8: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.