



Jak vyměnit přední čidla
ABS na **Honda Civic 8** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL



Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 R, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 i-VTEC Type R (FN2)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: ČIDLA ABS - HONDA CIVIC 8. NÁSTROJE,
KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Dielektrické mazivo
- Víceúčelové mazivo
- Keramické mazivo
- Momentový klíč
- Nástavec č. 10
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.19
- Račnový klíč
- Vratidlo
- Nástroj na odstranění spony
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: čidla ABS - Honda Civic 8. Profesionálové doporučují:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.


VÝMĚNA: ČIDLA ABS - HONDA CIVIC 8. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1 Kola auta zajistěte pomocí klínů.

2 Uvolněte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19. Použijte vratidlo.

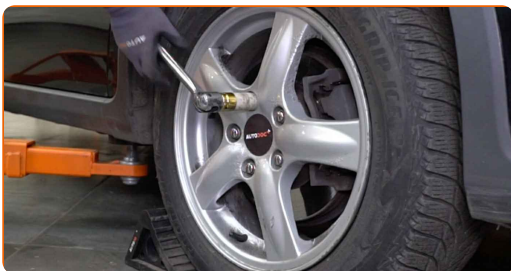

3 Zvedněte auto.

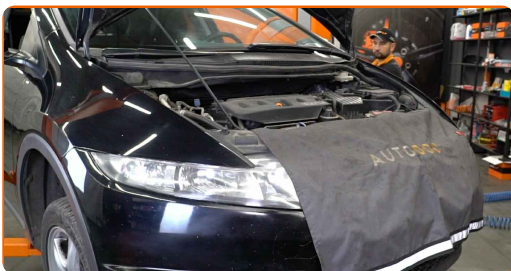

Výměna: čidla ABS - Honda Civic 8. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pokud používáte zvedák, ujistěte se, že je položen na plochem povrchu bez jakýchkoliv nerovností.
- Nezapomeňte dodatečně zajistit auto pomocí montážních podstavců.


4 Odšroubujte šrouby kol.




AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte kolo. Honda Civic 8

5 Odstraňte kolo.

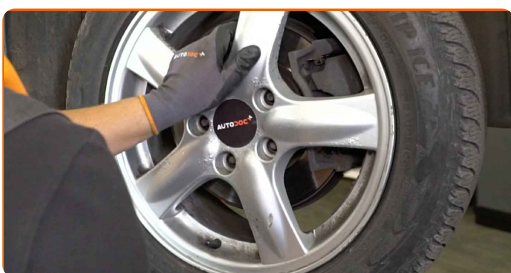

6 Odstraňte plastové spony obložení podběhu kola. Použijte nástroj na odstranění spony.

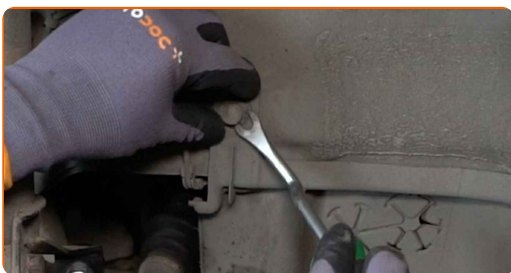

7 Odstraňte střední část obložení podběhů kola.



8

Odstraňte držák konektoru snímače ABS. Použijte nástroj na odstranění spony.




9

Odpojte konektor ABS snímače.




10

Odpojte vodiče ABS snímače. Použijte nástroj na odstranění spony.

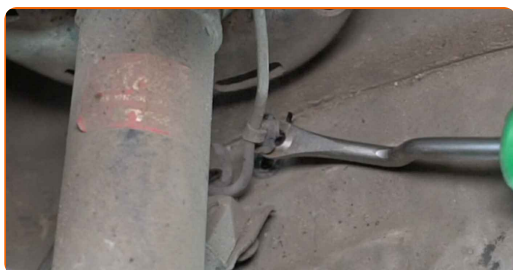


11


Vyčistěte upevnění ABS snímače. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

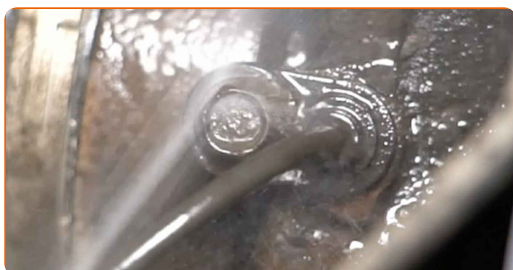


- 12** Odšroubujte upevnění spojující ABS snímač k hlavě ložiska čepu kola. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

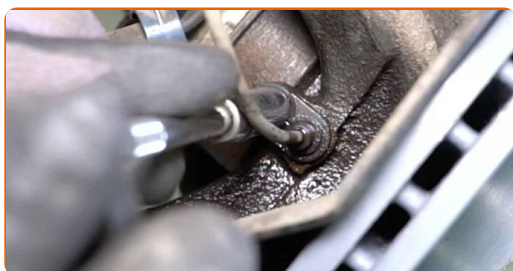

- 13** Odstraňte upevňovací šroub.

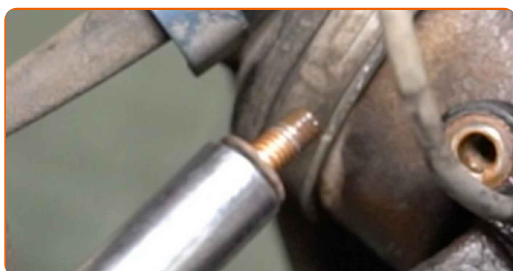


- 14** Odpojte snímač ABS.

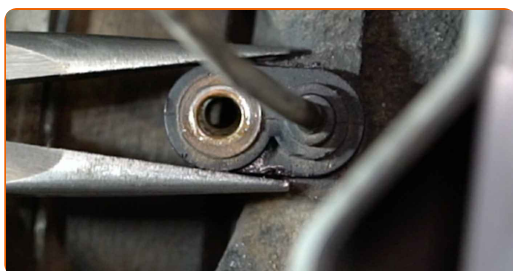

Výměna: čidla ABS - Honda Civic 8. AUTODOC doporučuje:

- Pokud je snímač silně zkorodovaný a nelze jej rozebrat, budete možná muset provést dodatečné kroky pomocí speciálního nářadí.
- Více podrobností naleznete ve videu k tomuto návodu.


15 Ošetřete montážní místo snímače ABS. Použijte víceúčelové mazivo.

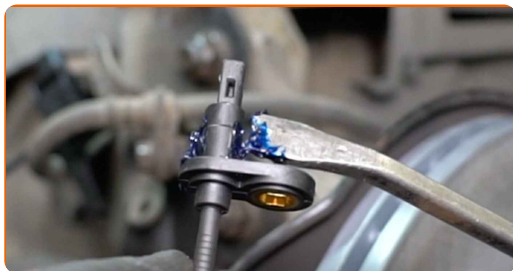

16 Nainstalujte ABS snímač na hlavě ložiska čepu kola a zajistěte ho.



17 Nainstalujte upevňovací šroub.

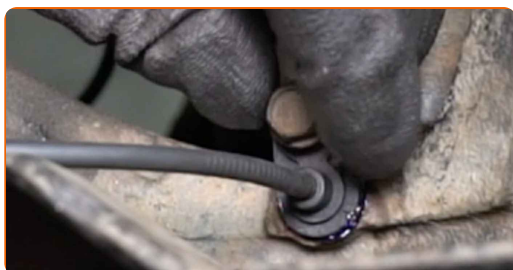

18 Utáhněte upevňovací prvek, který spojuje ABS senzor k hlavě ložiska čepu řízení. Použijte nástavec č.10. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 10 Nm.




19 Zapojte vodiče ABS snímače.



20 Ošetřete konektor ABS snímače. Použijte dielektrické mazivo.




21 Připevněte konektor ABS snímače.

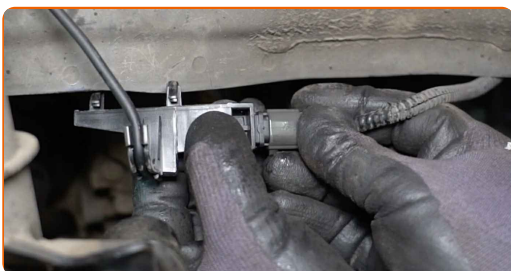

22 Znovu připevněte držák konektoru snímače ABS.



23 Znovu nainstalujte střední část obložení podběhů kola.

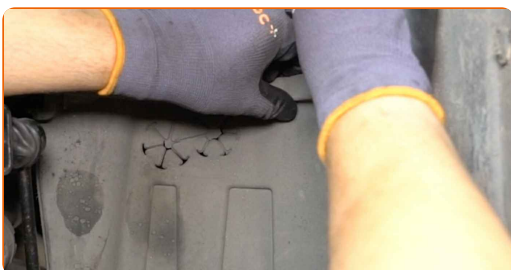

24 Znovu nainstalujte plastové spony obložení podběhu kola.




25 Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč.



26 Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte keramické mazivo.



27 Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.

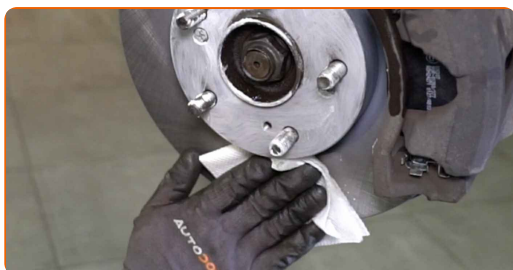

28 Nainstalujte kolo.




Výměna: čidla ABS - Honda Civic 8. Tip od AUTODOC:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.

29

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19. Použijte ráčnový klíč.

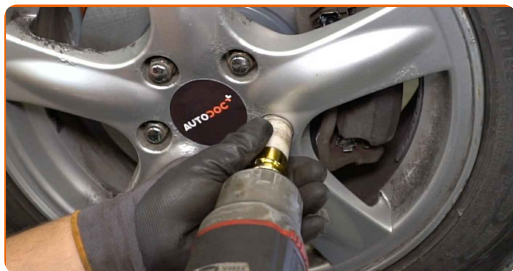


30

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 108 Nm.



31

Odstraňte zvedáky a klíny.

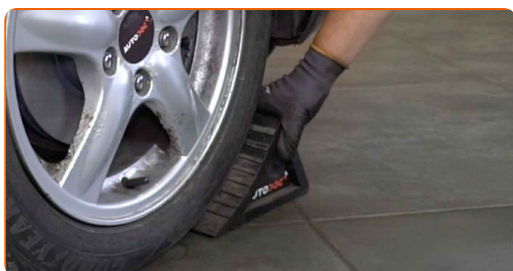

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO HONDA

ČIDLO ABS: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO HONDA CIVIC 8

ČIDLO ABS PRO HONDA: KOUPIT NYNÍ

**ČIDLO ABS PRO HONDA CIVIC 8: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.