



Jak vyměnit zadní
tlumiče pérování na
Honda Civic 8 – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL


**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: TLUMIČE PÉROVÁNÍ - HONDA CIVIC 8. SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

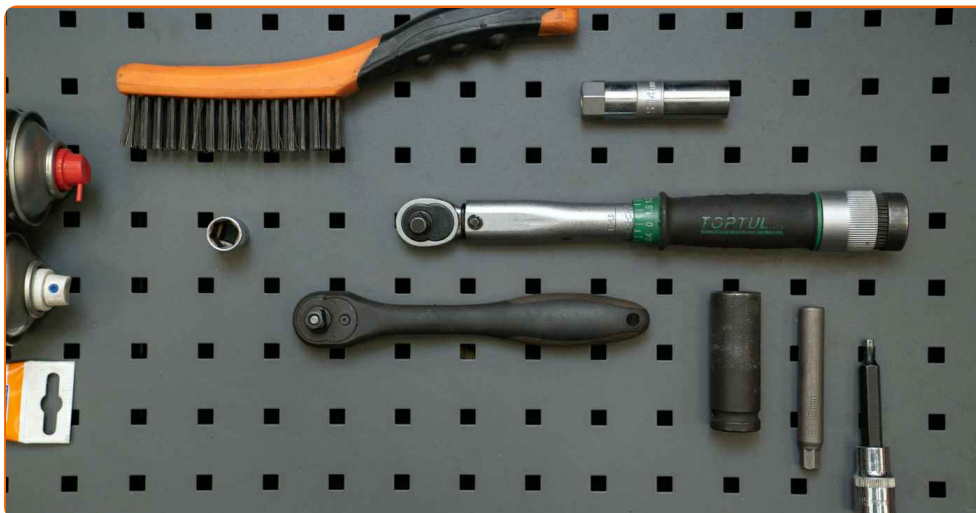

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Keramické mazivo
- Momentový klíč
- Nástavec č. 14
- HEX nástavec č. H5
- 14-mm klíč na montáž matice tlumiče
- Nástavec na tlumič odpružení č. 16
- Rozpěrný nástavec na demontáž tlumičů #DD6
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.19
- Račnový klíč
- Vratidlo
- Hydraulický převodový zvedák
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: tlumiče pérování - Honda Civic 8. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Oba tlumiče zadního odpružení je třeba vyměnit současně.
- Proces výměny je totožný pro levý a pravý tlumič zadního odpružení.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: TLUMIČE PÉROVÁNÍ - HONDA CIVIC 8. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:


1

Otevřete zavazadlový prostor.




2

Odstraňte víčko uložení z horního upevňovacího prvku tlumiče.

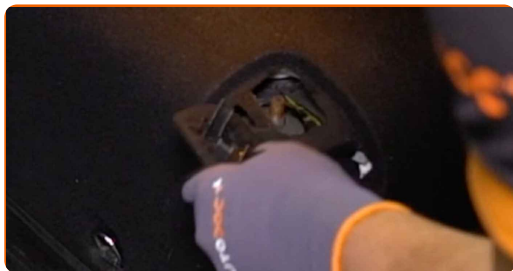


3

Vyčistěte horní upevnění tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

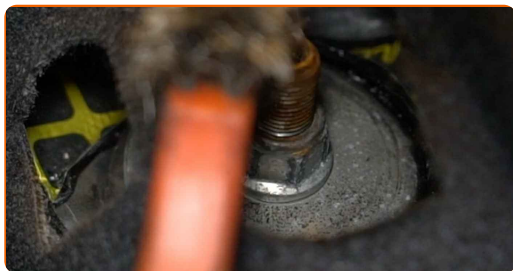

- 4** Uvolněte vrchní upevňovací prvky tlumiče. Použijte 14-mm klíč na montáž matice tlumiče. Použijte imbusový klíč č. H5. Použijte ráčnový klíč.

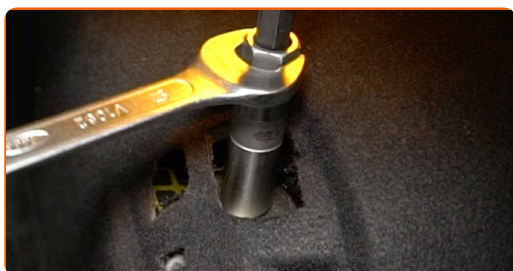


- 5** Kola auta zajistěte pomocí klínů.

- 6** Uvolněte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19. Použijte vratidlo.



- 7** Zvedněte auto.

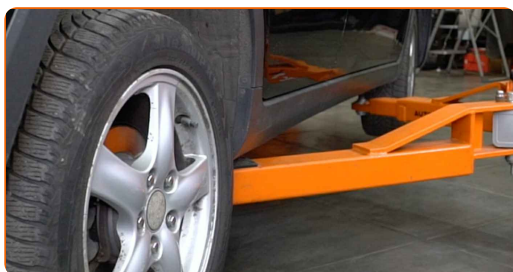

Výměna: tlumiče pérování - Honda Civic 8. AUTODOC doporučuje:

- Pokud používáte zvedák, ujistěte se, že je položen na plochém povrchu bez jakýchkoliv nerovností.
- Nezapomeňte dodatečně zajistit auto pomocí montážních podstavců.

8 Odšroubujte šrouby kol.




AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. Honda Civic 8


9 Odstraňte kolo.



10 Vyčistěte spodní upevnění tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

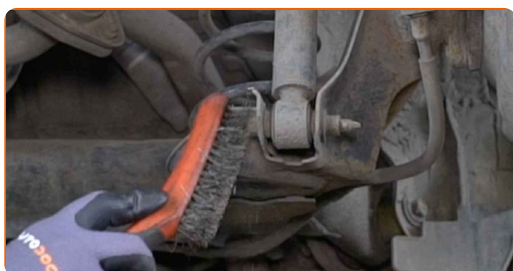


11 Podepřete nosník zadní nápravy. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

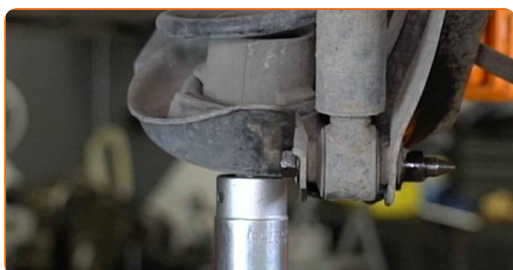


12

Odšroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.14. Použijte ráčnový klíč.

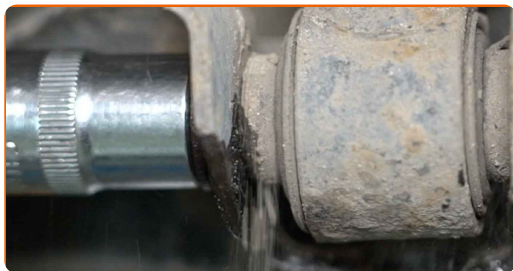

13

Odšroubujte horní připevnění tlumiče.

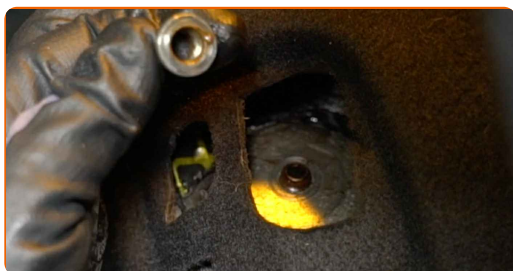


14

Odstraňte prvky horního uložení tlumiče.



15


Snižte hydraulický zvedák o 10-15 cm.

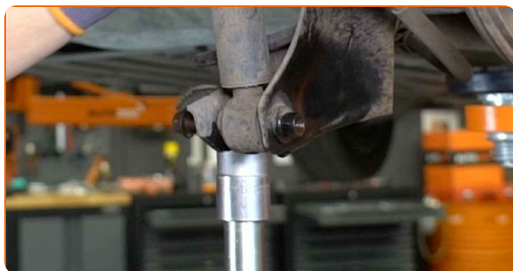


Výměna: tlumiče pérování - Honda Civic 8. Tip:

- Zvedák s hydraulickými převody pomalu, hladce a bez trhání dejte dolů, aby se nepoškodily sestavy a mechanismy.

16 Odstraňte upevňovací šroub.

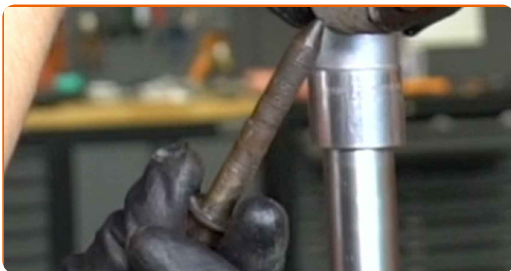

17 Odstraňte tlumič.

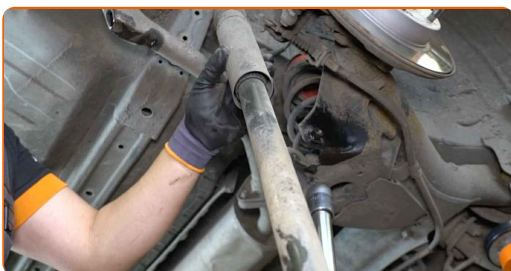

18 Vyčistěte montážní místa tlumiče. Použijte drátěný kartáč.




19 Odstraňte protiprachovou manžetu a doraz tlumiče.

AUTODOC doporučuje:

- Zkontrolujte protiprachovou manžetu a doraz tlumiče. Podle potřeby je vyměňte.

20 Nainstalujte protiprachovou manžetu a doraz na nový tlumič.

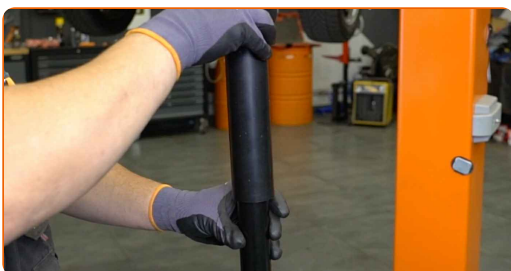


21 Tlumič dejte do podběhu kola a zajistěte ho.



Výměna: tlumiče pérování - Honda Civic 8. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Před instalací nového tlumiče ho rukou 3-5 krát napumpujte.

22 Nainstalujte upevňovací šroub.

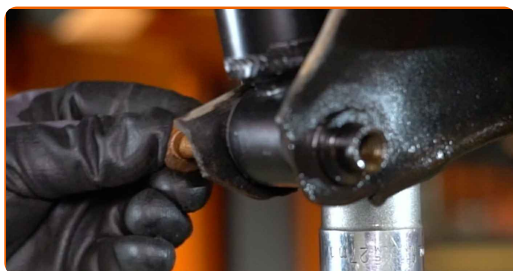


23 Podepřete nosník zadní nápravy. Použijte zvedák s hydraulickými převody.



AUTODOC doporučuje:

- Pro správné utažení upevňovacích prvků je třeba zvednout komponenty zavěšení kol do jejich pracovní polohy.


24 Nainstalujte prvky horního uložení tlumiče.

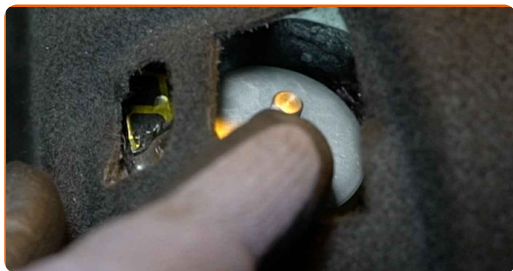


25 Zašroubujte vrchní upevňovací prvek tlumiče.



26 Utáhněte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.14. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 54 Nm.

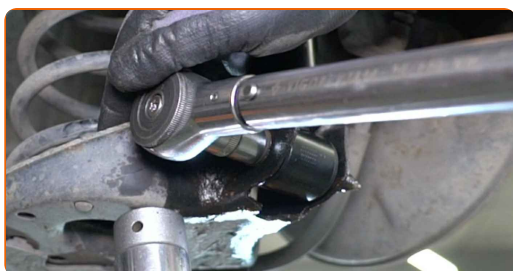

27 Odstraňte podporu zpod nosníku zadní nápravy.

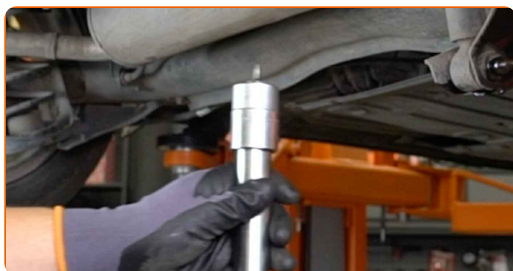

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: tlumiče pérování - Honda Civic 8. Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.

28 Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč.




29 Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte keramické mazivo.



30 Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.



31 Nainstalujte kolo.

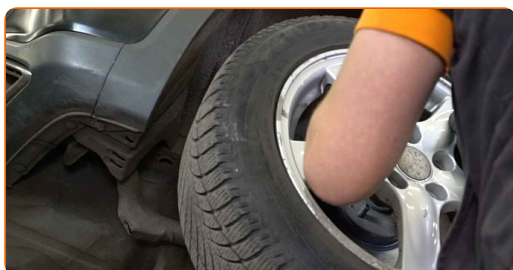

AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při zašroubování upevňovacích šroubů držte kolo. Honda Civic 8

32

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19. Použijte ráčnový klíč.




33

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 108 Nm.




34

Odstraňte zvedáky a klíny.

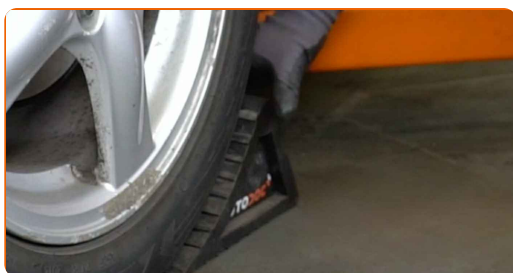


35

Utáhněte horní upevnění tlumiče. Použijte speciální nástavec na odstranění tlumiče č. 16. Použijte rozpěrný nástavec na demontáž tlumičů č. DD6. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 20 Nm.

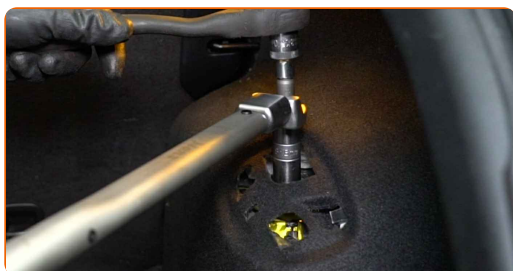


36

Nainstalujte víčko uložení horního upevňovacího prvku tlumiče.

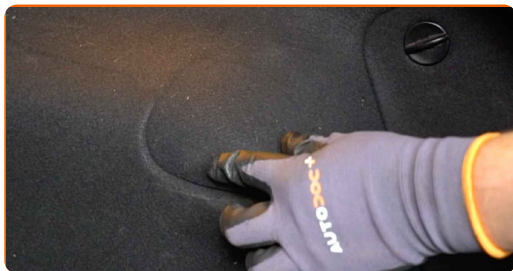**37**

Zavřete zavazadlový prostor.

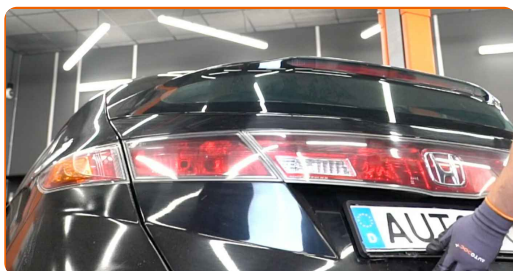**VÝBORNĚ!** **ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO HONDA

TLUMIČE PÉROVÁNÍ: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO HONDA CIVIC 8

TLUMIČE PÉROVÁNÍ PRO HONDA: KOUPIŤ NYNÍ

**TLUMIČE PÉROVÁNÍ PRO HONDA CIVIC 8: NEJLEPŠÍ AKCE
A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.