



Jak vyměnit vzpery kufru
na **Honda Civic 8** – návod
k výměně

VIDEO TUTORIÁL




Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.6, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VZPERY KUFRU - HONDA CIVIC 8. NÁSTROJE,
KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:

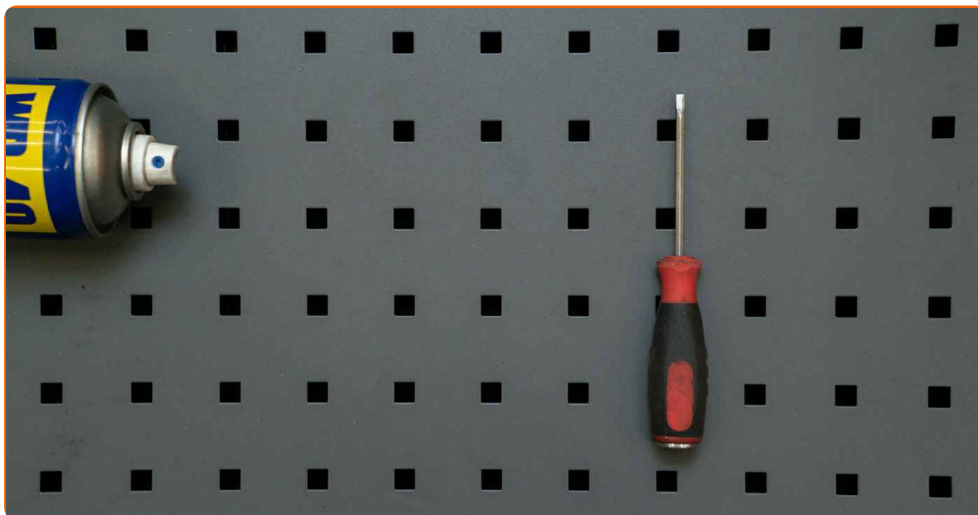

- Sprej WD-40
- Plochý šroubovák
- Hydraulický převodový zvedák

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: vzpery kufru - Honda Civic 8. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Pravá a levá plynová vzpěra víka kufru by se měly vyměnit současně.
- Proces výměny je totožný pro levou a pravou plynovou vzpěru víka kufru.
- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: VZPERY KUFRU - HONDA CIVIC 8. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


1

Otevřete víko kufru.




2

Podpěrete víko kufru. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

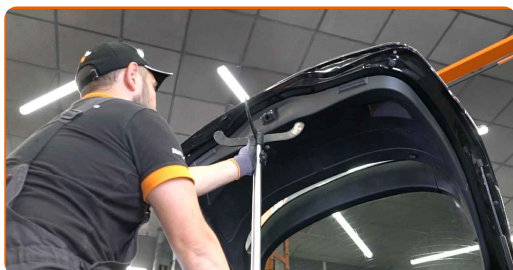

3

Uvolněte sponu spojující plynovou vzpěru k víku kufru auta. Použijte plochý šroubovák.

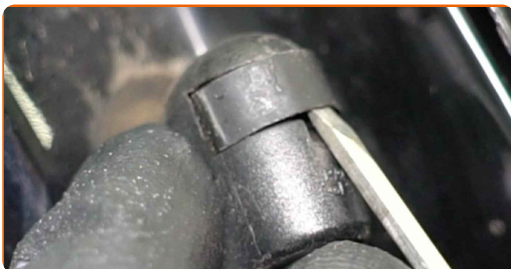


AUTODOC doporučuje:

- Pokud se chcete vyhnout zraněním, během demontáže plynových vzpěr držte víko kufru.

4

Uvolněte sponu spojující plynovou vzpěru ke karoserii auta. Použijte plochý šroubovák.

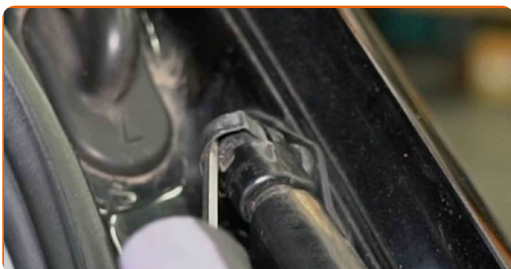


5


Odstraňte plynovou vzpěru víka kufru.

6


Vyčistěte montážní pozice vzpěry kufru. Použijte sprej WD-40.

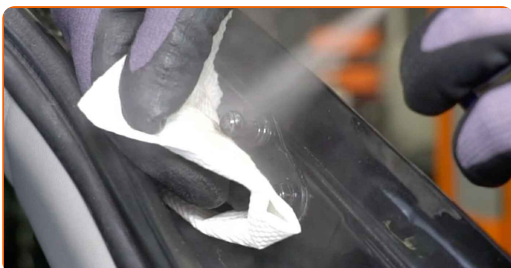


7 Nainstalujte novou plynovou vzpěru víka kufru.

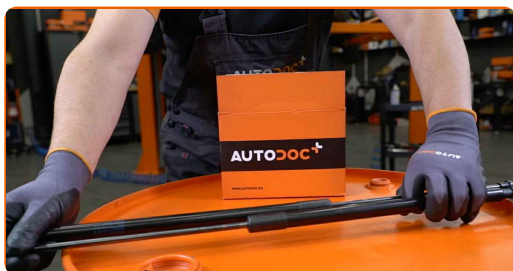

8 Zacvakněte sponu spojující plynovou vzpěru ke karoserii auta.

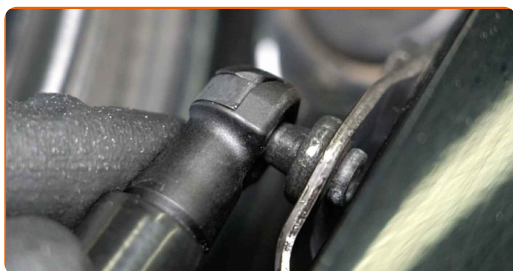

9 Zacvakněte sponu spojující plynovou vzpěru k víku kufru.

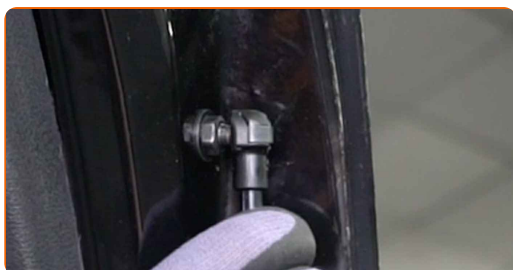


10 Uvolněte sponu spojující plynovou vzpěru k víku kufru auta. Použijte plochý šroubovák.



Výměna: vzpery kufru - Honda Civic 8. AUTODOC doporučuje:


- Pokud se chcete vyhnout zraněním, během demontáže plynových vzpěr držte víko kufru.

11 Uvolněte sponu spojující plynovou vzpěru ke karoserii auta. Použijte plochý šroubovák.

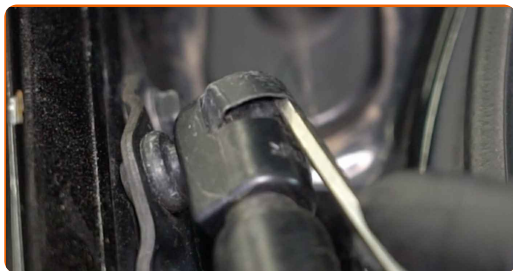


12 Odstraňte plynovou vzpěru víka kufru.

13 Vyčistěte montážní pozice vzpěry kufru. Použijte sprej WD-40.

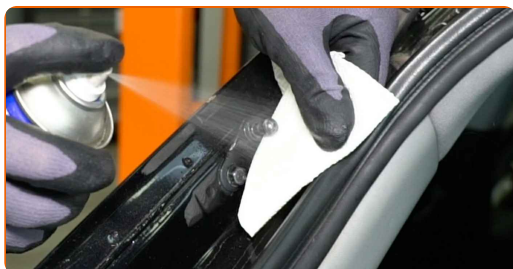


14 Nainstalujte novou plynovou vzpěru víka kufru.

15 Zacvakněte sponu spojující plynovou vzpěru ke karoserii auta.

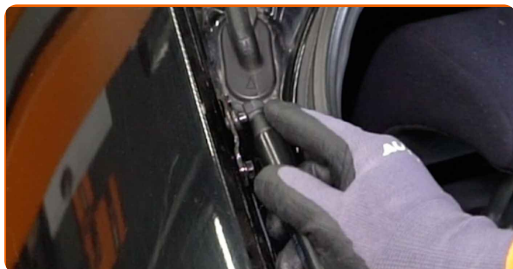


16 Zacvakněte sponu spojující plynovou vzpěru k víku kufru.

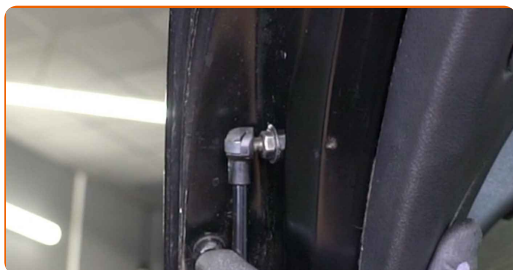

17

Odstraňte hydraulický převodový zvedák.

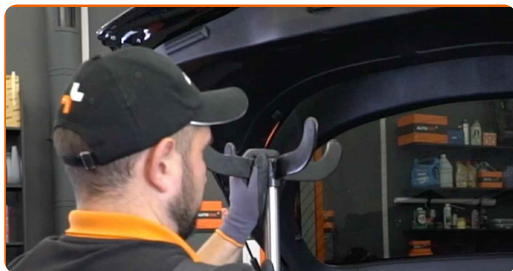

Výměna: vzpery kufru - Honda Civic 8. Tip:

- Zkontrolujte funkčnost a stav plynových pružin víka kufru po jejich instalaci.

18

Zavřete víko zavazadlového prostoru.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO HONDA

VZPERY KUFRA: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO HONDA CIVIC 8

VZPERY KUFRA PRO HONDA: KOUPIT NYNÍ

**VZPERY KUFRA PRO HONDA CIVIC 8: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.