



Jak vyměnit světlometry  
na **Opel Corsa S93** –  
návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL




### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.5 D (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.5 TD (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i (X 12 SZ, C 12 NZ), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 Si (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 GSI 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Combo B Van 1.2, OPEL Combo B Van 1.4, OPEL Combo B Van 1.7 D, OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.7 D (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Van (S93) 1.4 i (F08, W5L), (+ 3)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: SVĚTLOMETU - OPEL CORSA S93.  
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

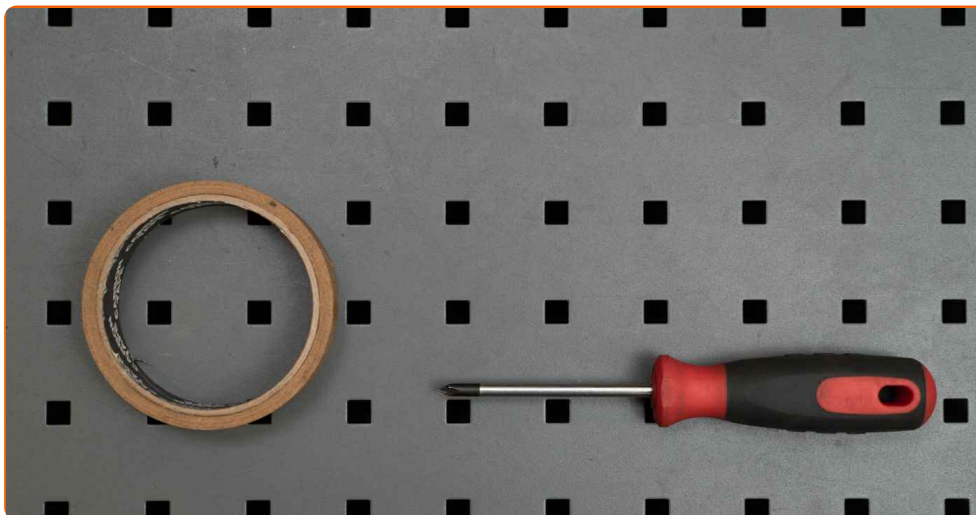

- Maskovací malířská páska

- Křížový šroubovák

**KOUPIT NÁSTROJE**

Výměna: světlometu - Opel Corsa S93. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Proces výměny je totožný pro levé a pravé přední světlo.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Opel Corsa S93 – se musí provádět při vypnutém motoru.


## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Otevřete kapotu.

2 Použijte maskovací malířskou pásku, abyste zabránili poškození plastových a nabarvených součástí auta.



3 Odšroubujte upevnění předních světel. Použijte křížový šroubovák PH.

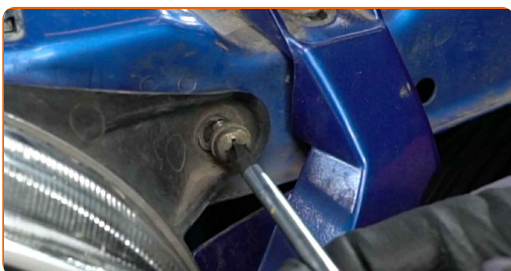

4 Odstraňte přední světlo.




AUTODOC doporučuje:

- Výměna: světlometu - Opel Corsa S93. Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.


5

Držák žárovky odstraňte spolu se žárovkami.

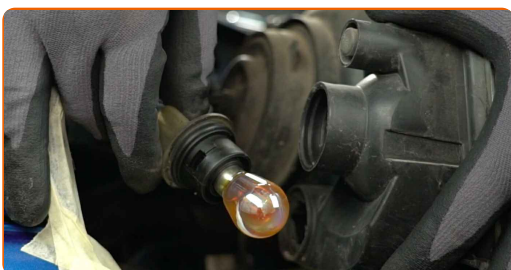


6

Nainstalujte držák žárovky spolu se žárovkami.

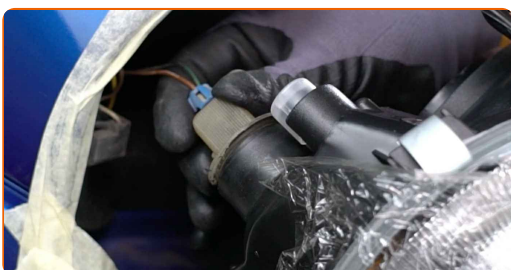

7

Nainstalujte nové přední světlo.

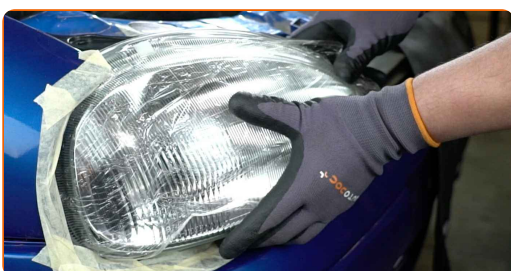


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: světlometu - Opel Corsa S93. Chcete-li zabránit poškození součástky při instalaci, nepoužívejte příliš velkou sílu.

8

Zašroubujte upevnění předního světla. Použijte křížový šroubovák PH.

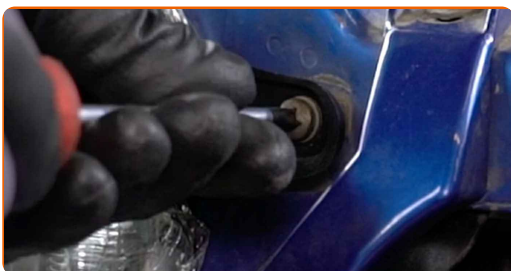

9

Odstraňte maskovací malířskou pásku.



10

Zapněte zapalování. Zkontrolujte správnou funkčnost předních světel.

11

Vypněte zapalování.

12

Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO OPEL**

**SVĚTLOMETY: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO OPEL CORSA S93**

**SVĚTLOMETY PRO OPEL: KOUPIT NYNÍ**

**SVĚTLOMETY PRO OPEL CORSA S93: NEJLEPŠÍ AKCE A  
NABÍDKY**

## **ⓘ VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.