



Jak vyměnit váhu
vzduchu na **Opel Corsa**
S93 – návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL


** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i (X 12 SZ, C 12 NZ), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68), OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.2 16V (F69), OPEL ASTRA G karoserie (F70) 1.2 (F70)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VÁHY VZDUCHU - OPEL CORSA S93.
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

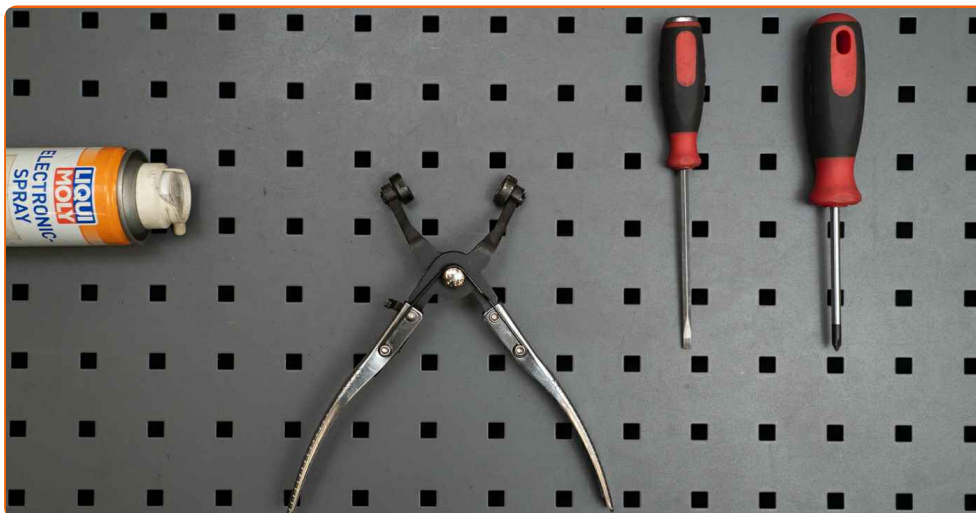

- Sprej na elektroniku
- Křížový Šroubovák
- Plochý šroubovák
- Kleště na clic-R hadicové spony
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: váhy vzduchu - Opel Corsa S93. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Podle potřeby vymažte chybové kódy z elektronické řídicí jednotky.
- Zajistěte, aby se do komponentů vzduchového potrubí a těla škrticí klapky nedostal žádný prach nebo špína.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Opel Corsa S93 – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Otevřete kapotu.

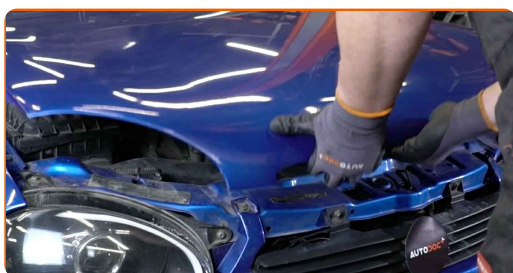


2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

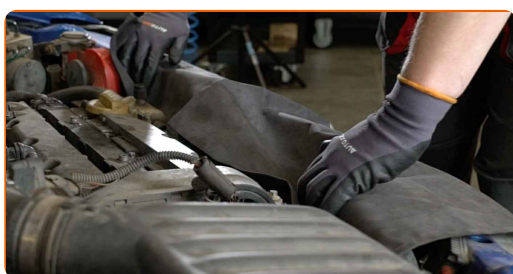


3

Odpojte konektor snímače proudění vzduchu.

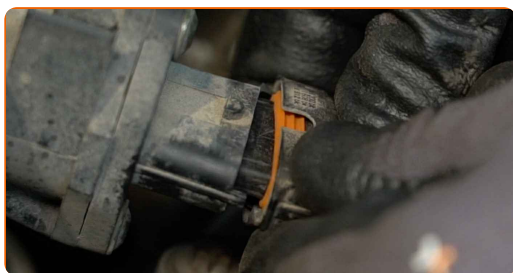


- 4** Uvolněte upevňovací svorku spojující vzduchové potrubí ke krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

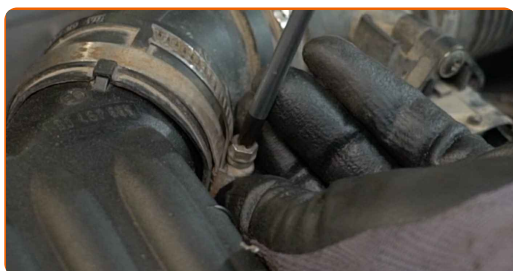


- 5** Odpojte kryt vzduchového potrubí od krytu vzduchového filtru.




- 6** Uvolněte svorky, které zajišťují snímač hmotnosti vzduchu k vzduchovým hadicím. Použijte plochý šroubovák.

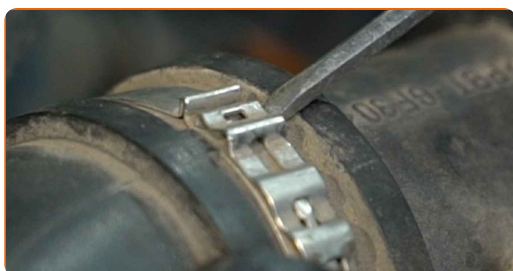


- 7** Odstraňte snímač proudění vzduchu.

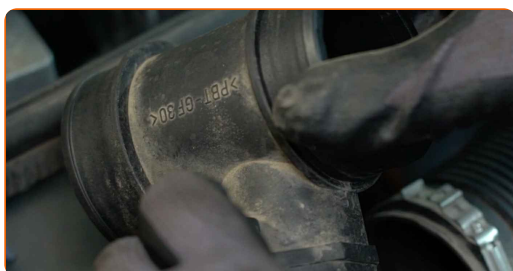

- 8** Nainstalujte nový snímač proudění vzduchu.

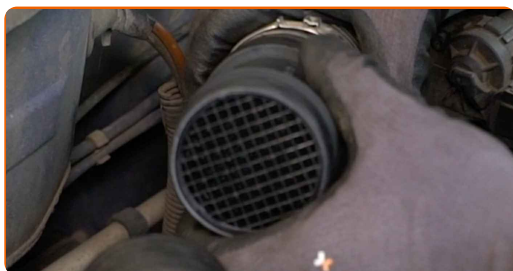


9 Připojte vzduchové potrubí.

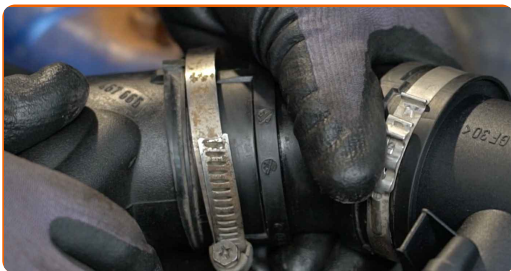


Výměna: váhy vzduchu - Opel Corsa S93. Tip:

- Nastavte nový snímač hmotnosti vzduchu do stejné polohy, jakou měl ten starý.


10 Utáhněte svorky, které zajišťují snímač hmotnosti vzduchu k vzduchovým hadicím. Použijte hadicové kleště Clic-R.

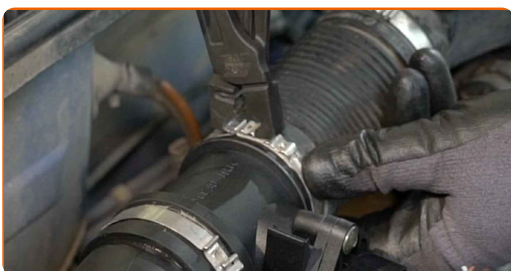

11 Zašroubujte upevňovací svorku spojující vzduchové potrubí ke krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

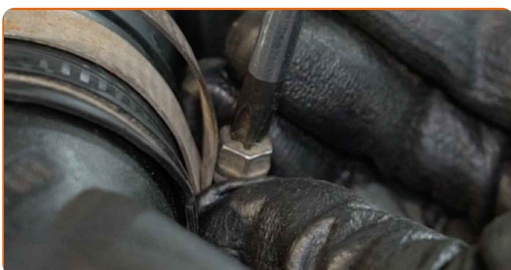

12 Natřete konektor snímače proudění vzduchu. Použijte dielektrické mazivo.

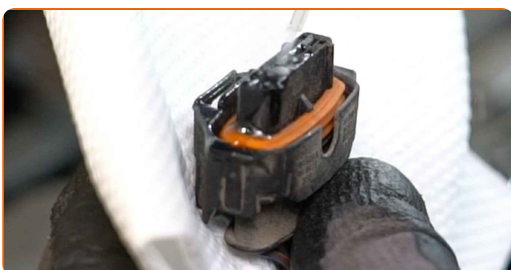


13 Připojte konektor snímače proudění vzduchu.




14 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

15 Vypněte motor.

16 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

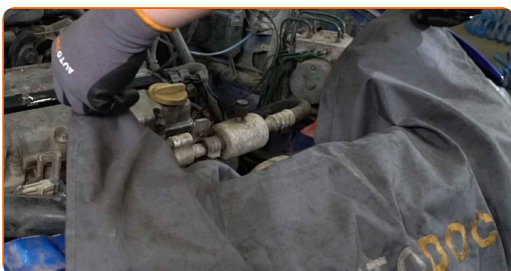

17 Zavřete kapotu.

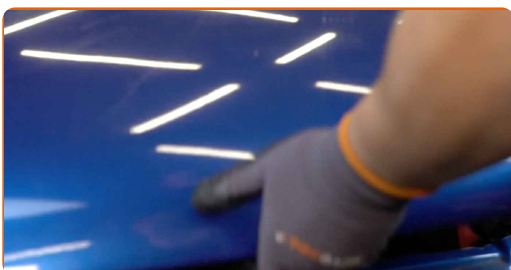

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO OPEL

VÁHA VZDUCHU: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO OPEL CORSA S93

VÁHA VZDUCHU PRO OPEL: KOUPIT NYNÍ

**VÁHA VZDUCHU PRO OPEL CORSA S93: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.