




Jak vyměnit kabinový filtr
na **Opel Corsa S93** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

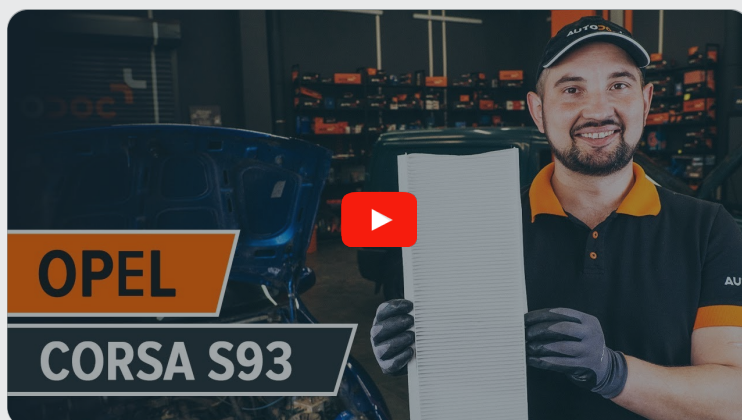


Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

OPEL Calibra A (C89) 2.0 i (M07), OPEL Calibra A (C89) 2.0 i 4x4 (M07), OPEL Calibra A (C89) 2.0 i 16V (M07), OPEL Calibra A (C89) 2.0 i 16V 4x4 (M07), OPEL Calibra A (C89) 2.0 i Turbo 4x4 (M07), OPEL Calibra A (C89) 2.5 i V6 (M07), OPEL Astra F CC (T92) 1.7 TDS (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F Sedan (T92) 1.7 TDS (F19, M19), OPEL Astra F CC (T92) 1.7 D (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F Sedan (T92) 1.7 D (F19, M19), OPEL Astra F CC (T92) 1.4 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F Sedan (T92) 1.4 i (F19, M19), OPEL Astra F Sedan (T92) 1.4 Si (F19, M19), OPEL Astra F CC (T92) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68), OPEL Astra F Cabrio (T92) 1.6 i, (+ 77)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - OPEL CORSA S93.
SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

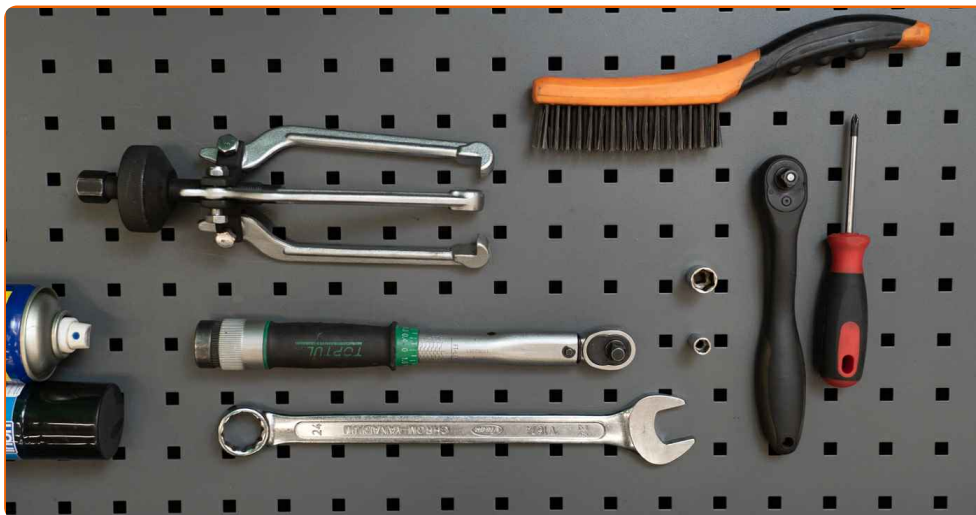

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Měděné mazivo
- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.24
- Nástavec č. 8
- Nástavec č. 13
- Račnový klíč
- Křížový šroubovák
- Univerzální stahovač
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: kabinového filtru - Opel Corsa S93. Tip od AUTODOC:


- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Opel Corsa S93 – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

- 1** Odstraňte kryty matic ramene stěrače.



- 2** Vyčistěte upevňovací prvky ramen stěračů. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

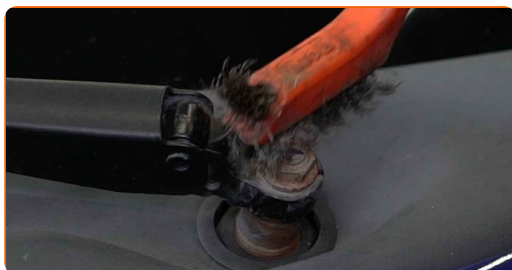


3

Odšroubujte upevňovací prvky ramen stěračů. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.




4

Odstraňte ramena stěračů. Použijte univerzální stahovač.

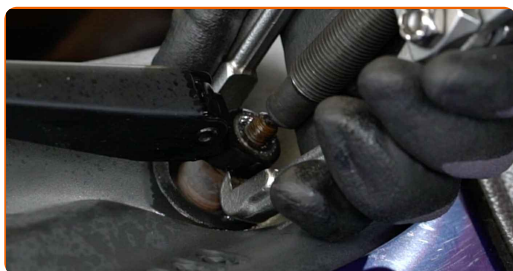


5

Otevřete kapotu.

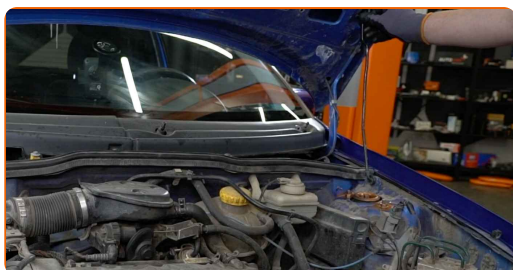


6


Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

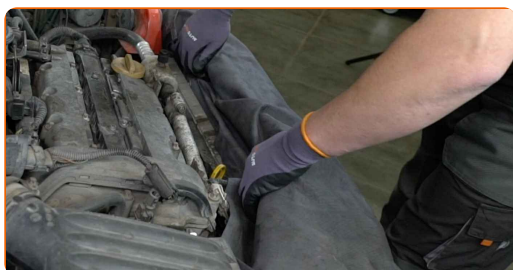


- 7** Odšroubujte upevňovací prvky plastového krytu pod stěrače. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč. Použijte křížový šroubovák PH.

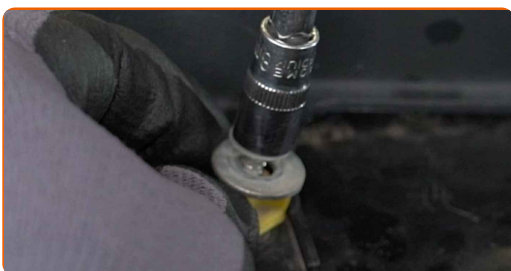


- 8** Odstraňte plastový kryt pod stěrače umístěný na levé straně.

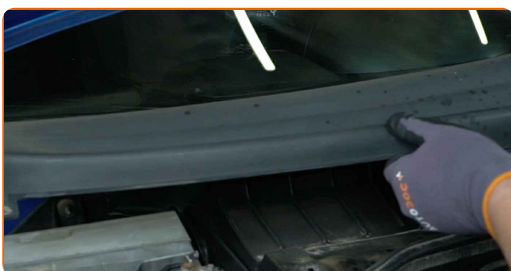

- 9** Odstraňte plastový kryt pod stěrače umístěný na pravé straně.

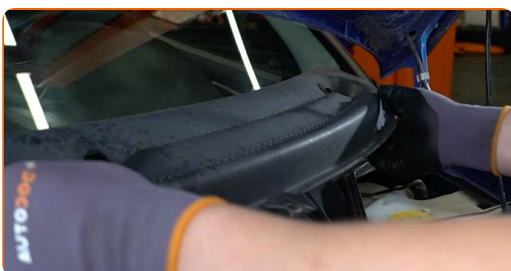


- 10** Odstraňte těsnění mřížky na odvádění vody.

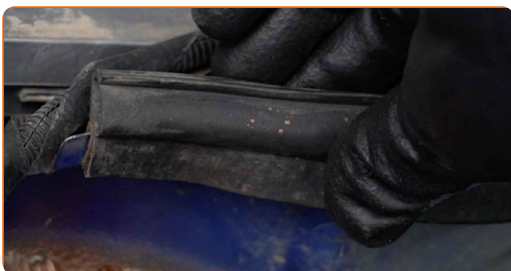


11

Vyčistěte upevňovací prvky plastového panelu. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

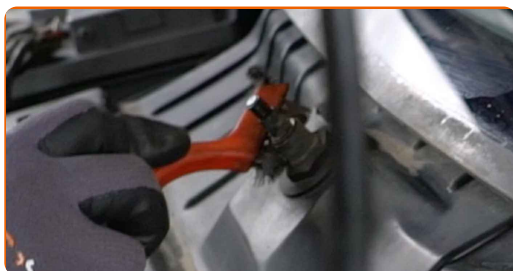

12

Odšroubujte upevňovací prvky plastového panelu. Použijte kombinační klíč č.24.

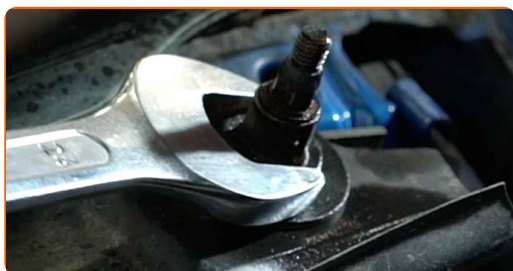

13

Odstraňte plastový panel.



14

Stiskněte zádržné spony pylového filtru, abyste je uvolnili.




15

Odstraňte kabinový filtr.




16 Zapněte režim recirkulace vzduchu.

17 Vyčistěte montážní pozici kabinového filtru.

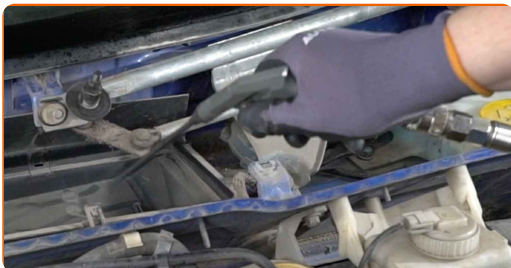

18 Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru.

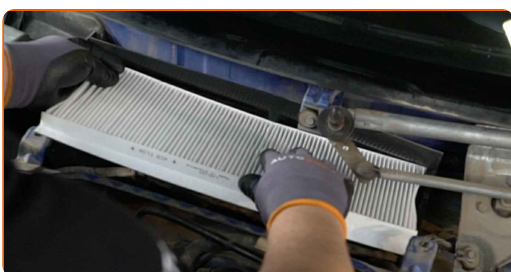


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: kabinového filtru - Opel Corsa S93. Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - Opel Corsa S93.

19 Na svém místě uzamkněte zádržné spony pylového filtru.




20 Nainstalujte plastový panel.

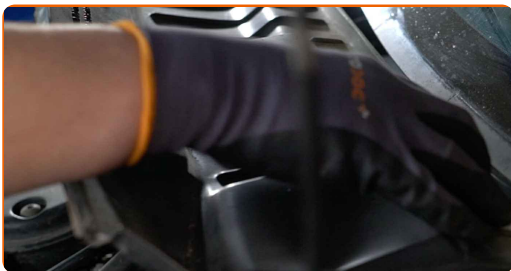

21 Zašroubujte upevňovací prvky plastového panelu. Použijte kombinační klíč č.24.



22 Nainstalujte plastový kryt pod stěrače umístěný na pravé straně.

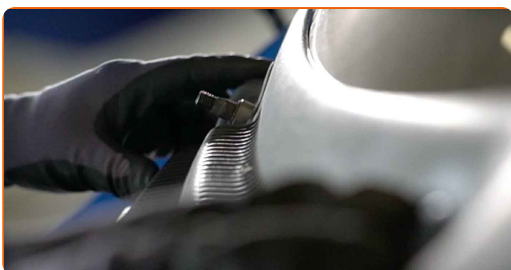


23 Nainstalujte plastový kryt pod stěrače na levé straně.




24 Nainstalujte a zajistěte mřížku pro odvádění vody. Použijte nástavec č.8. Použijte ráčnový klíč. Použijte křížový šroubovák PH.




25 Nainstalujte těsnění mřížky na odvádění vody.

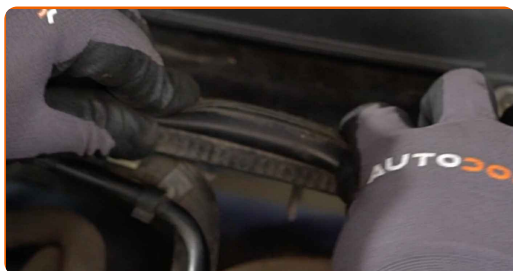


26 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

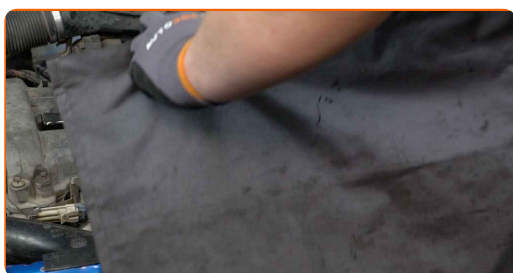


27 Zavřete kapotu.

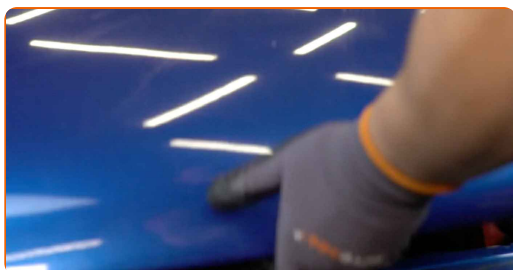

28 Natřete upevnění ramene stěrače. Použijte měděné mazivo.

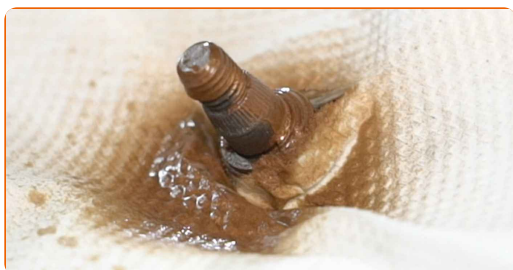


29 Nainstalujte ramena stěračů.

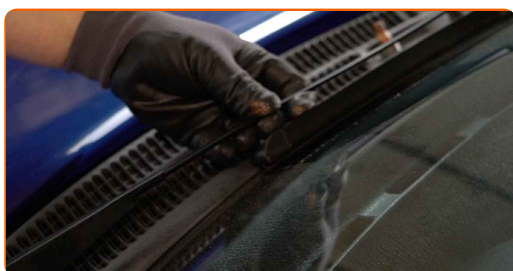

- 30** Utáhněte upevňovací prvky ramene stěrače. Použijte nástavec č.13. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 14 Nm.



- 31** Nainstalujte kryty na matice ramen stěračů.

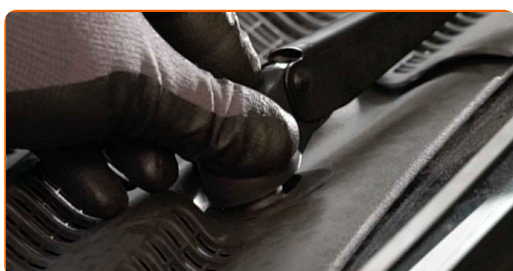

- 32** Zapněte zapalování.

- 33** Zapněte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.



- 34** Vypněte zapalování.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO OPEL

KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO OPEL CORSA S93

KABINOVY FILTR PRO OPEL: KOUPIT NYNÍ

**KABINOVY FILTR PRO OPEL CORSA S93: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.