



Jak vyměnit vzduchový
filtr na **Opel Corsa D** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL




Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.6 Turbo (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.7 CDTI (L08, L68)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - OPEL CORSA D.
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

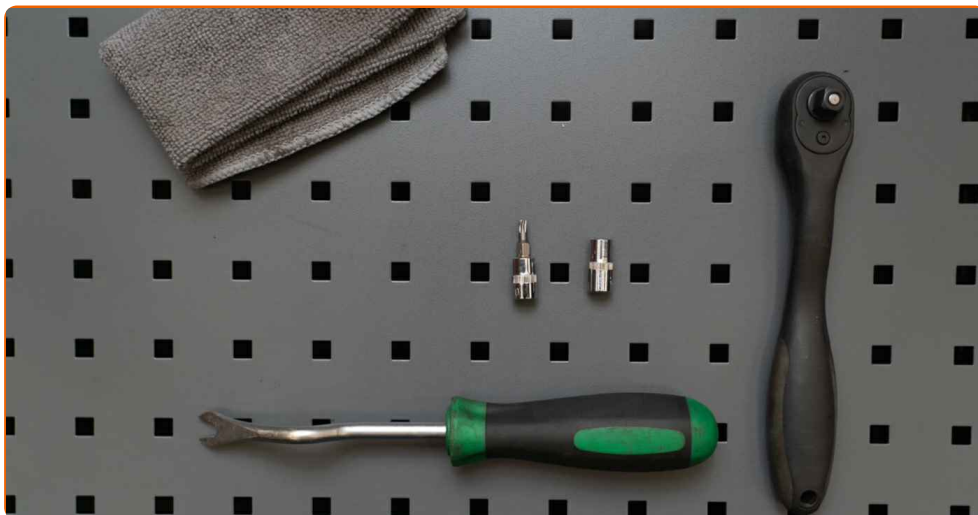

- Hvězdicový nástavec Torx T20
- Nástavec č. 7
- Račnový klíč
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: vzduchového filtru - Opel Corsa D. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Otevřete kapotu.




2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

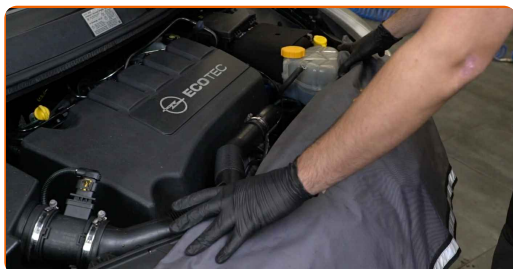


3

Odpojte konektor snímače proudění vzduchu.

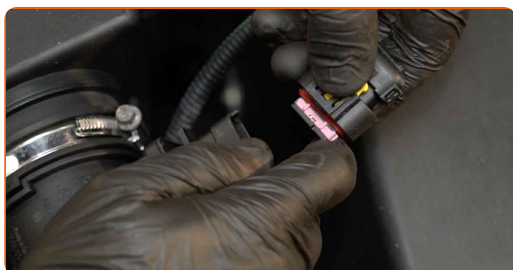

4

Odpojte svorku přívodní vzduchové hadičky. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.

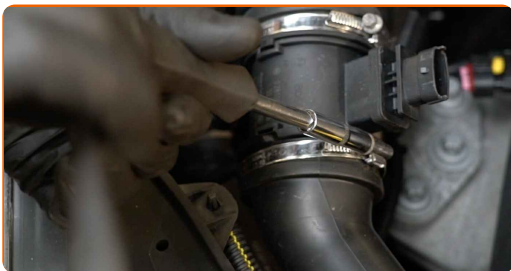

5

Uvolněte upevňovací šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 20. Použijte ráčnový klíč.



6

Odpojte trubku na přívod vzduchu od krytu vzduchového filtru.



7


Odstraňte viko filtru.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: vzduchového filtru - Opel Corsa D. Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.


8 Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.

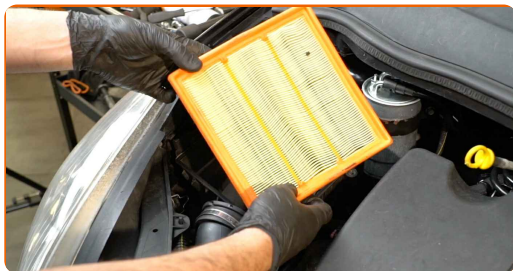

9 Překryjte přívodní vzduchovou hadičku ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.



10 Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.

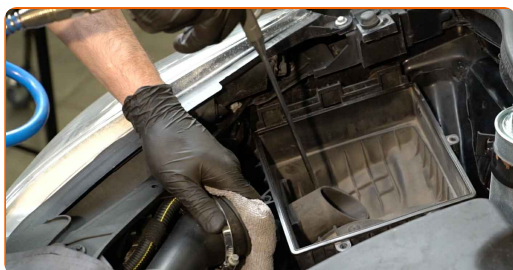

Výměna: vzduchového filtru - Opel Corsa D. Tip:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrťací klapku čistou látkou.


11

Odstraňte ručník z mikrovlnákna ze vzduchové přívodní hadičky.



12

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.

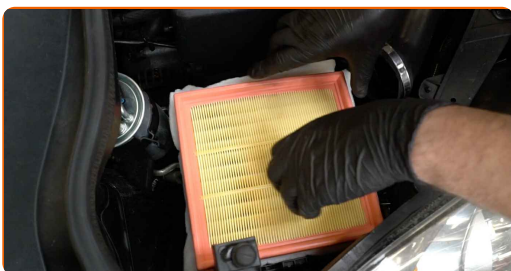

AUTODOC doporučuje:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - Opel Corsa D.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.

13

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.




Výměna: vzduchového filtru - Opel Corsa D. AUTODOC doporučuje:

- Při instalaci součástky neaplikujte příliš mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit upevňovací prvky.

14

Spojte trubku na přívod vzduchu s krytem vzduchového filtru.

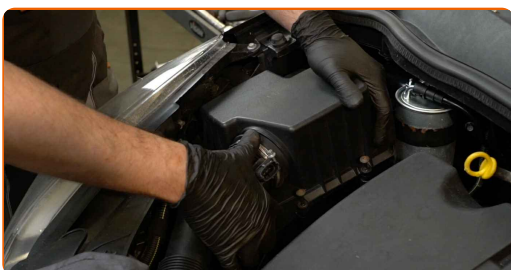


15

Zašroubujte šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 20. Použijte ráčnový klíč.




16

Upevněte svorku na vzduchové přívodní hadičce. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.

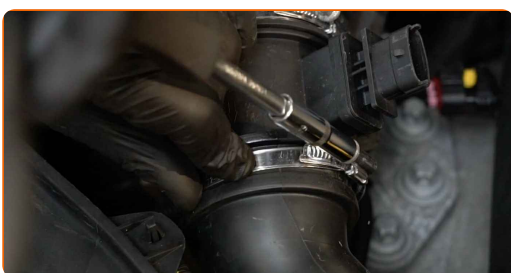

17

Zapojte konektor snímače proudění vzduchu.

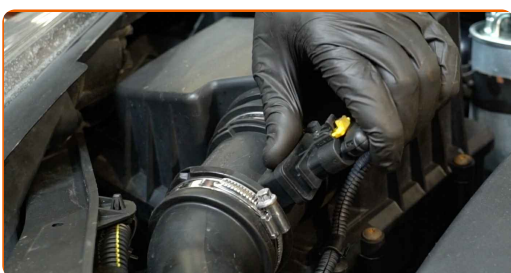


18

Odstraňte ochranný kryt blatníku.



19

Zavřete kapotu.

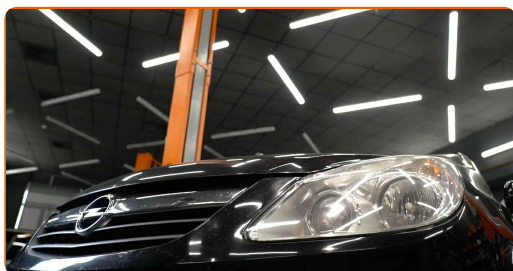

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO OPEL

VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO OPEL CORSA D

VZDUCHOVÉ FILTRY PRO OPEL: KOUPIŤ NYNÍ

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO OPEL CORSA D: NEJLEPŠÍ AKCE
A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.