



Jak vyměnit zadní  
pružiny podvozku na  
**Opel Corsa D** – návod k  
výměně

## VIDEO TUTORIÁL


** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.0 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 LPG (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.7 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.2 LPG

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PRUŽINY PODVOZKU - OPEL CORSA D.  
NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:

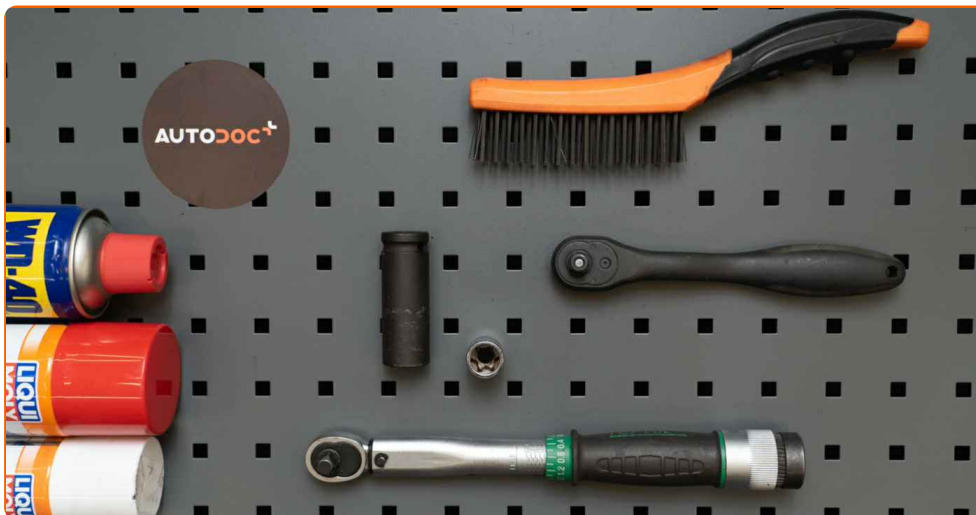

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Měděné mazivo
- Nástavec č. E18
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Vratidlo
- Hydraulický převodový zvedák
- Klín pod kolo auta

**KOUPIT NÁSTROJE**

Výměna: pružiny podvozku - Opel Corsa D. AUTODOC doporučuje:

- Obě vinuté pružiny zadního odpružení je třeba vyměnit současně.
- Proces výměny je stejný pro levou a pravou vinutou pružinu zadního odpružení.
- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: PRUŽINY PODVOZKU - OPEL CORSA D. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1

Kola auta zajistěte pomocí klínů.




2

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



3

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

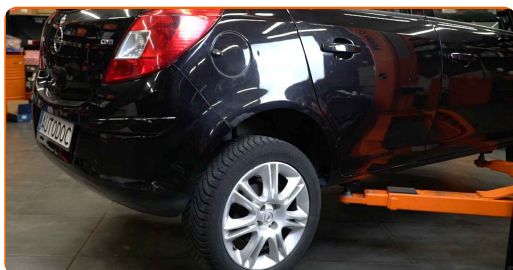

4

Odšroubujte šrouby kol.



### AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. Opel Corsa D


5

Odstraňte kolo.




6

Podepřete nosník zadního odpružení kol. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

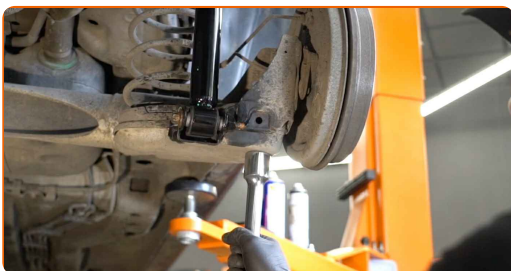


7

Vyčistěte upevňovací prvky tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

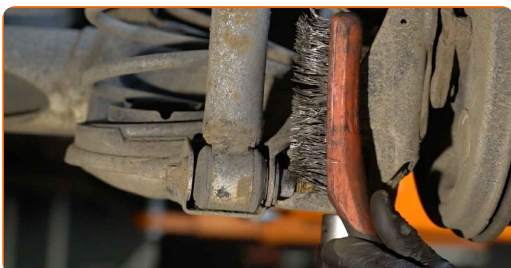


8

Odšroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.E18. Použijte vratidlo.

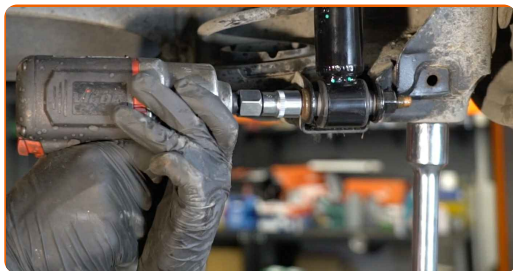


9

Odstraňte upevňovací šroub.

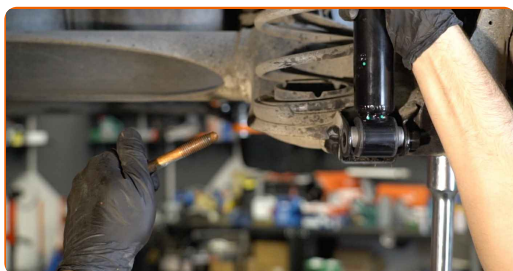

10

Odpojte spodní část tlumiče.

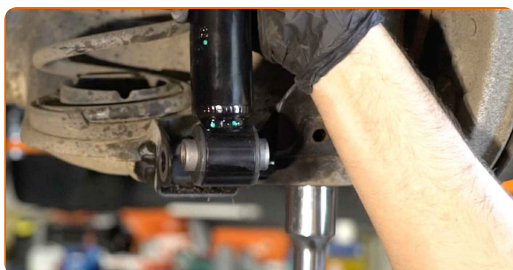


11

Odstraňte upevnění zpod nosíku zadní nápravy.

### Výměna: pružiny podvozku - Opel Corsa D. Tip:

- Zvedák s hydraulickými převody pomalu, hladce a bez trhání dejte dolů, aby se nepoškodily sestavy a mechanismy.

**12** Odpojte vodiče snímače ABS.

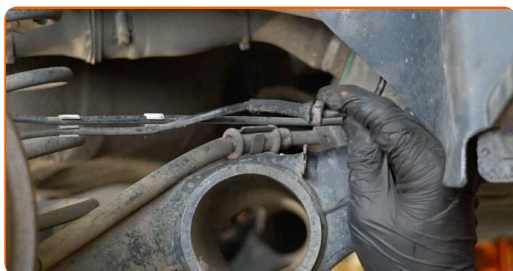

**13** Podepřete nosník zadního odpružení kol. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

**14** Odšroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.E18. Použijte vratidlo.



**15** Odstraňte upevňovací šroub.

**16** Odstraňte upevnění zpod nosníku zadní nápravy.




### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: pružiny podvozku - Opel Corsa D. Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.



17

Odstraňte pružinu.

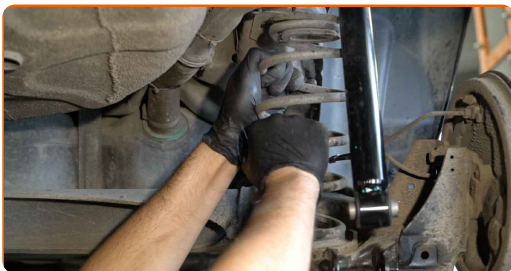


Výměna: pružiny podvozku - Opel Corsa D. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Prozkoumejte gumová ložiska pružiny odpružení. Pokud je to nutné, vyměňte je.


18

Vyčistěte montážní místa vinuté pružiny. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

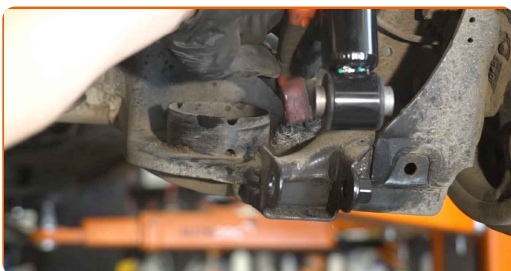

19

Vinutou pružinu nainstalujte spolu s gumovými ložisky do montážních míst.

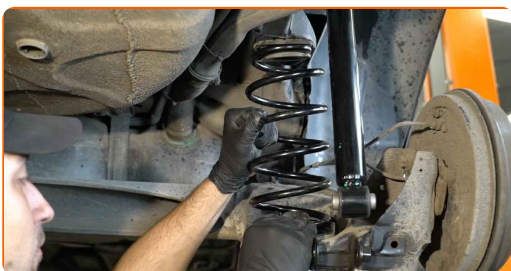


20


Podepřete nosník zadního odpružení kol. Použijte zvedák s hydraulickými převody.




**21** Připojte spodní část tlumiče.

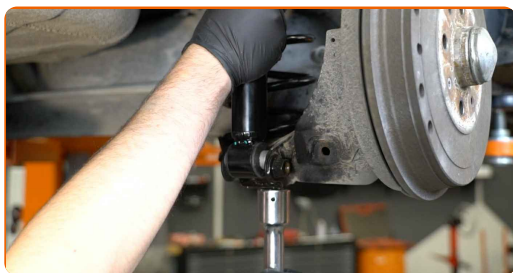


**22** Nainstalujte upevňovací šroub.

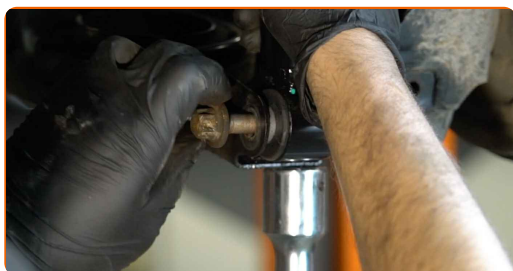


**23** Zašroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.E18. Použijte ráčnový klíč.

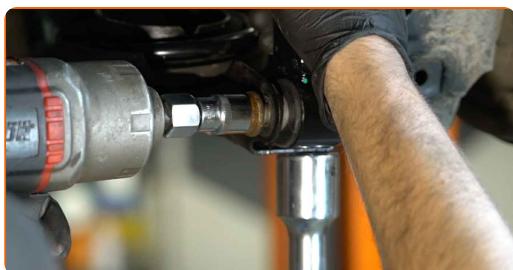

**24** Zvedněte hydraulický převodový zvedák o 10-15 cm.

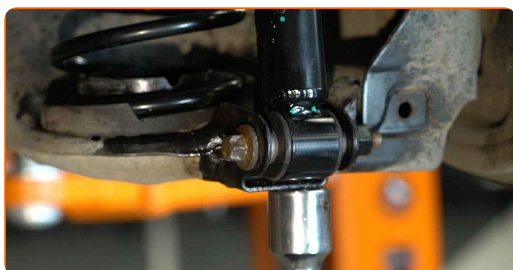


**25** Utáhněte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.E18. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 90 Nm.

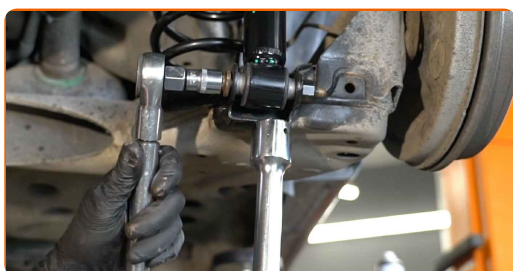

26

Odstraňte upevnění zpod nosníku zadní nápravy.

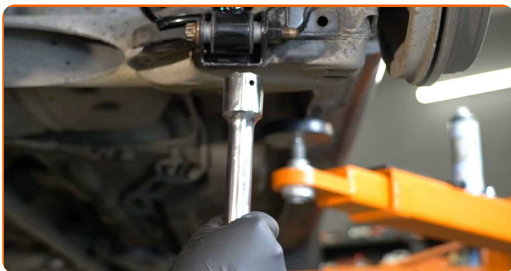

### Výměna: pružiny podvozku - Opel Corsa D. Tip:

- Zvedák s hydraulickými převody pomalu, hladce a bez trhání dejte dolů, aby se nepoškodily sestavy a mechanismy.

27

Podepřete nosník zadního odpružení kol. Použijte zvedák s hydraulickými převody.


28

Nainstalujte upevňovací šroub.



29

Zašroubujte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.E18. Použijte ráčnový klíč.

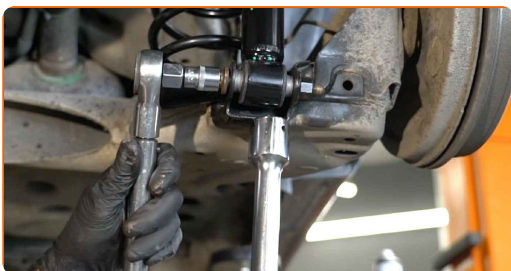

30

Zvedněte hydraulický převodový zvedák o 10-15 cm.

- 31** Utáhněte spodní upevnění tlumiče. Použijte nástavec č.E18. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 90 Nm.




- 32** Odstraňte upevnění zpod nosíku zadní nápravy.

**Výměna: pružiny podvozku - Opel Corsa D. Doporučují odborníci z AUTODOC:**


- Zvedák s hydraulickými převody pomalu, hladce a bez trhání dejte dolů, aby se nepoškodily sestavy a mechanismy.

- 33** Zapojte konektory ABS snímače.

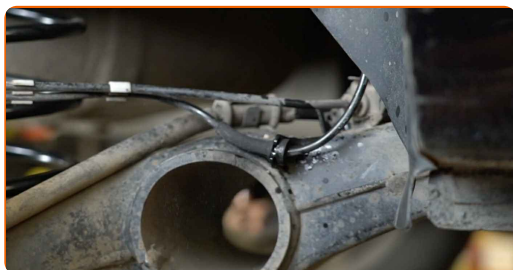

- 34** Natřete upevňovací prvky tlumiče. Použijte měděné mazivo.

- 35** Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč.

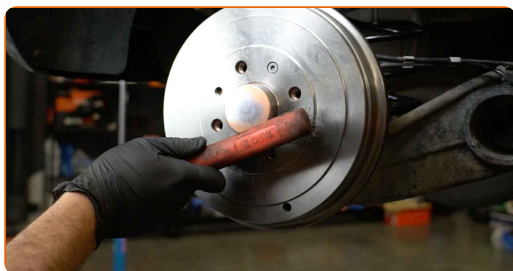

36

Natřete povrch v místě kontaktu ráfku kola s bubnovou brzdou. Použijte měděné mazivo.



37

Nainstalujte kolo.




### AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při zašroubování upevňovacích šroubů držte kolo. Opel Corsa D


38

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

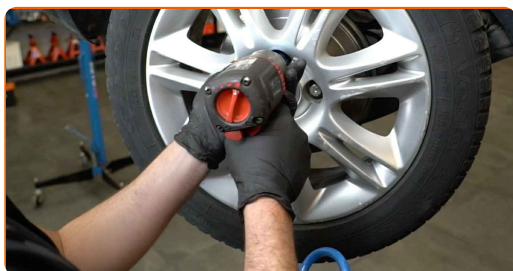

39

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 110 Nm.

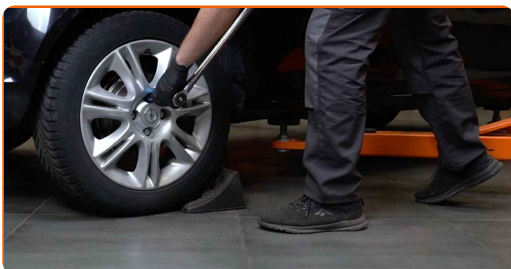

40

Odstraňte zvedáky a klíny.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO OPEL**

**PRUŽINY ZAVĚŠENÍ : ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO OPEL CORSA D**

**PRUŽINY ZAVĚŠENÍ PRO OPEL: KOUPIŤ NYNÍ**

**PRUŽINY ZAVĚŠENÍ PRO OPEL CORSA D: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.