



Jak vyměnit zadní ložisko
kola na **DACIA LOGAN**
EXPRESS (FS_) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi, DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 MPI 85,
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.4, DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

VÝMĚNA: LOŽISKA KOLA - DACIA LOGAN EXPRESS (FS_). NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Sprej WD-40
- Univerzální čistící sprej
- Víceúčelové mazivo
- Měděné mazivo
- Momentový klíč
- Nástavec č. 30
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Vratidlo
- Kladivo
- Gumové kladivo
- Sada vložky a ořechu ložiska
- Kleště na segrovky
- Páčidlo
- Klín pod kolo auta

Koupit nástroje

Výměna: ložiska kola - DACIA LOGAN EXPRESS (FS_). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Nepoužívejte znovu ložisko vašeho auta DACIA LOGAN EXPRESS (FS_).
- Proces výměny ložiska náboje kola je totožný pro obě kola na stejné nápravě.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

**VÝMĚNA: LOŽISKA KOLA - DACIA LOGAN EXPRESS (FS_).
POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:**


1 Kola auta zajistěte pomocí klínů.

2 Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



3 Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

4 Odšroubujte šrouby kol.

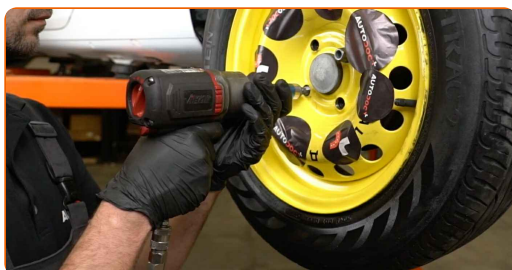

Výměna: ložiska kola - DACIA LOGAN EXPRESS (FS_). Profesionálové doporučují:

- Abyste se vyhnuli zranění, při odšroubování šroubů držte kolo.

5

Odstraňte kolo.



6

Odstraňte ochrannou hlavici ložiska náboje. Použijte kladivo. Použijte páčidlo.



Výměna: ložiska kola - DACIA LOGAN EXPRESS (FS_). Tip:

- Některá auta mají i ochranné kryty náboje.

7

Vyčistěte upevňovací prvek náboje kola. Použijte sprej WD-40.

8

Odšroubujte matici nápravy náboje. Použijte nástavec č.30. Použijte vratidlo.



9

Odstraňte brzdový buben sestavený s ložiskem náboje kola.



Výměna: ložiska kola - DACIA LOGAN EXPRESS (FS_). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Zkontrolujte stav brzdového bubnu. Pokud je to nutné, vyměňte ho.

10

Vyčistěte upevňovací prvky ložiska náboje kola.



11

Odstraňte zádržný kroužek ložiska náboje kola. Použijte kleště na segrovky.



12

Vytlačte ložisko náboje kola. Použijte sadu vložky a ořechu ložiska.



13

Vyčistěte montážní otvor ložiska náboje. Použijte sprej WD-40.



14

Zatlačte nové ložisko náboje kola do bubnové brzdy. Použijte sadu vložky a ořechu ložiska.




Výměna: ložiska kola - DACIA LOGAN EXPRESS (FS_). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Zkontrolujte a ujistěte se, že ložisko náboje kola je v správné poloze. Zabraňte jeho nevyrovnání.
- Přestaňte tlačit na povrch ložiska ihned poté, co zapadlo do své montážní pozice.

15

Nainstalujte zádržný kroužek ložiska náboje kola. Použijte kleště na segrovky.

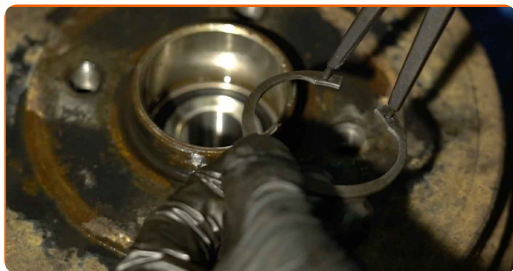


16

Vyčistěte montážní otvor ložiska náboje. Použijte víceúčelový čisticí sprej.




17

Aplikujte speciální mazivo na montážní otvor sestavy ložiska. Použijte víceúčelové mazivo.

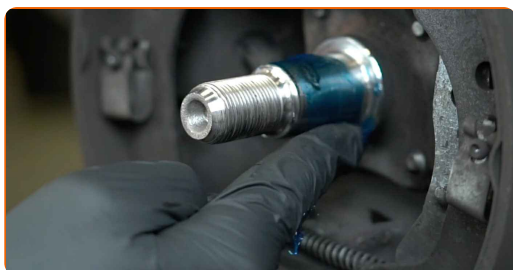

18

Nainstalujte brzdový buben v sestavě s ložiskem náboje.

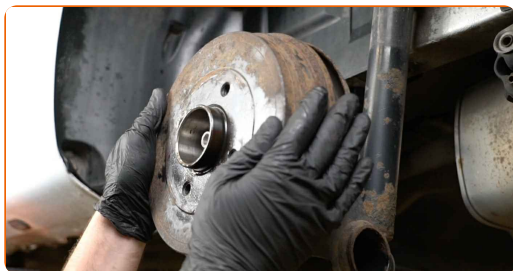

19 Upevněte náboj. Použijte nástavec č.30. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 175 Nm.



Výměna: ložiska kola - DACIA LOGAN EXPRESS (FS_). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Ložisko kola se nesmí ohnout k závlačce nápravy.

20 Nainstalujte ochrannou hlavici ložiska náboje. Použijte gumové kladivo.



21 Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč.



22

Natřete povrch v místě kontaktu ráfku kola s bubnovou brzdou. Použijte měděné mazivo.



23

Nainstalujte kolo.



AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při zašroubování upevňovacích šroubů držte kolo. DACIA LOGAN EXPRESS (FS_)

24

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



25

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 105 Nm.

26

Odstraňte zvedáky a klíny.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

LOŽISKA KOLA: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.