



Jak vyměnit vnější
zpětné zrcátko na
Mercedes W124 – návod
k výměně

VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), MERCEDES-BENZ limuzína (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ limuzína (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ limuzína (W124) 230 E 2.3 (124.023), (+ 68)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO - MERCEDES
W124. SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- Dielektrické mazivo
- Křížový šroubovák
- Nástroj na demontáž čalounění

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: vnější zpětné zrcátko - Mercedes W124. Profesionálové doporučují:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO - MERCEDES W124. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1

Otevřete dveře auta.

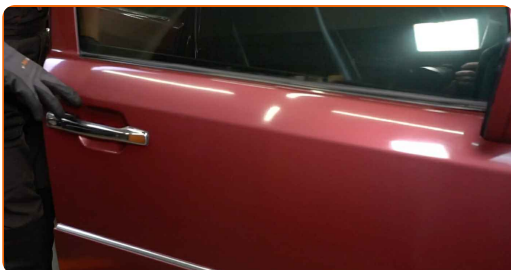


2

Sklo okna dejte dolů.




3


Odstraňte ozdobný kryt zakrývající upevňovací prvky bočního zpětného zrcátka. Použijte plastový nástroj na demontáž čalounění.

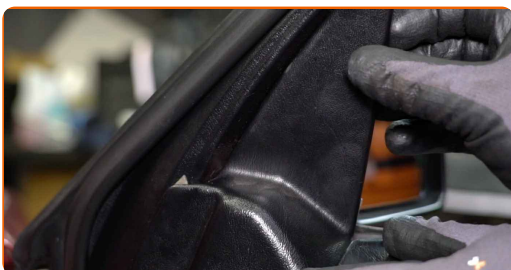


4 Odšroubujte upevňovací prvek konektoru bočního zrcátka. Použijte křížový šroubovák PH.

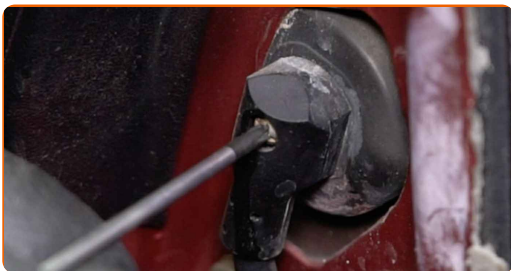


5 Odstraňte upevňovací šroub.

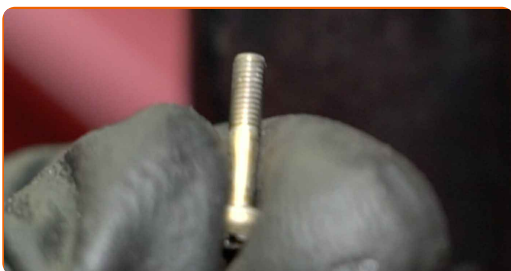


6 Odpojte konektor bočního zrcátka.

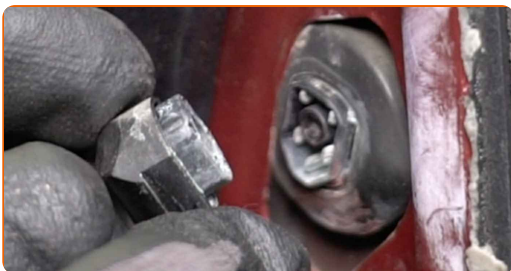

7 Odšroubujte upevňovací prvky bočního zrcátka. Použijte křížový šroubovák PH.

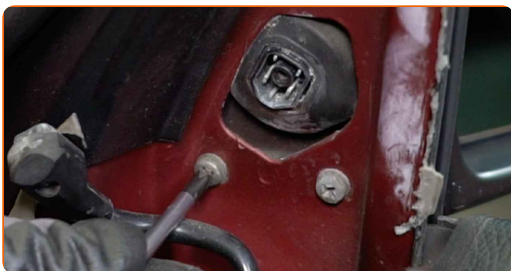


8 Odstraňte upevňovací šrouby.

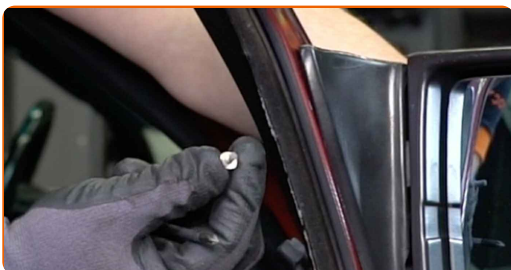

9 Odstraňte zpětné zrcátko.




10 Nainstalujte nové zpětné zrcátko.

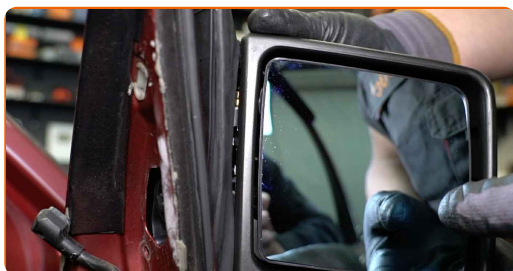


11 Nainstalujte upevňovací šrouby.

12 Zašroubujte upevňovací prvky bočního zrcátka. Použijte křížový šroubovák PH.

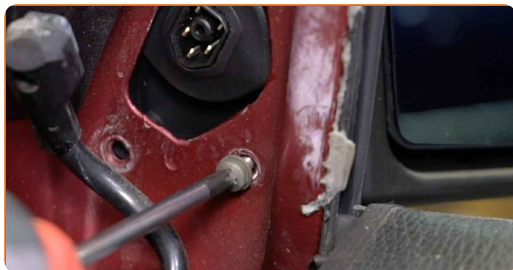


13 Ošetřete konektor bočního zrcátka. Použijte dielektrické mazivo.

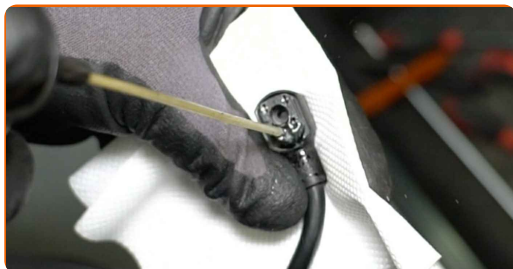


14 Připevněte konektor bočního zrcátka.




15 Nainstalujte upevňovací šroub.

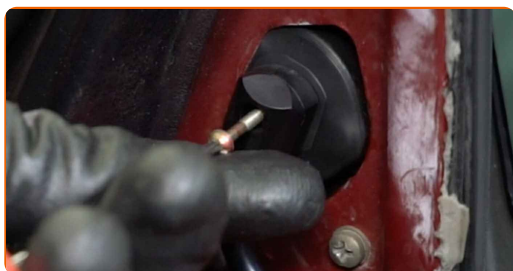

16 Zašroubujte upevňovací prvek konektoru bočního zrcátka. Použijte křížový šroubovák PH.

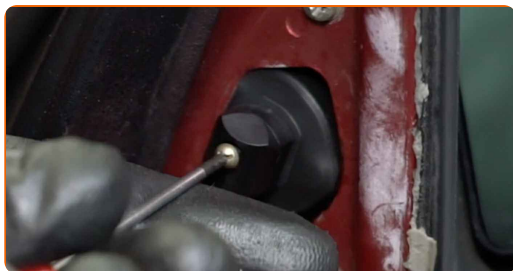


17 Namontujte ozdobný kryt bočního zrcátka.

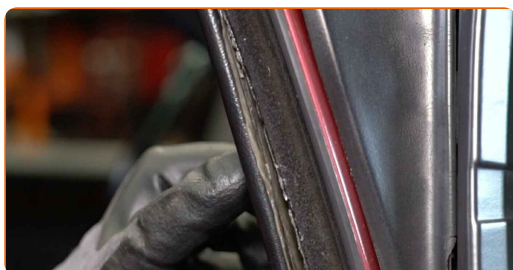

18

Nastavte sklo zrcátka.

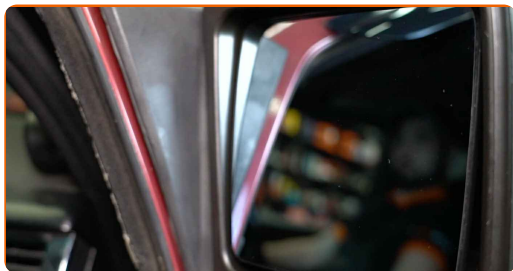**19**

Naplno zvedněte sklo.

20

Zavřete dveře auta.

VÝBORNĚ! **ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO MERCEDES

VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO MERCEDES W124

VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO PRO MERCEDES: KOUPIT NYNÍ

**VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO PRO MERCEDES W124:
NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.