



Jak vyměnit hadice turba
na **Mercedes W210** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL


** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ Třída E Valník / Podvozek (VF210) E 220 CDi (210.606), MERCEDES-BENZ Třída E Valník / Podvozek (VF210) E 270 CDI (210.616)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: HADICE TURBA - MERCEDES W210.
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:

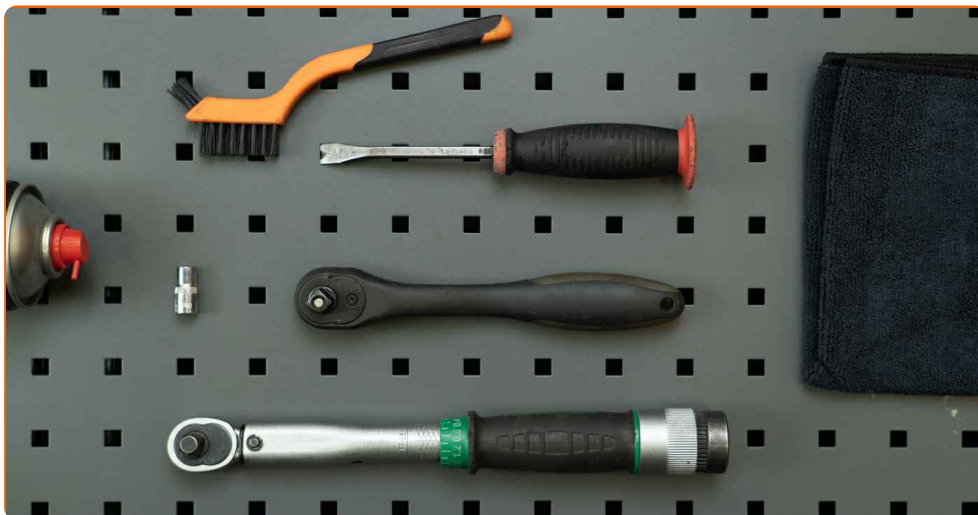

- Nylonový čistící kartáč
- Univerzální čistící sprej
- Momentový klíč
- Nástavec č. 7
- Račnový klíč
- Páčidlo
- Ručník z mikrovlákna

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: hadice turba - Mercedes W210. AUTODOC doporučuje:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: HADICE TURBA - MERCEDES W210. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

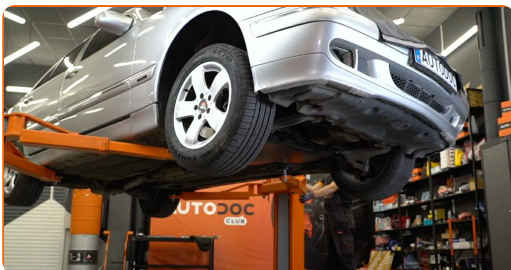


2

Vyčistěte upevňovací prvky hadice mezichladiče. Použijte nylonový čistící kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej.




3


Odšroubujte svorku trubky mezichladiče. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.

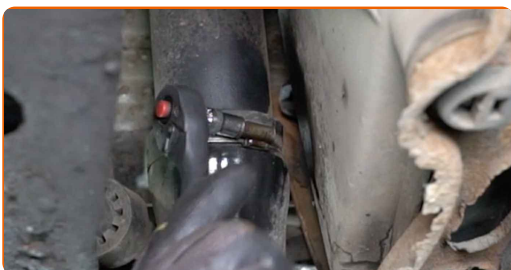


4 Odstraňte spodní sponku hadice mezichladiče. Použijte páčidlo.

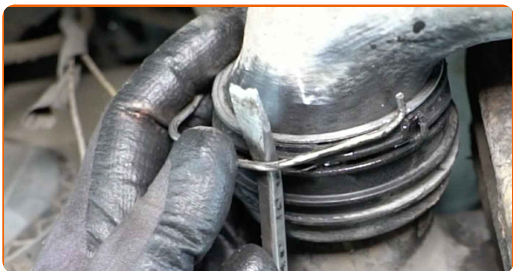

5 Odstraňte hadici mezichladiče.

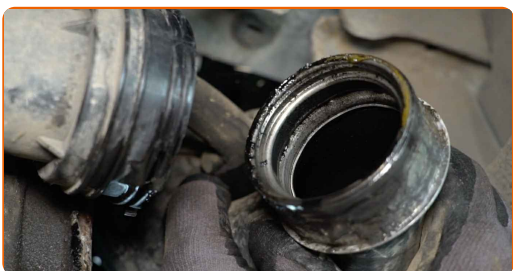

6 Vzduchové hadice překryjte látkou z mikrovlákna, aby se do systému nedostala špína.

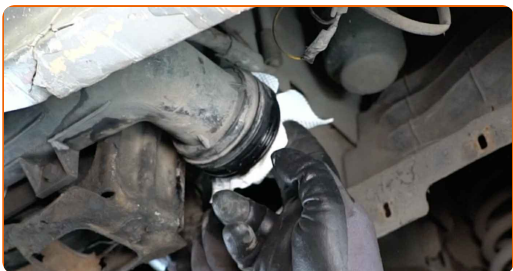


7 Vyčistěte montážní místa hadice mezichladiče. Použijte víceúčelový čisticí sprej.




8 Odstraňte látku z mikrovlákna ze vzduchových hadic.



9 Nainstalujte novou hadici mezichladiče.

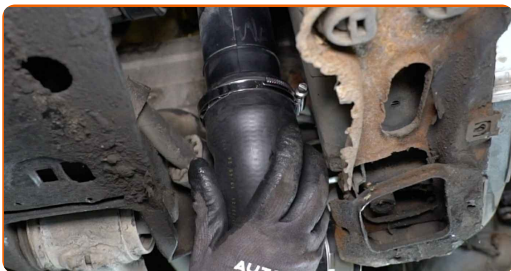


10 Nasadte spodní sponku hadice mezichladiče.

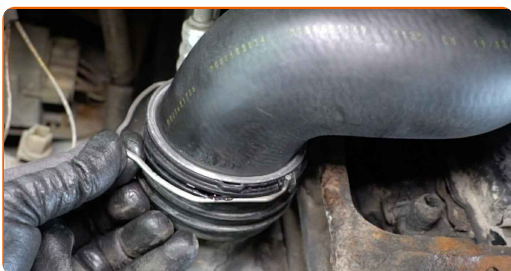

Výměna: hadice turba - Mercedes W210. Profesionálové doporučují:

- Ujistěte se, že je sponka správně nasazena a že bezpečně drží hadici v jejím montážním místě.

11 Utáhněte svorku hadice mezichladiče. Použijte nástavec č.7. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 3.5 Nm.

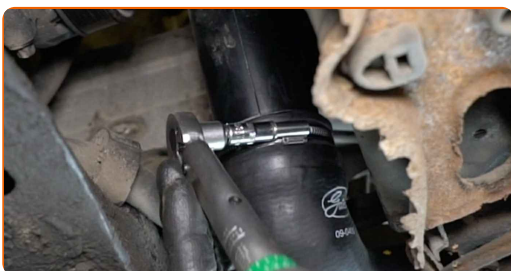

AUTODOC doporučuje:

- Svorku příliš neutahujte, protože nadměrný utahovací moment může hadici poškodit.

12

Auto dejte na zem.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO MERCEDES

HADICE TURBA: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO MERCEDES W210

HADICE TURBA PRO MERCEDES: KOUPIŤ NYNÍ

**HADICE TURBA PRO MERCEDES W210: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.