



Jak vyměnit levé
silentblok motoru na
Mercedes W210 – návod
k výměně

VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Třída S Sedan (W220) S 430 (220.070, 220.170), MERCEDES-BENZ Třída S Sedan (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ Třída S Kupé (C215) CL 500 (215.375), MERCEDES-BENZ Třída S Sedan (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ Třída S Kupé (C215) CL 55 AMG (215.373), MERCEDES-BENZ Třída C Kupé (CL203) C 200 Kompressor (203.745), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W211) E 500 (211.070), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W211) E 220 CDI (211.006), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W211) E 270 CDI (211.016), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 500 5.0 (209.375), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W211) E 200 CDI (211.004), (+ 47)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: SILENTBLOKU MOTORU - MERCEDES W210.
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Univerzální čistící sprej
- Momentový klíč
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 16
- Račnový klíč
- Teleskopický magnet
- Hydraulický převodový zvedák
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: silentbloku motoru - Mercedes W210. AUTODOC doporučuje:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:


1

Otevřete kapotu.

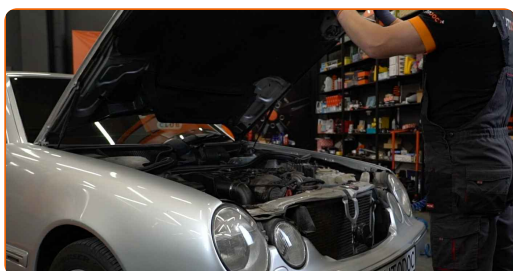

2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

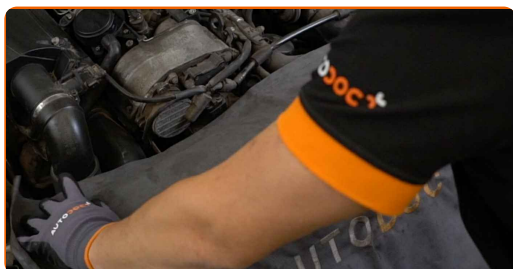


3

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.




4

Vyčistěte upevňovací prvky uložení motoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

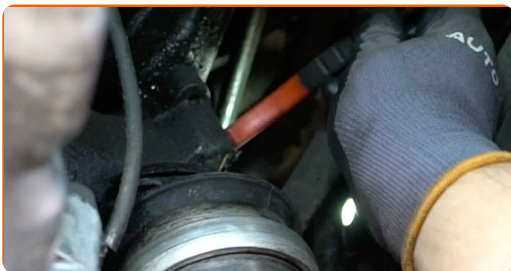

5

Odšroubujte vrchní upevňovací prvek uložení motoru. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.

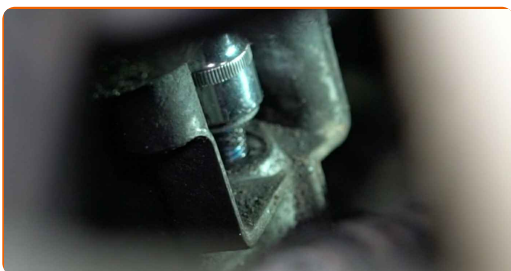

6

Odstraňte upevňovací šroub. Použijte teleskopický magnet.




7

Odšroubujte spodní upevňovací prvek uložení motoru. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.




8

Odstraňte upevňovací šroub.

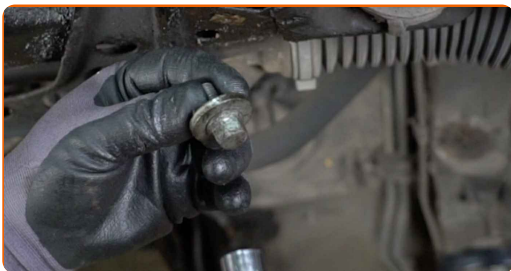


9

Podpřete motor v místě olejové vany. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

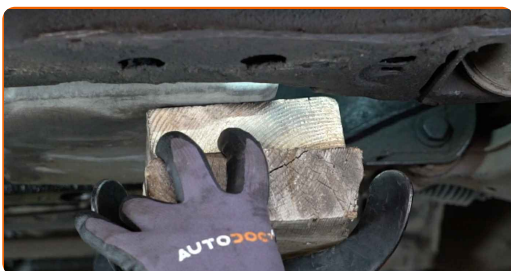

10

Odstraňte upevnění motoru.

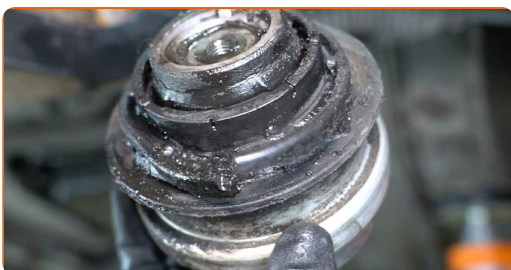


11


Vyčistěte montážní pozici upevnění motoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čisticí sprej.




12 Nainstalujte nové uložení motoru.

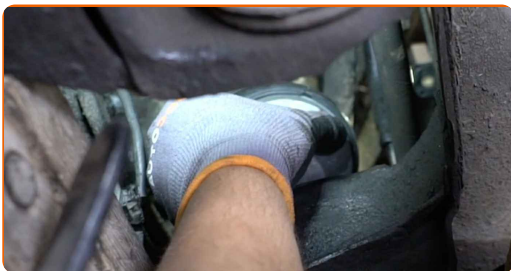

13 Nainstalujte upevňovací šroub.

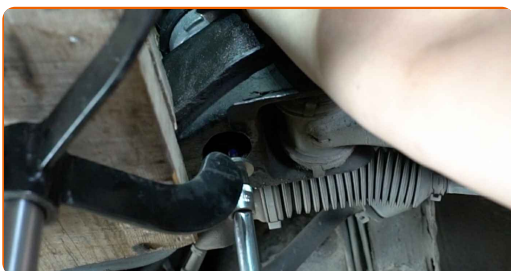


14 Odstraňte podporu zpod motoru.

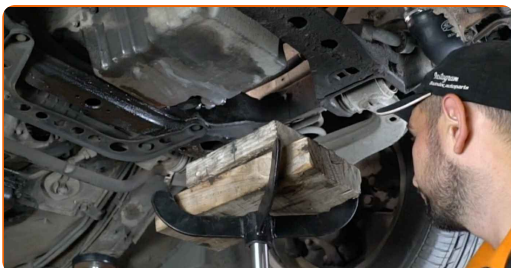


Výměna: silentbloku motoru - Mercedes W210. Profesionálové doporučují:

- Zvedák s hydraulickými převody pomalu, hladce a bez trhání dejte dolů, aby se nepoškodily sestavy a mechanismy.

- 15** Utáhněte spodní upevňovací prvek uložení motoru. Použijte nástavec č.13. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 35 Nm.

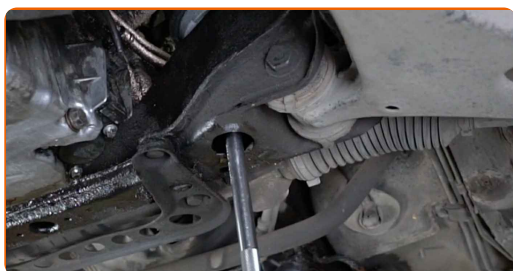

- 16** Auto dejte na zem.

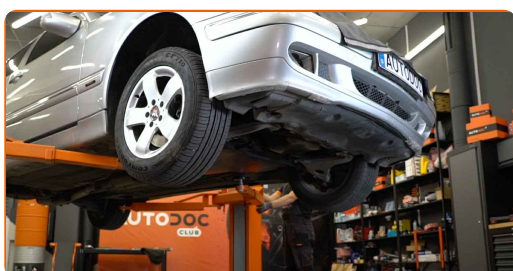

- 17** Nainstalujte upevňovací šroub.

- 18** Utáhněte vrchní upevňovací prvek uložení motoru. Použijte nástavec č.16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 55 Nm.




- 19** Odstraňte ochranný kryt blatníku.



20

Zavřete kapotu.

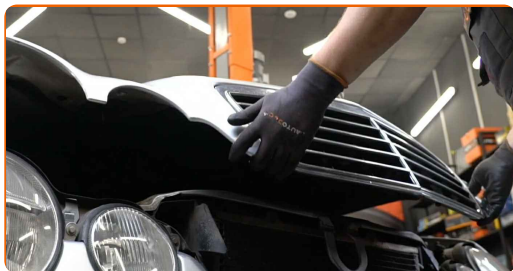

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO MERCEDES

SILENTBLOK MOTORU: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO MERCEDES W210

SILENTBLOK MOTORU PRO MERCEDES: KOUPIT NYNÍ

**SILENTBLOK MOTORU PRO MERCEDES W210: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.