



Jak vyměnit kabinový filtr  
na **Mercedes W210** –  
návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL


**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W202) C 200 D (202.120), MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W202) C 220 D (202.121), MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W202) C 250 D (202.125), MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W202) C 180 (202.018), MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W202) C 220 (202.022), MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W202) C 280 (202.028), MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W202) C 200 (202.020), MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W202) C 36 AMG (202.028), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 220 D (210.004), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 250 D (210.010), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 200 (210.035), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 300 D (210.020), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 230 (210.037), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 320 (210.055), MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W202) C 230 Kompressor (202.024), (+ 93)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - MERCEDES W210.  
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

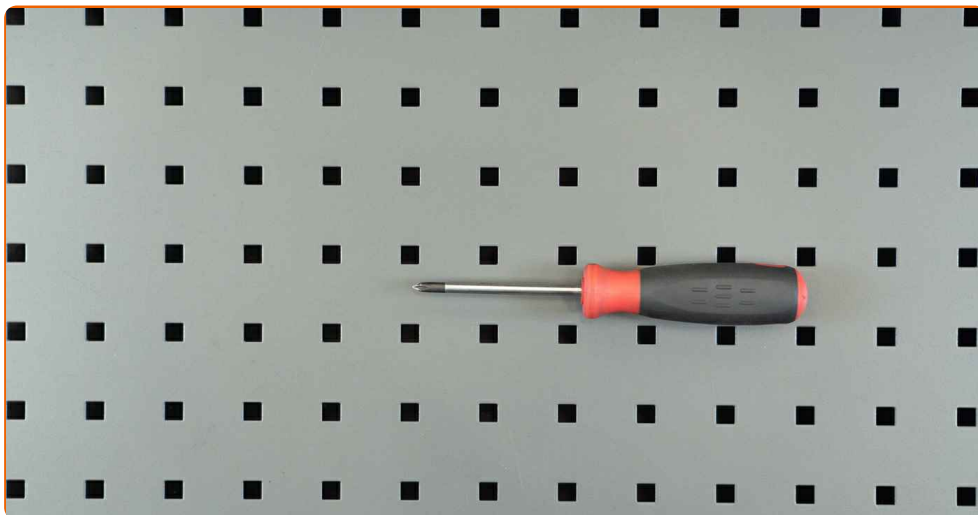

- Křížový šroubovák

[KOUPIŤ NÁSTROJE](#)

### Výměna: kabinového filtru - Mercedes W210. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - MERCEDES W210. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:


1

Otevřete dveře auta.



2

Odstraňte ventilační otvor. Použijte křížový šroubovák PH.

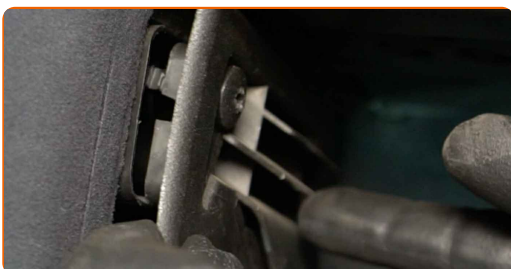


**3** Sejměte spodní kryt.



**4** Odstraňte světlo.



**5** Odsuňte pojistné prvky krytu kabinového filtru.

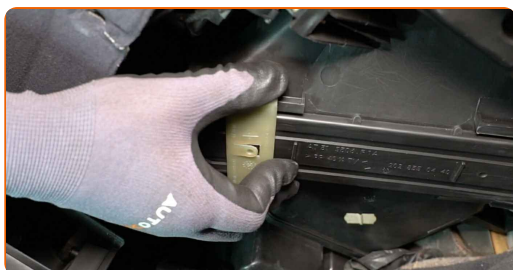

**6** Odstraňte kryt kabinového filtru.



**7** Odstraňte kabinový filtr.



**8** Nainstalujte nový pylový filtr.



Výměna: kabinového filtru - Mercedes W210. AUTODOC doporučuje:

- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.

**9** Nainstalujte kryt kabinového filtru.



**10** Znovu nainstalujte pojistné prvky krytu kabinového filtru.




**11** Znovu nainstalujte světlo.



**12** Znovu nainstalujte spodní kryt.




**13** Nainstalujte ventilační otvor. Použijte křížový šroubovák PH.

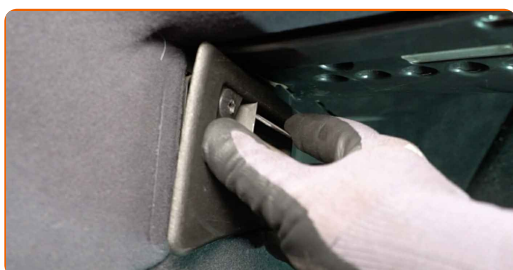

**14** Zapněte zapalování.


**15** Zapněte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

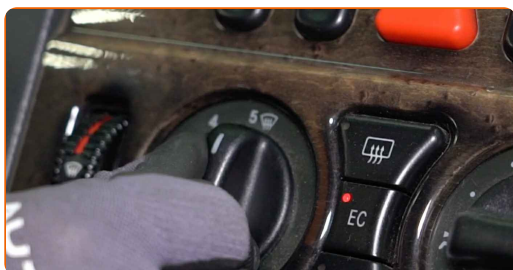

**16** Vypněte zapalování.

17

Zavřete dveře auta.

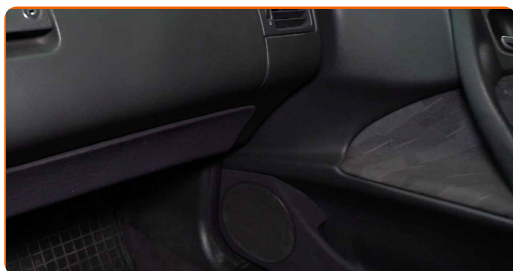

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**



## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTĚ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO MERCEDES**

**KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO MERCEDES W210**

**KABINOVY FILTR PRO MERCEDES: KOUPIT NYNÍ**

**KABINOVY FILTR PRO MERCEDES W210: NEJLEPŠÍ AKCE A  
NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.