



Jak vyměnit zadní
brzdové destičky na
Mercedes W210 – návod
k výměně

VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 320 (210.055), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 280 (210.053), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 420 (210.072), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 280 (210.063), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 280 4-matic (210.081), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 320 (210.065), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 300 Turbo-D (210.025), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 320 4-matic (210.082), MERCEDES-BENZ CLK (C208) 320 3.2 (208.365), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 240 (210.061), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A208) 200 2.0 Kompressor (208.445), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A208) 230 2.3 Kompressor (208.447), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolet (A208) 320 3.2 (208.465), (+ 74)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

**VÝMĚNA: BRZDOVÉ DESTIČKY - MERCEDES W210.
NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:**



- Drátěný kartáč
- Nylonový čistící kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Pasta proti pískání brzd
- Keramické mazivo
- Momentový klíč
- Nástavec č. 16
- HEX nástavec č. H5
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Páčidlo
- Vratidlo
- Přípravek na zatlačení brzdových pístků.
- Průbojník
- Kladivo
- Klín pod kolo auta


KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: brzdové destičky - Mercedes W210. AUTODOC doporučuje:


- Výměnu brzdových destiček provádějte v setu; vždy vyměňte všechny destičky na jedné nápravě. Umožní to efektivnější brzdění.
- Proces výměny je stejný pro všechny brzdové destičky na stejné nápravě.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: BRZDOVÉ DESTIČKY - MERCEDES W210. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1 Otevřete kapotu.

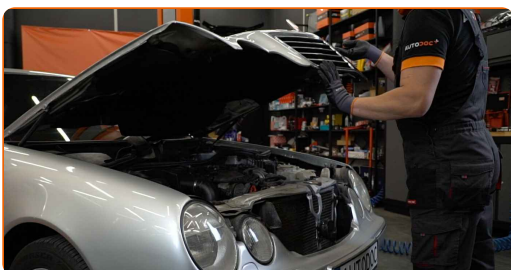

2 Odšroubujte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.

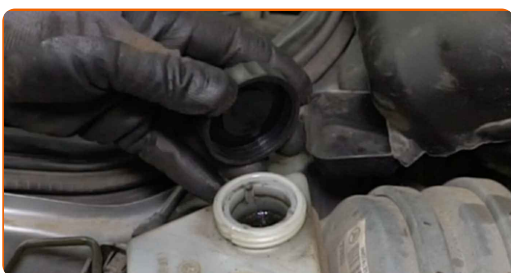

3 Kola auta zajistěte pomocí klínů.


4

Uvolněte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte vratidlo.



5

Zvedněte auto.

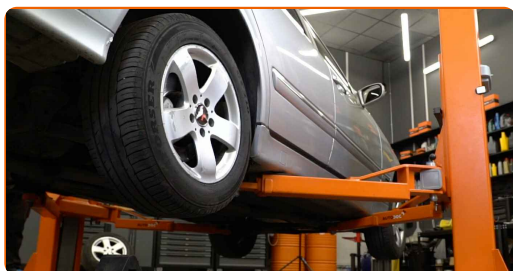


AUTODOC doporučuje:

- Pokud používáte zvedák, ujistěte se, že je položen na plochem povrchu bez jakýchkoliv nerovností.
- Nezapomeňte dodatečně zajistit auto pomocí montážních podstavců.

6

Odšroubujte šrouby kol.

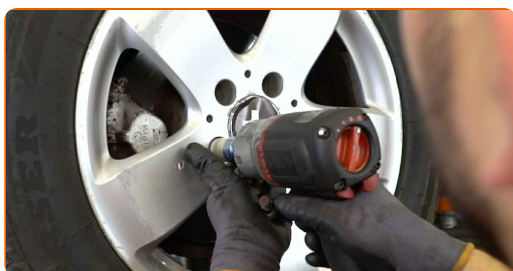


AUTODOC doporučuje:

- **Upozornění!** Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. Mercedes W210

7

Odstraňte kolo.

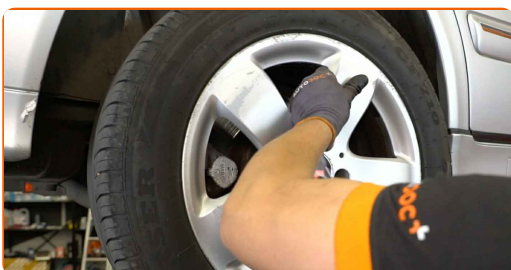


8

Vyčistěte upevňovací prvky brzdových destiček. Použijte čistič brzd. Použijte drátěný kartáč.




9

Vyjměte kolík brzdové destičky. Použijte průbojník. Použijte kladivo.

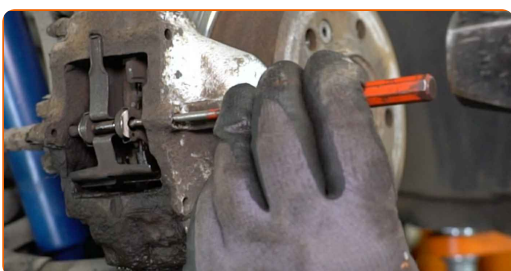


10

Odstraňte držící pružinu brzdových destiček.

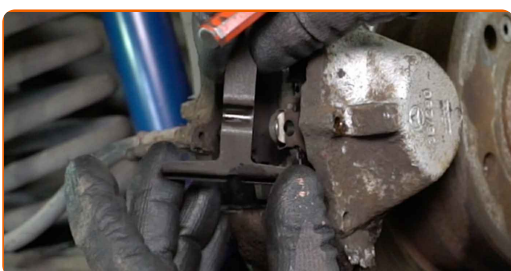

11 Rozšiřte brzdové destičky. Použijte páčidlo.

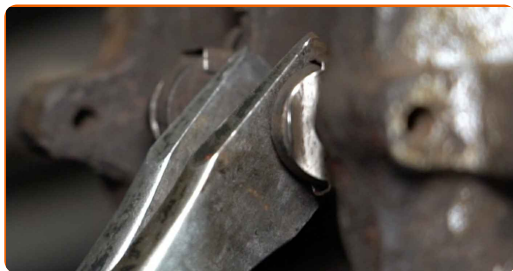

12 Odstraňte brzdové destičky.



AUTODOC doporučuje:

- Změřte tloušťku brzdového kotouče. Při dosažení hodnot opotřebení je třeba kotouče vyměnit.


13 Očistěte brzdový třmen od prachu a špíny. Použijte drátěný kartáč. Použijte čistič brzd.

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: brzdové destičky - Mercedes W210. Po aplikování spreje několik minut počkejte.


14

Natři písky brzdového třmenu. Použijte nylonový čistící kartáč. Použijte čistič brzd.

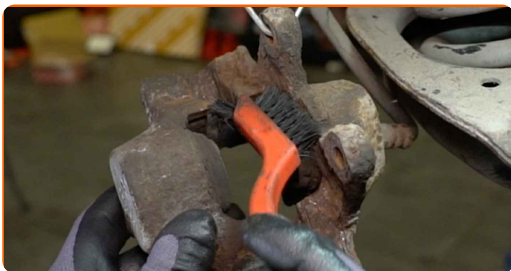

15

Naviň zpět písky brzdového třmenu. Použijte přípravek na zatlačení brzdových pístků.

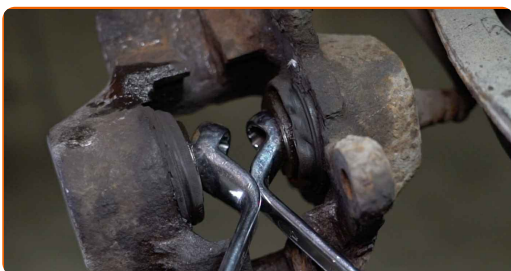


16

Natřete povrch brzdových destiček, který se dotýká brzdového třmenu. Použijte pastu proti pískání brzd.



17


Nainstalujte nové brzdové destičky.

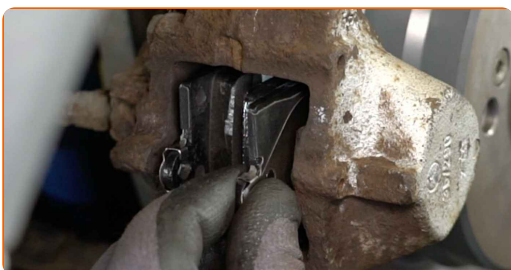

18 Nainstalujte držící pružinu brzdových destiček.




19 Nainstalujte kolík brzdové destičky. Použijte průbojník. Použijte kladivo.

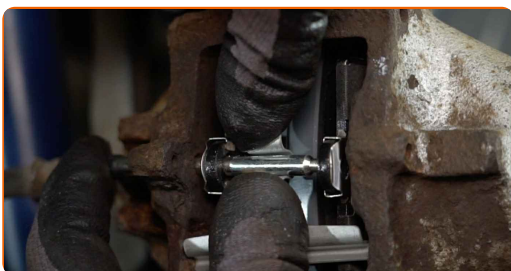


20 Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte keramické mazivo.



21 Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.

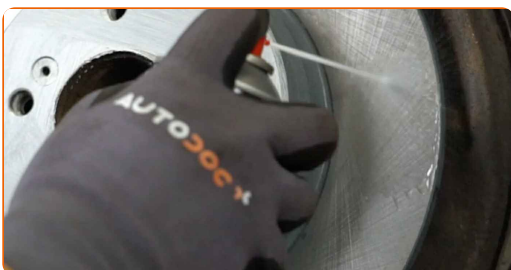

22 Nainstalujte kolo.

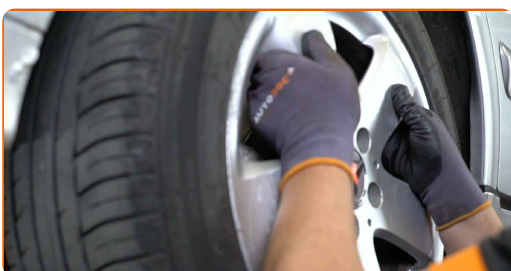


Výměna: brzdové destičky a kotouče - Mercedes W210. Tip:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.


23

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte ráčnový klíč.

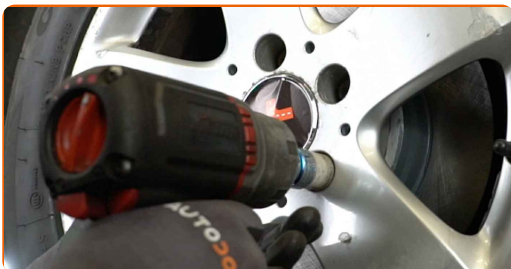


24

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 110 Nm.

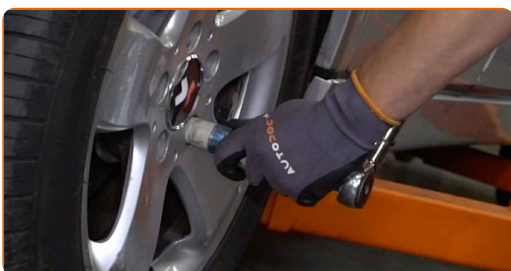

25

Odstraňte zvedáky a klíny.

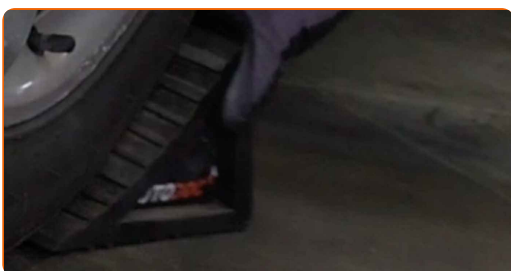

AUTODOC doporučuje:

- Mercedes W210 - Bez nastartování motoru zatlačte brzdový pedál několikrát, dokud nebudete cítit, že je tvrdý.
- Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny v expanzní nádržce a podle potřeby ji doplňte.


26

Utáhněte uzávěr nádržky brzdové kapaliny.



27

Zavřete kapotu.

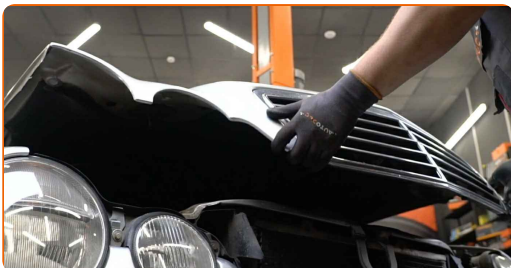

AUTODOC doporučuje:

- Prvních 150 až 200 km po výměně brzdových destiček brzděte opatrně a pomalu. Vyhněte se zbytečnému a prudkému brzdění až do úplného zastavení.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO MERCEDES

BRZDOVÉ DESTIČKY: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO MERCEDES W210

BRZDOVÉ DESTIČKY PRO MERCEDES: KOUPIT NYNÍ

**BRZDOVÉ DESTIČKY PRO MERCEDES W210: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.