


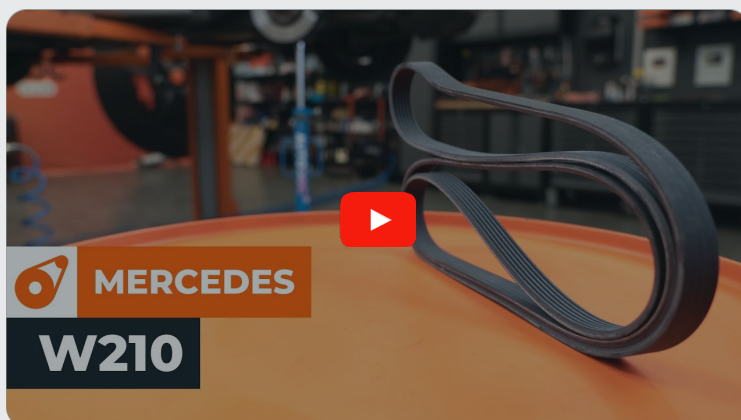

Jak vyměnit drážkový
řemen na **Mercedes**
W210 – návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

** Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ Třída C Sedan (W202) C 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ Třída C T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W210) E 320 CDI (210.026), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 320 T CDI (210.226), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ Třída M (W163) ML 270 CDI (163.113), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t autobus (901, 902) 208 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t autobus (901, 902) 211 CDI 2.2, (+ 62)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - MERCEDES W210.
NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- 12-hranový nástrčný klíč č. 17
- Nástavec č. 27
- Račnový klíč

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: drážkového řemene - Mercedes W210. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - MERCEDES W210. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


1

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

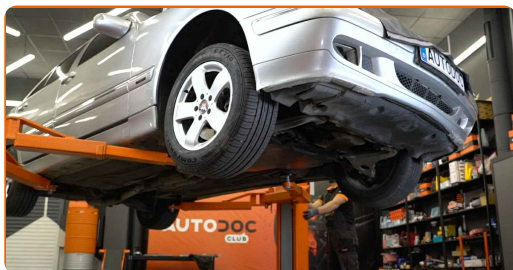


2

Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte 12-hranový nástrčný klíč č. 17. Použijte ráčnový klíč.

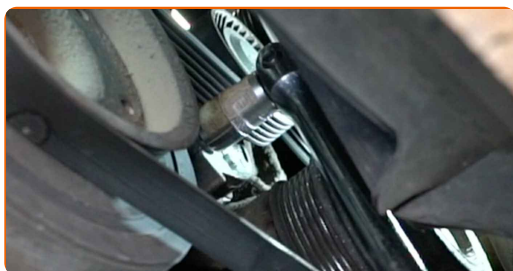


3


Odstraňte klínový žebrovaný řemen z řemenice.

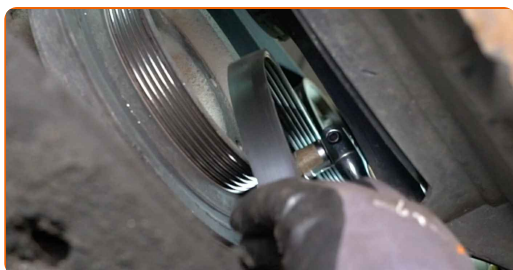

4 Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.

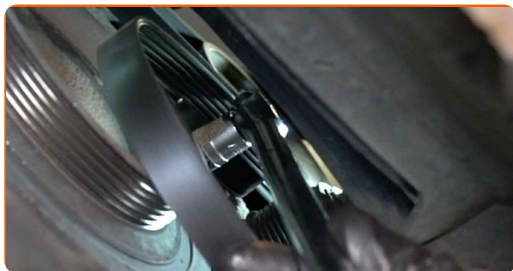

5 Odstraňte ozubený klinový řemen.

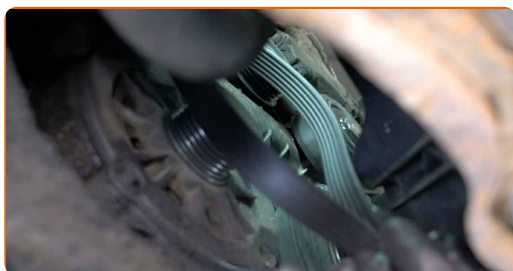


Výměna: drážkového řemene - Mercedes W210. AUTODOC doporučuje:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.

6 Nainstalujte ozubený klinový řemen.




7 Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte 12-hranový nástrčný klíč č. 17. Použijte ráčnový klíč.

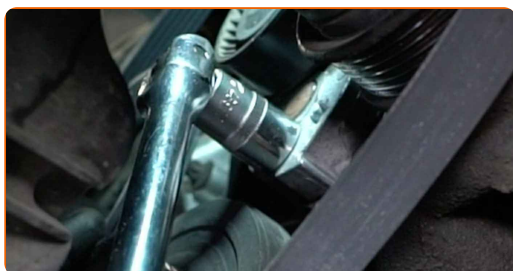


8 Nasadte ozubený klínový řemen na napínací řemenici.



9 Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.

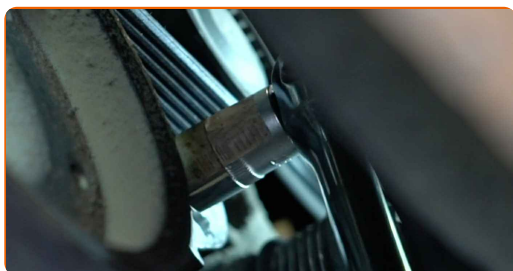

10 Několikrát otočte klikovou hřídelí pro kontrolu, zda nový drážkovaný klínový řemen pracuje správně. Použijte nástavec č.27. Použijte ráčnový klíč.

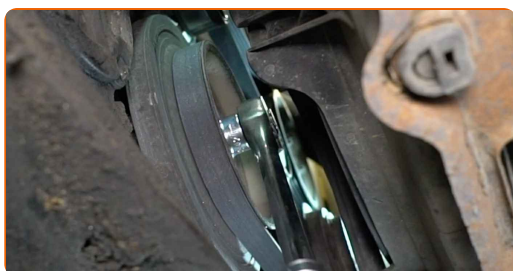

AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že ozubený klínový řemen je pevně usazen na všech kladkách.
- Ujistěte se, že ozubený klínový řemen je správně napnutý.

11

Auto dejte na zem.



12

Motor nechte několik minut běžet.



Výměna: drážkového řemene - Mercedes W210. Tip:

- Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

13

Vypněte motor.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO MERCEDES

DRÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO MERCEDES W210

DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO MERCEDES: KOUPIT NYNÍ

**DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO MERCEDES W210: NEJLEPŠÍ AKCE
A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.