



Jak vyměnit zapalovací
svíčky na **Mercedes**
W210 – návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL




Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W124) E 200 (124.019), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W124) E 220 (124.022), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W124) E 280 (124.029), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W124) E 280 (124.028), MERCEDES-BENZ limuzína (W124) 300 E-24 3.0 (124.031), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W124) E 320 (124.032), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W124) E 420 (124.034), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W124) E 500 (124.036), MERCEDES-BENZ limuzína (W124) 500 E 5.0 (124.036), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S124) E 200 T (124.079), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S124) E 220 T (124.082), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S124) E 280 T (124.088), MERCEDES-BENZ W124 Combi (S124) 300 TE-24 3.0 (124.091), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S124) E 320 T (124.092), MERCEDES-BENZ W124 Kupé (C124) 300 CE-24 3.0 (124.051), (+ 61)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - MERCEDES W210.
SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

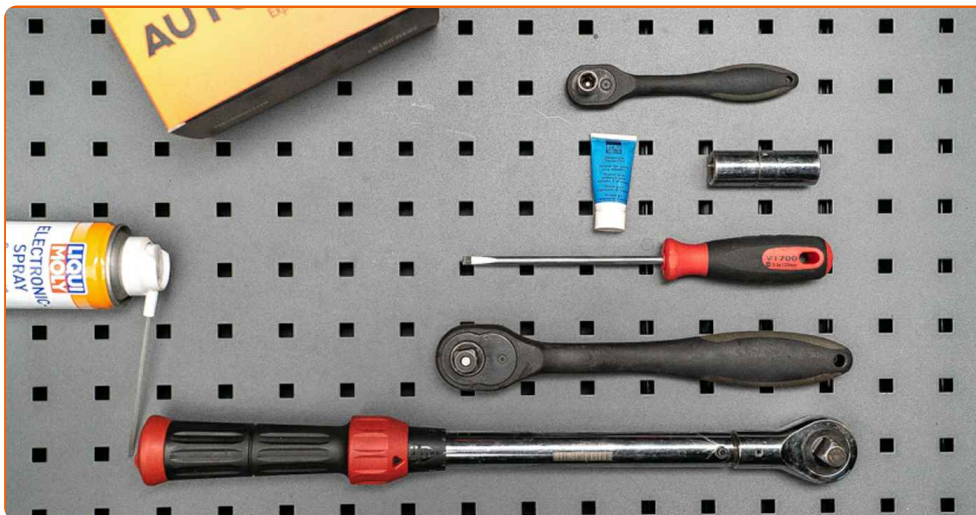

- Vysokoteplotní mazivo proti zadření
- Nástavec č. 10
- Objímka na svíčku zapalování č. 16
- HEX nástavec č. H6
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Plochý Šroubovák
- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: zapalovacích svíček - Mercedes W210. AUTODOC doporučuje:

- Proces výměny je stejný pro všechny svíčky zapalování.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - Mercedes W210 – se musí provádět při vypnutém motoru.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1

Otevřete kapotu.




2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3


Odstraňte přední kryt motoru.

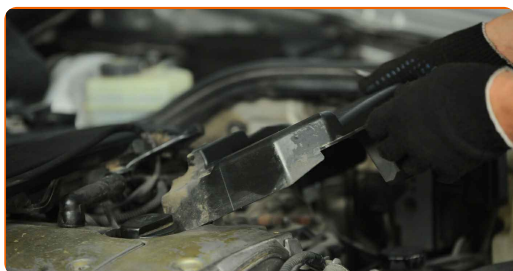


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: zapalovacích svíček - Mercedes W210. Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.


4 Odšroubujte upevňovací prvek snímače proudění vzduchu. Odstraňte součástku. Použijte plochý šroubovák.

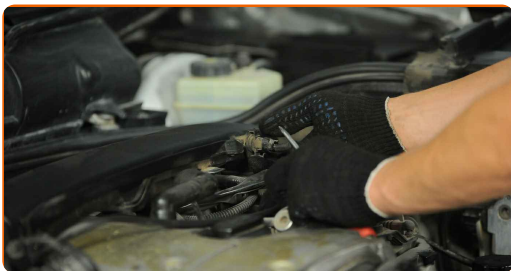


5 Odpojte svorku přívodní vzduchové hadičky. Použijte plochý šroubovák.

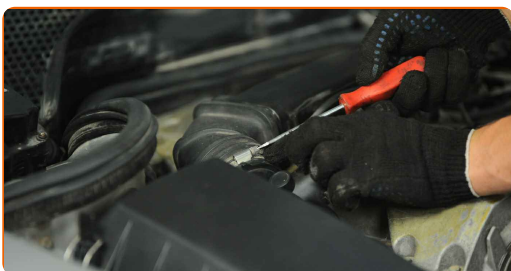


6 Odstraňte ventilační hadičku klikové skříně. Použijte plochý šroubovák.

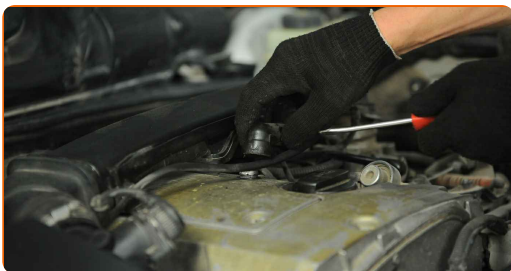

7 Odpojte trubku na přívod vzduchu od krytu vzduchového filtru.

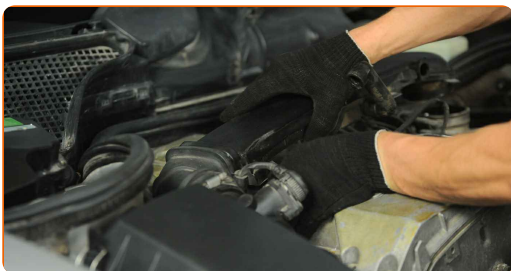


8 Odmontujte trubku vzduchového filtru.

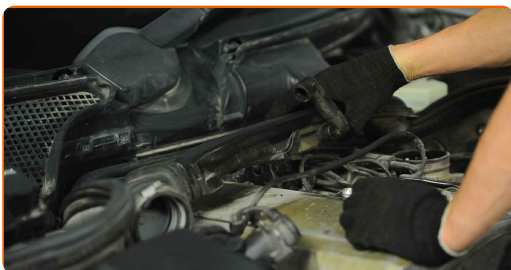


9

Odšroubujte upevňovací prvek krytu motoru. Použijte imbusový klíč č. H6. Použijte ráčnový klíč.

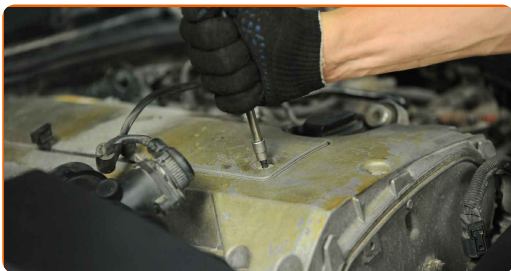

10

Odstraňte kryt motoru.

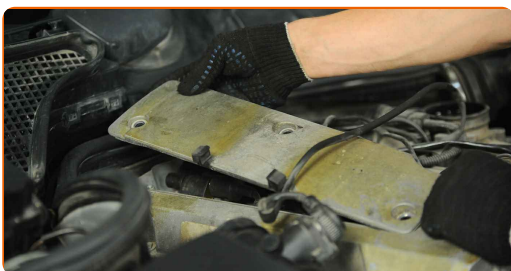


Výměna: zapalovacích svíček - Mercedes W210. Tip od AUTODOC:

- Při odstraňování součástky neaplikujte mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit součástku.


11

Odšroubujte upevňovací prvky cívek zapalování. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

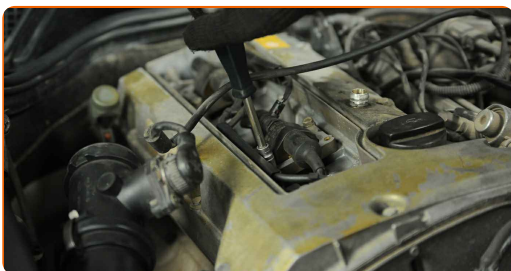


12

Odpojte konektory z cívek zapalování. Použijte plochý šroubovák.

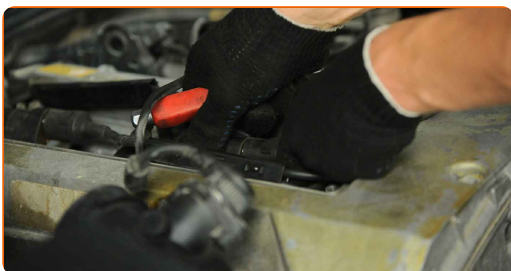

13

Odstraňte konektory vodičů svíčky zapalování z otvorů pro svíčky zapalování.

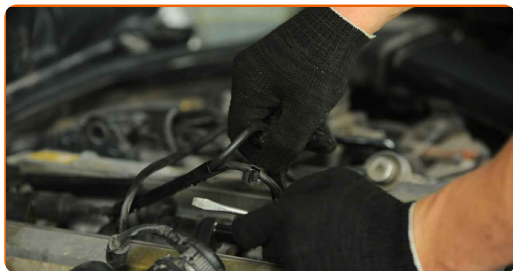


Výměna: zapalovacích svíček - Mercedes W210. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili vodiče svíček zapalování.
- Zapamatujte si sekvenci zapojení konektorů vodičů svíček zapalování.

14

Vytáhněte cívky zapalování z otvorů pro svíčky zapalování.

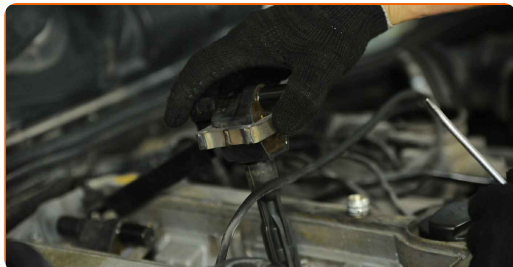

Výměna: zapalovacích svíček - Mercedes W210. AUTODOC doporučuje:


- Zapamatujte si postup kroků při demontáži cívky zapalování.

15

Vyčistěte špínu, prach, a zbytky z otvorů pro svíčky zapalování.


16

Odšroubujte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte ráčnový klíč.

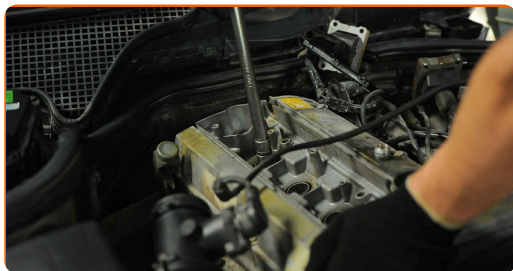


17

Vytáhněte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16.

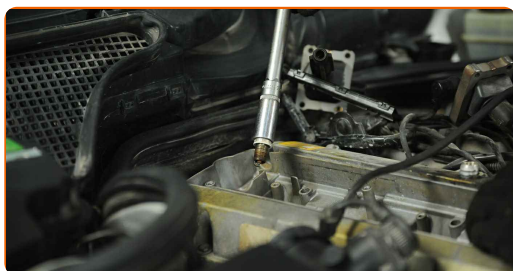

18

Aplikujte tenkou vrstvu speciálního vysokoteplotního maziva proti zadření na závity nových svíček zapalování.

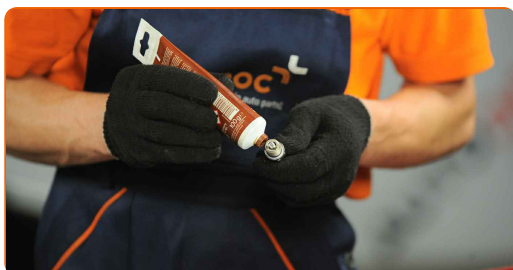


19

Nainstalujte nové svíčky zapalování do otvorů pro jejich montáž. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16.

20

Zašroubujte nové svíčky zapalování a upevněte je. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 27 Nm.

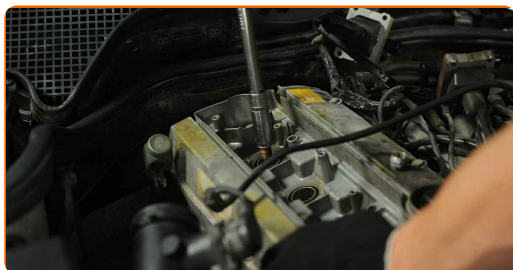


Výměna: zapalovacích svíček - Mercedes W210. Tip od AUTODOC:

- Svíčky neutahujte příliš velkou silou. Příliš velká síla může poškodit závitové spojení.
- Při práci s klíčem na svíčky zapalování buďte velmi opatrní. Jeho sklouznutí může způsobit poškození na závitovém spojení.

21

Nainstalujte cívky zapalování do otvorů svíček zapalování. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.

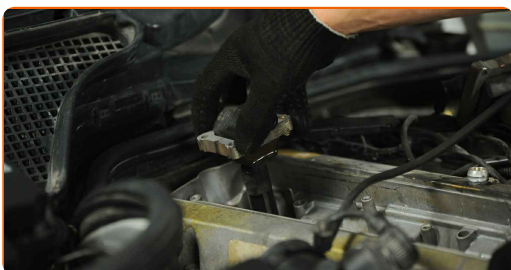


Výměna: zapalovacích svíček - Mercedes W210. Profesionálové doporučují:

- Dodržte postup instalace.


22

Utáhněte upevnění cívek zapalování. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

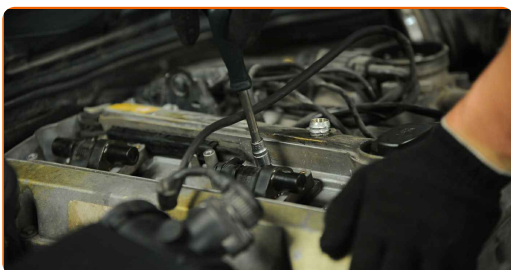

23

Nainstalujte konektory vodičů svíčky zapalování do otvoru svíčky zapalování. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.

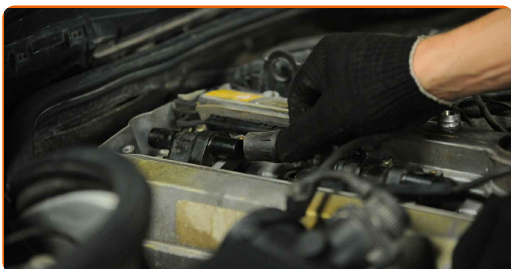


Výměna: zapalovacích svíček - Mercedes W210. Tip od AUTODOC:

- Dodržte postup instalace.


24

Zapojte konektory cívek zapalování.

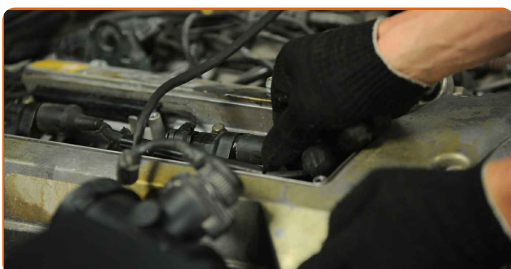

25

Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.

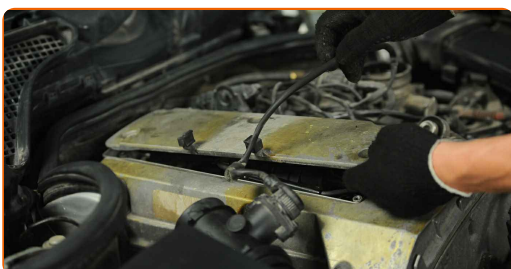


Výměna: zapalovacích svíček - Mercedes W210. AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen na svém místě. Nesmí být mimo své polohy vůči vodicím upevňovacím prvkům.
- Upozornění! Pro zabránění poškození upevňovacích prvků na autě během instalace nepoužívejte příliš velkou sílu. Mercedes W210


26

Zašroubujte upevňovací prvky krytu motoru. Použijte imbusový klíč č. H6. Použijte ráčnový klíč.

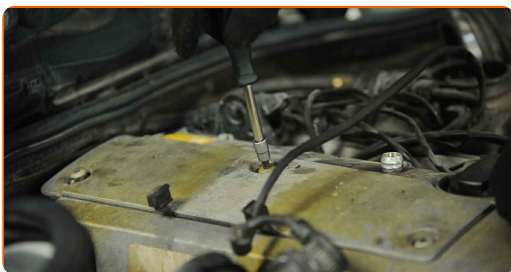

27

Nainstalujte trubku vzduchového filtru.

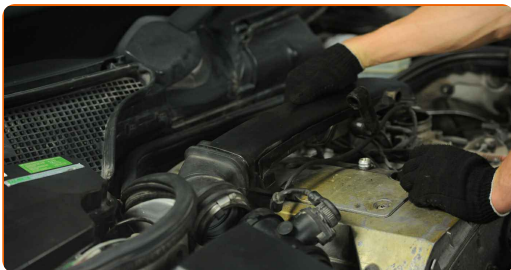


28


Spojte trubku na přívod vzduchu s krytem vzduchového filtru.

29


Nainstalujte PCV trubku.

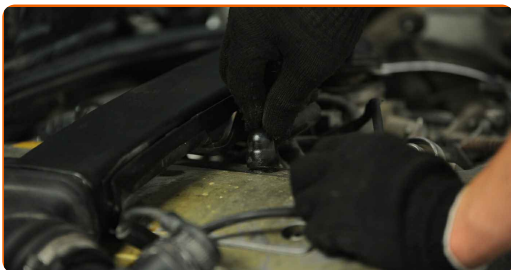


30 Upevněte svorku na vzduchové přívodní hadičce. Použijte plochý šroubovák.

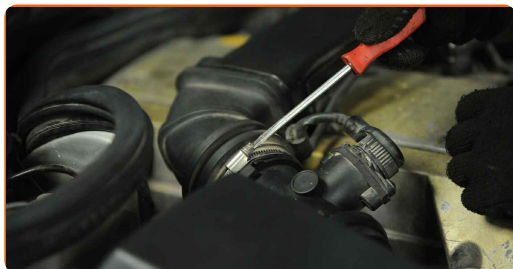

31 Nainstalujte snímač proudění vzduchu.

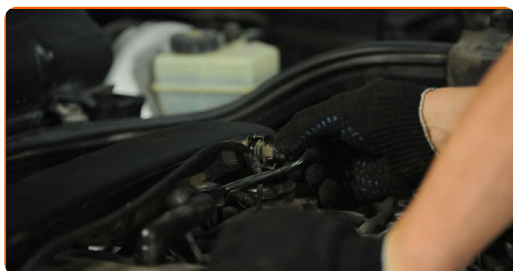


32 Nainstalujte přední kryt motoru.

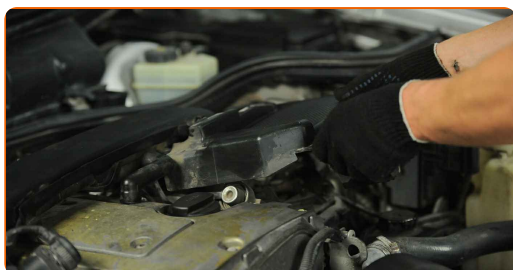


33 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

34 Zavřete kapotu.

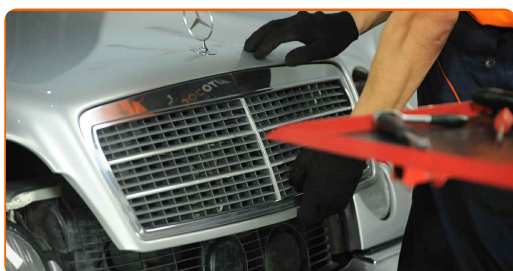

35

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

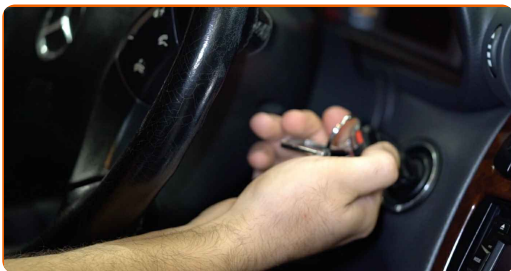

36

Vypněte motor.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO MERCEDES

ZAPALOVACÍCH SVÍČEK: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO MERCEDES W210

ZAPALOVACÍCH SVÍČEK PRO MERCEDES: KOUPIŤ NYNÍ

**ZAPALOVACÍCH SVÍČEK PRO MERCEDES W210: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěřeni třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.