



Jak vyměnit vzduchový  
filtr na **Mercedes W211** –  
návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W211) E 220 CDI (211.006), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W211) E 270 CDI (211.016), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W211) E 200 CDI (211.004), MERCEDES-BENZ Třída S Sedan (W220) S 320 CDI (220.025, 220.125), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W211) E 320 CDI (211.026), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 220 T CDI (211.206, 211.606), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 270 T CDI (211.216), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 320 T CDI (211.226), MERCEDES-BENZ Třída A (W169) A 180 CDI (169.007, 169.307), MERCEDES-BENZ Třída A (W169) A 200 CDI (169.008, 169.308), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W211) E 200 CDI (211.007), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W211) E 220 CDI (211.008), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 220 T CDI (211.208), (+ 2)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - MERCEDES W211.  
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Hvězdicový nástavec Torx T25
- Nástavec č. 10
- Račnový klíč
- Páčidlo
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

**KOUPIT NÁSTROJE**

Výměna: vzduchového filtru - Mercedes W211. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - MERCEDES W211. POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


**1** Otevřete kapotu.



**2** Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.




**3** Odšroubujte upevňovací prvek krytu motoru. Použijte hvězdicový Torx T 25. Použijte ráčnový klíč.

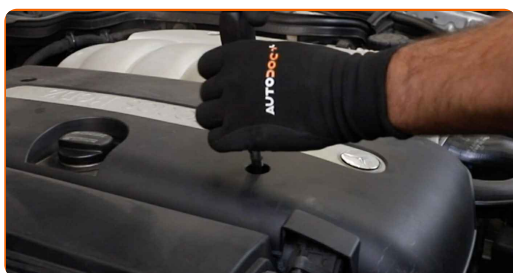

4

Odšroubujte upevňovací prvky zadní části krytu motoru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

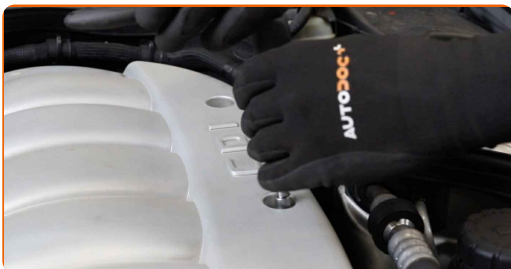

5

Odstraňte zadní část krytu motoru.



Výměna: vzduchového filtru - Mercedes W211. Tip od AUTODOC:

- Při odstraňování součástky neaplikujte mnoho síly. Jinak byste mohli poškodit součástku.

6

Odstraňte kryt motoru.




**AUTODOC doporučuje:**

- Zvedněte kryt motoru současným držením na obou stranách.
- Výměna: vzduchového filtru - Mercedes W211. Chcete-li zabránit poškození součástky při jejím odstraňování, nepoužívejte příliš velkou sílu.


**7**

Uvolněte spony krytu vzduchového filtru. Použijte páčidlo.

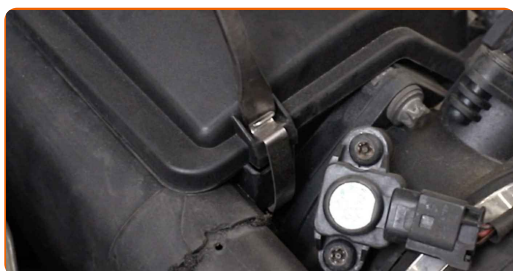


**8**

Odstraňte víko filtru.

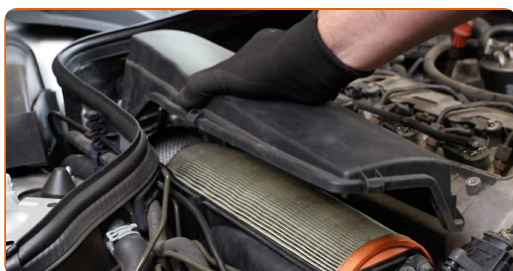

**9**

Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.

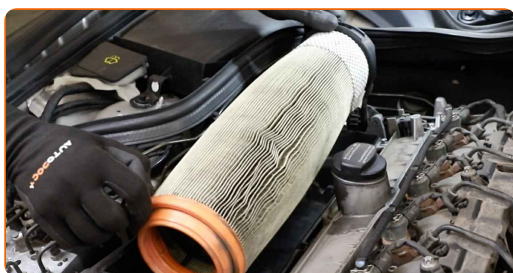

**10** Překryjte přívodní vzduchovou hadičku ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.



**11** Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.




**Výměna: vzduchového filtru - Mercedes W211. Tip od odborníků z AUTODOC:**

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrťací klapku čistou látkou.

**12** Odstraňte ručník z mikrovlákna ze vzduchové přívodní hadičky.

**13** Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.

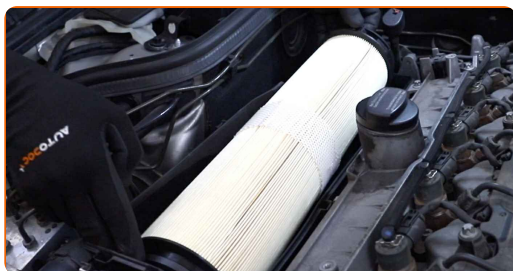



**AUTODOC doporučuje:**

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- Mercedes W211 - Je důležité používat pouze kvalitní filtry.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.


**14**

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.



**15**

Zatlačte spony krytu vzduchového filtru zpět na své místo. Použijte páčidlo.

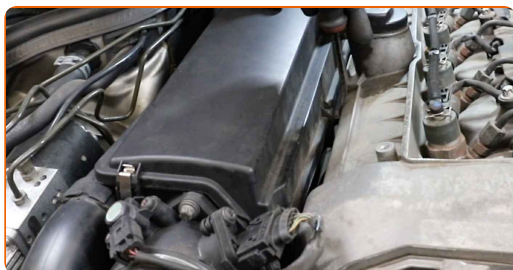

**16**

Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.






Výměna: vzduchového filtru - Mercedes W211. Profesionálové doporučují:

- Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu, aby se součástka nepoškodila.


17

Zašroubujte upevňovací prvky krytu motoru. Použijte hvězdicový Torx T 25. Použijte ráčnový klíč.

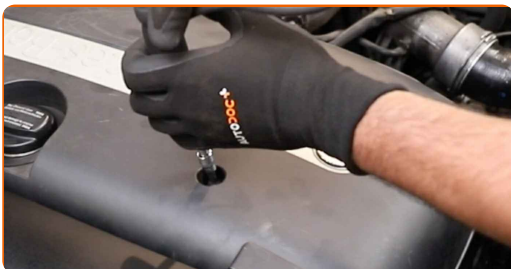

18

Zadní část krytu motoru dejte zpět na své místo.

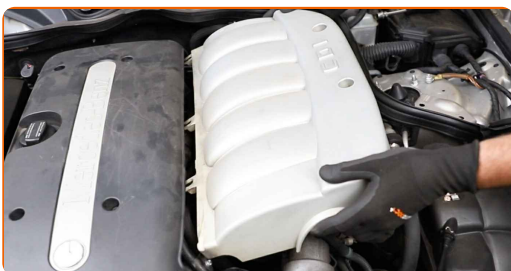

**AUTODOC doporučuje:**

- Výměna: vzduchového filtru - Mercedes W211. Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Může se tím poškodit součástka.


19

Zašroubujte upevňovací prvky zadní části krytu motoru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.



20

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

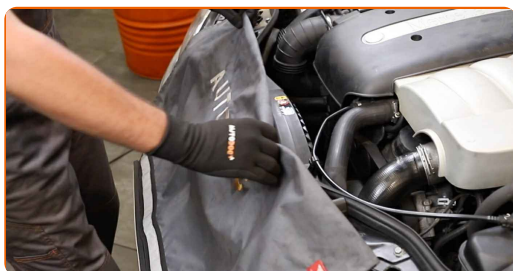

21

Zavřete kapotu.



**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO MERCEDES**

**VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO MERCEDES W211**

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO MERCEDES: KOUPIT NYNÍ**

**VZDUCHOVÉ FILTRY PRO MERCEDES W211: NEJLEPŠÍ AKCE  
A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.