



Jak vyměnit přední
pérovací jednotka na
Mercedes W211 – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL


**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W211) E 220 CDI, MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W211) E 320 (211.065), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W211) E 500 (211.070), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W211) E 240 (211.061), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W211) E 220 CDI (211.006), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W211) E 270 CDI (211.016), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 240 T (211.261), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 320 T (211.265), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W211) E 200 CDI (211.004), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W211) E 55 AMG Kompressor (211.076), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W211) E 200 Kompressor (211.042), MERCEDES-BENZ Třída E Sedan (W211) E 320 CDI (211.026), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 200 T Kompressor (211.242), MERCEDES-BENZ Třída E T-modell (S211) E 220 T CDI (211.206, 211.606), (+ 33)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: PÉROVACÍ JEDNOTKA - MERCEDES W211. SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

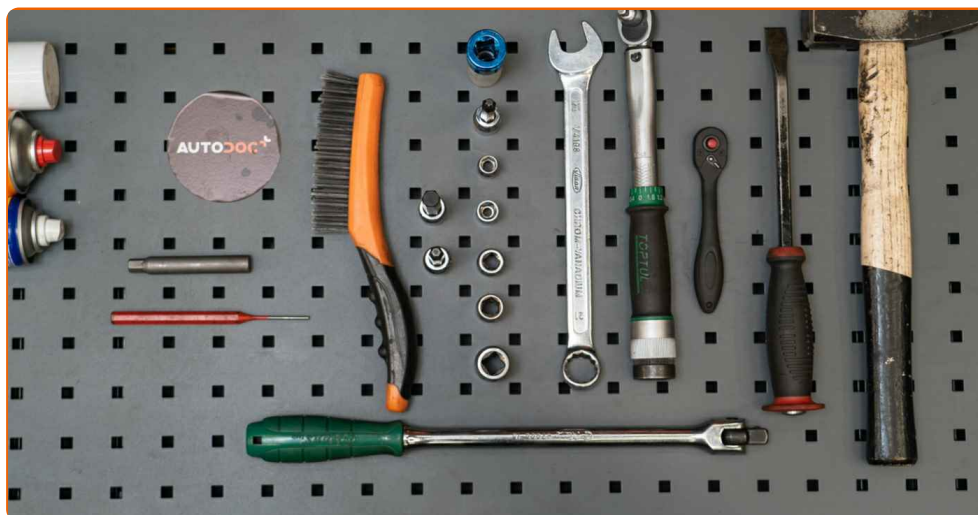

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Momentový klíč
- Kombinační klíč č.21
- HEX nástavec č. H6
- HEX nástavec č. H12
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 17
- Nástavec č. 18
- Nástavec č. E18
- Nástavec č. 21
- Rozpěrný nástavec na demontáž tlumičů č. DD6
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Páčidlo
- Kladivo
- Průbojník
- Hydraulický pružinový kompresor
- Hydraulický převodový zvedák
- Kryt na blatník
- Klín pod kolo auta

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: pérovací jednotka - Mercedes W211. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Obě vzpěry tlumičů předního odpružení je třeba vyměnit spolu.
- Proces výměny je stejný pro levou a pravou vzpěru tlumiče na předním zavěšení kol.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: PÉROVACÍ JEDNOTKA - MERCEDES W211. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1

Otevřete kapotu.

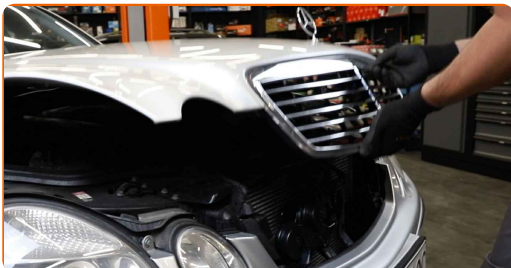

2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.



3 Vyčistěte upevňovací prvky vrchního ložiska vzpěry tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



4 Uvolněte vrchní upevňovací prvek ložiska vzpěry tlumiče. Použijte nástavec č.13. Použijte ráčnový klíč.



5 Kola auta zajistěte pomocí klínů.

6 Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.



7 Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.



8 Odšroubujte šrouby kol.




AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. Mercedes W211

9 Odstraňte kolo.




10 Odstraňte upevnění spodního krytu olejové vany. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

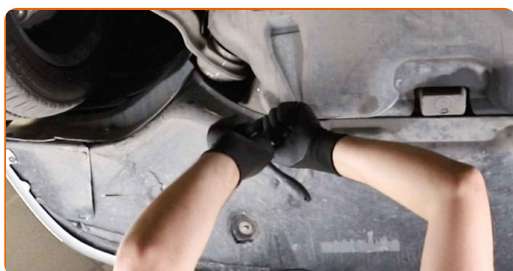

11 Odstraňte kryt olejové vany.




- 12** Vyčistěte všechna spojení ramene. Vyčistěte upevňovací prvky vzpěry tlumiče. Vyčistěte upevňovací prvky vzpěry stabilizátoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

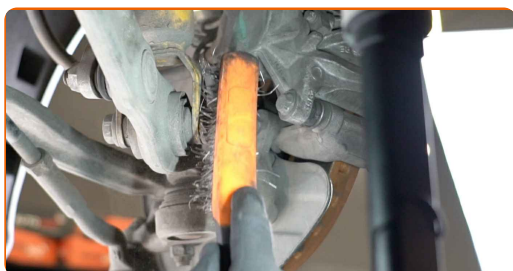

Výměna: pérovací jednotka - Mercedes W211. Tip:

- Po aplikaci spreje počkejte několik minut.

- 13** Odšroubujte upevnění spojující tlumič k ovládacímu ramenu odpružení kol. Použijte kombinační klíč č.21. Použijte nástavec č.21. Použijte ráčnový klíč.

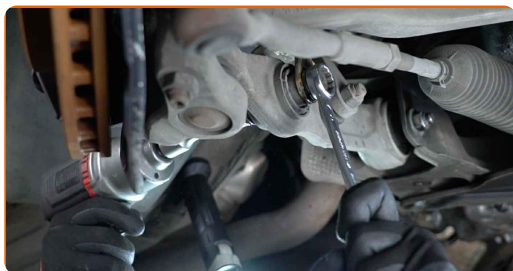


- 14** Odšroubujte upevnění ramene od podpůrného rámu. Použijte kombinační klíč č.21. Použijte nástavec č.E18. Použijte ráčnový klíč.




15

Odstraňte upevňovací šroub.

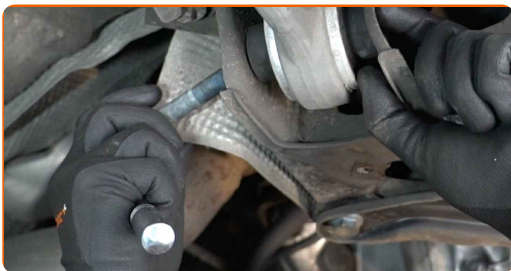


16

Odpojte ovládací rameno. Použijte páčidlo.

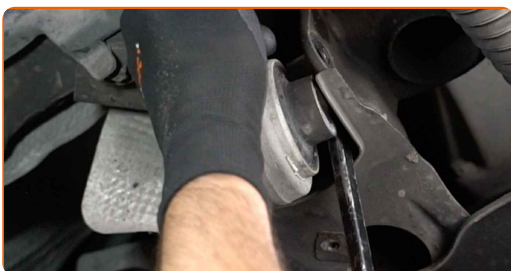


17

Odstraňte upevňovací šroub. Použijte průbojník. Použijte kladivo.

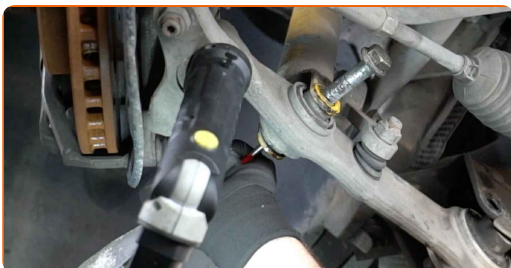


18

Odpojte spodní část tlumiče pérování. Použijte páčidlo.

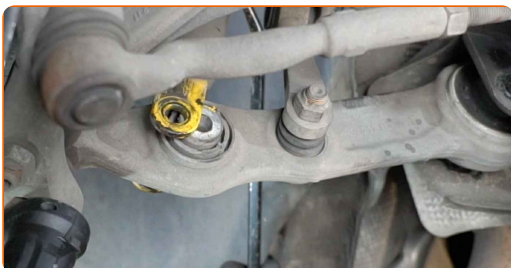


19


Odšroubujte upevnění spojující vzpěru stabilizátoru a stabilizátor. Použijte kombinační klíč č.21. Použijte imbusový klíč č. H12. Použijte ráčnový klíč.

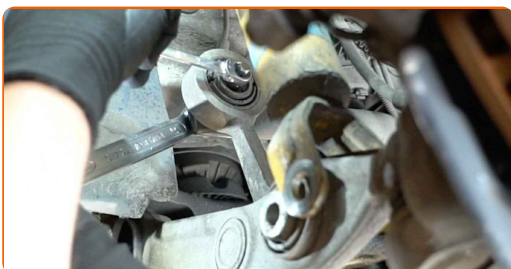

20 Odstraňte stabilizační tyč.

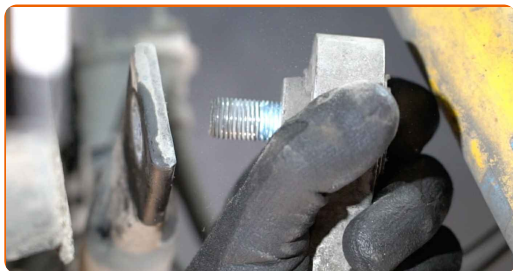


21 Odšroubujte upevňovací prvky na vrchní straně uložení vzpěry tlumiče.

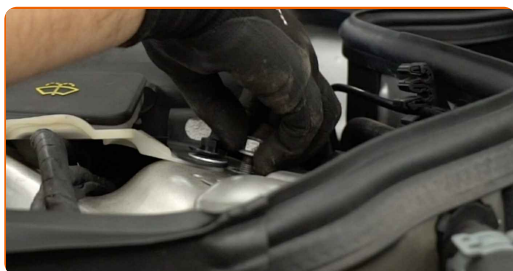


AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte vzpěru zavěšení kol.
Mercedes W211

22 Odstraňte vzpěru zavěšení kol.

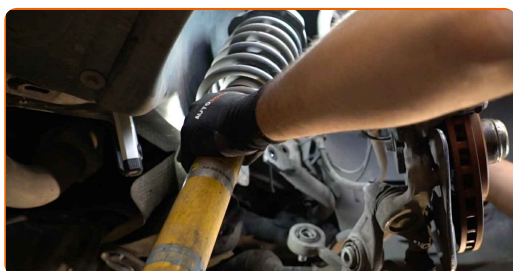

23 Nastavte vzpěru tlumiče na zařízení pro stlačení pružiny.

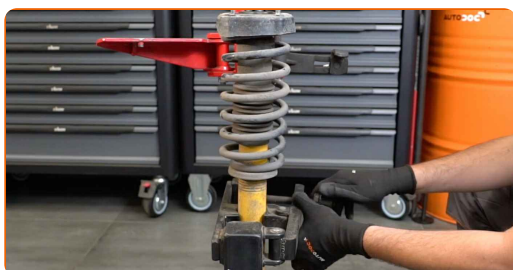


Výměna: pérovací jednotka - Mercedes W211. Profesionálové doporučují:

- Mějte na paměti, že při použití zařízení pro stlačení pružiny musí být pružiny bezpečně uloženy a stlačeny na protilehlých stranách.
- Zajistěte správnou polohu pružiny prstenci.
- Ujistěte se, že vinuté pružiny jsou pevně spojeny s jejich uloženími.

24

Stlačte pružinu.

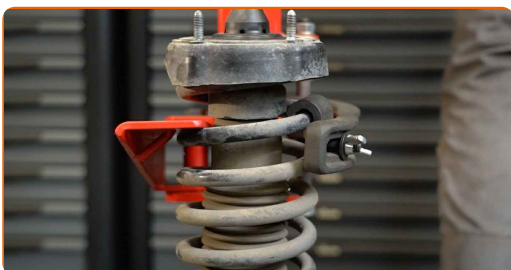


25

Odstraňte ochranný uzávěr uložení tlumiče.

26

Natřete tyč vzpěry tlumiče. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

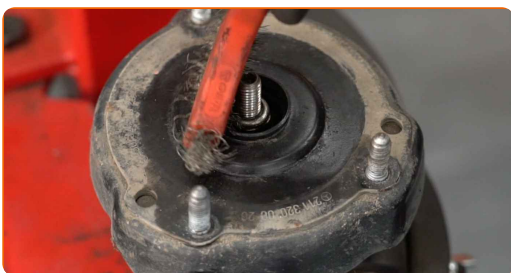


27


Odstraňte šroub pístnice vzpěry. Použijte nástavec č.17. Použijte imbusový klíč č. H6. Použijte ráčnový klíč.




28 Odstraňte vrchní uložení vzpěry.

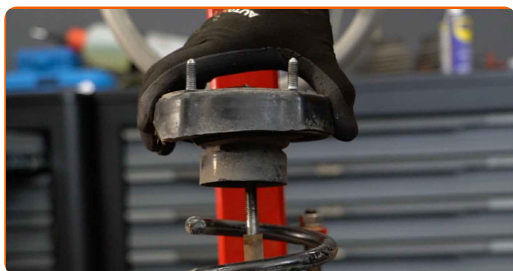


29 Uvolněte vinutou pružinu.

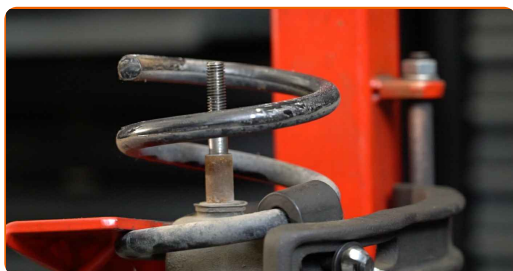

30 Odstraňte pružinu.

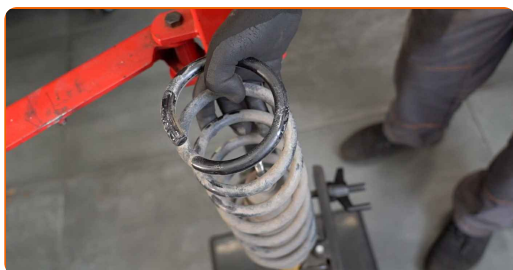

31 Odstraňte prachový návlek tlumiče a doraz tlumiče.

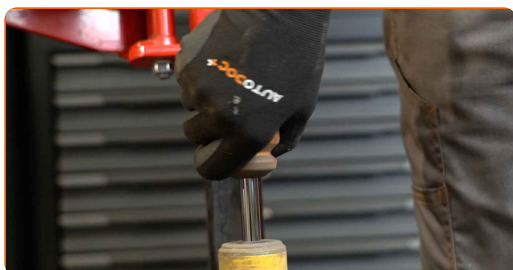

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: pérovací jednotka - Mercedes W211. Pečlivě zkontrolujte uložení tlumiče, manžetu a doraz tlumiče. Podle potřeby je vyměňte.

32

Odstraňte starý tlumič z hydraulického kompresoru na vinuté pružiny.



Výměna: pérovací jednotka - Mercedes W211. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Před instalací ručně stlačte nový tlumič alespoň 3-5 krát.


33

Nainstalujte nový tlumič na hydraulický kompresor na vinuté pružiny.



34

Nainstalujte návlek proti prachu a doraz na nový tlumič.

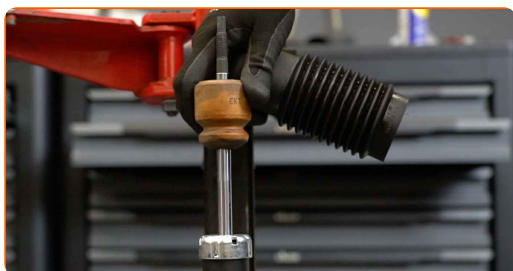


35


Nainstalujte pružinu na tlumič.



36 Stlačte pružinu.

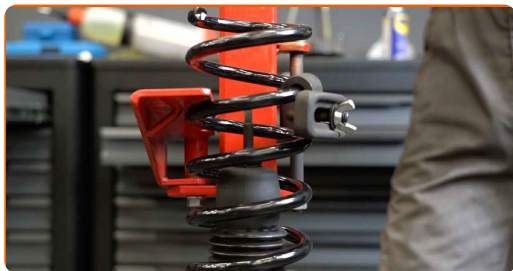

37 Nainstalujte vrchní držák pružinové vzpěry a ložisko vzpěry.

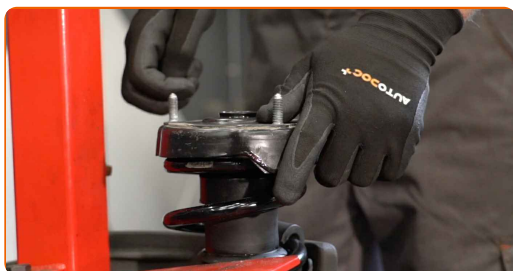


38 Upevněte matici pístu vzpěry tlumiče. Použijte rozpěrný nástavec na demontáž tlumičů č. DD6. Použijte nástavec č.18. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 23 Nm.



Výměna: pérovací jednotka - Mercedes W211. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Ujistěte se a zkontrolujte, že pružina je instalována správně. Zabraňte jejímu vychýlení.

39 Uvolněte pružinu.

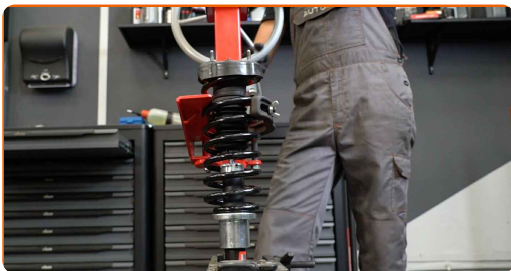

40 Natřete tyč vzpěry tlumiče. Použijte měděné mazivo.




41 Nainstalujte ochrannou hlavici uložení tlumiče.

42 Odstraňte sestavenou vzpěru tlumiče.




43 Vyčistěte montážní pozice vzpěry tlumiče.

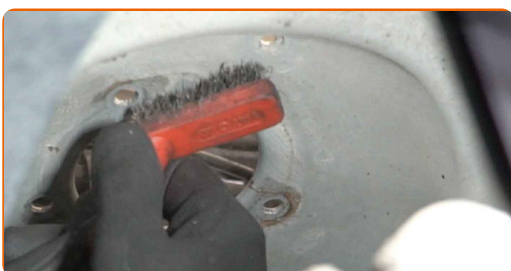

44 Vyčistěte montážní otvory a závit ramene odpružení. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.


45

Nainstalujte vzpěru tlumiče do oblouku kola.

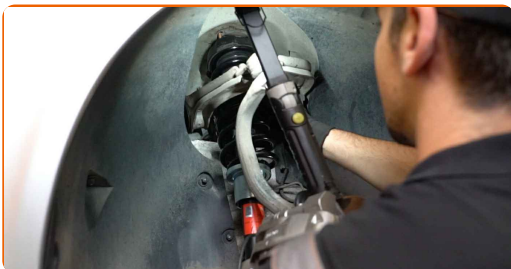

46

Zašroubujte vrchní upevnění uložení vzpěry tlumiče.

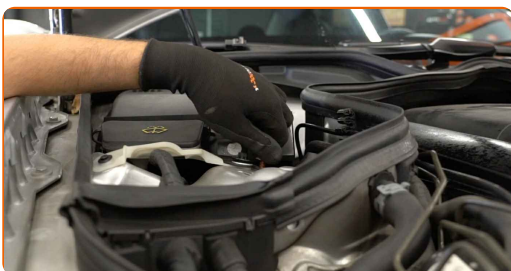


AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při zašroubování upevňovacích šroubů držte vzpěru zavěšení kol. Mercedes W211


47

Nainstalujte příčné stabilizační rameno.

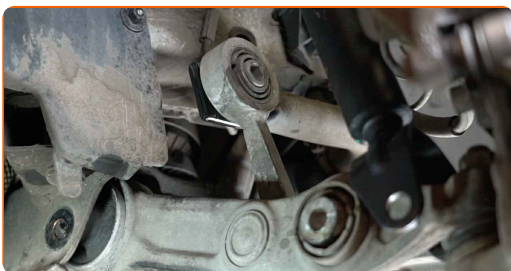


48

Utáhněte upevňovací prvek vzpěry stabilizátoru. Použijte kombinační klíč č.21. Použijte imbusový klíč č. H12. Použijte ráčnový klíč.

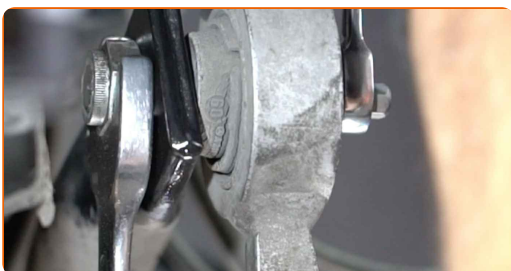


49 Připojte spodní část tlumiče pérování.

50 Nainstalujte upevňovací šroub.

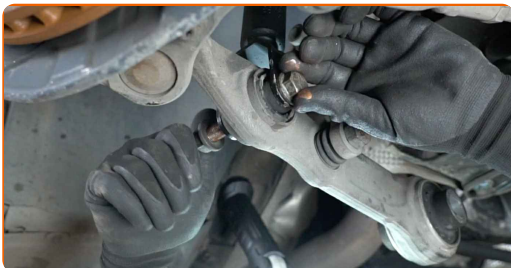


51 Připojte ovládací rameno.

52 Podepřete rameno. Použijte páčidlo. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

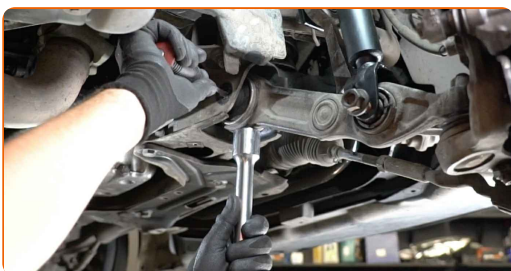

53 Nainstalujte upevňovací šroub.

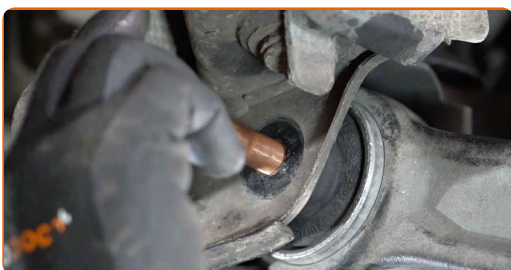


54 Odstraňte podpěru zpod ramene.

AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: pérovací jednotka - Mercedes W211.** Zvedák na auto dejte dolů hladce, bez trhání, aby se nepoškodily součástky a mechanismy.


55

Podepřete rameno. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

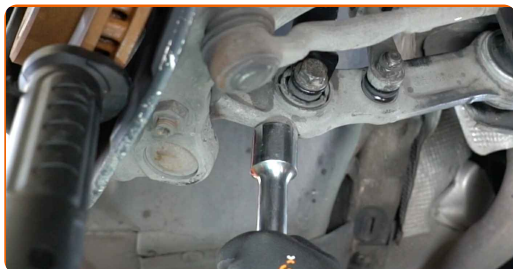


56

Zašroubujte upevňovací prvek spojující ovládací rameno k podpůrnému rámu. Použijte kombinační klíč č.21. Použijte nástavec č.E18. Použijte ráčnový klíč.

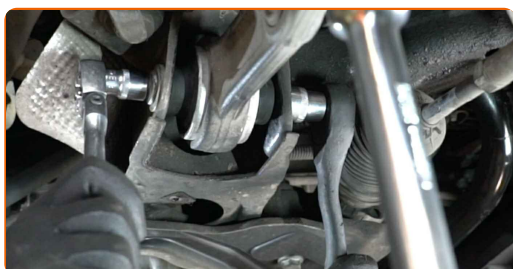

57


Utáhněte upevnění ramene k podpůrnému rámu. Použijte kombinační klíč č.21. Použijte nástavec č.E18. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 80 Nm.+120°

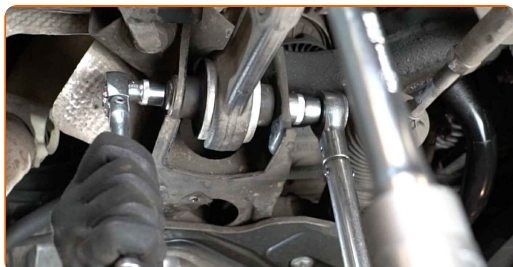


AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Nezapomeňte použít nové upevňovací prvky.


- 58** Utáhněte upevňovací prvek spojující tlumič k ovládacímu ramenu odpružení kol. Použijte kombinační klíč č.21. Použijte nástavec č.21. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 165 Nm.

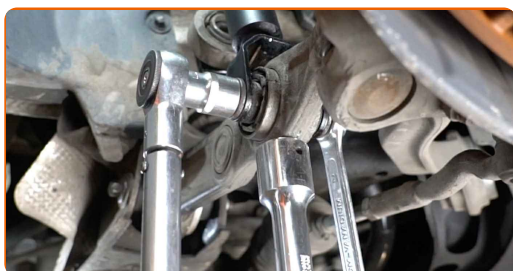

- 59** Utáhněte upevnění spojující vzpěru stabilizátoru a stabilizátor. Použijte nástavec č.21. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 62 Nm.

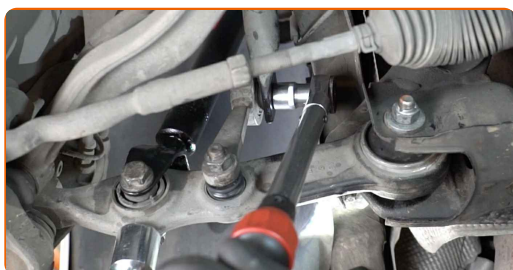

- 60** Odstraňte podpěru zpod ramene.

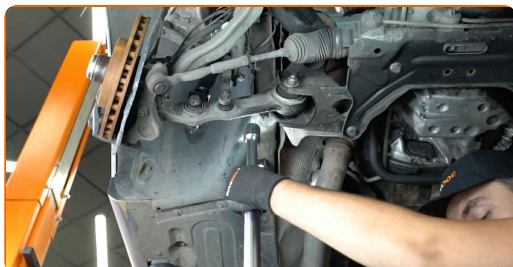


AUTODOC doporučuje:

- Mercedes W211 - Zvedák na auto nedávejte dolů příliš prudce, aby se nepoškodily součástky a mechanismy auta.


61

Natřete upevňovací prvky tlumiče.

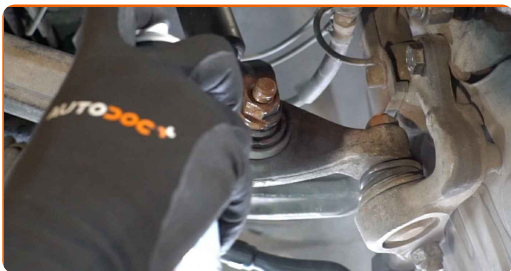

62

Namažte všechna spojení vzpěry stabilizátoru.

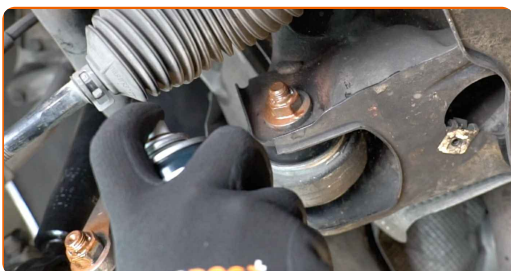


63

Natřete a ošetřete všechna spojení ramene. Použijte měděné mazivo.


64

Znovu namontujte spodní kryt olejové vany.

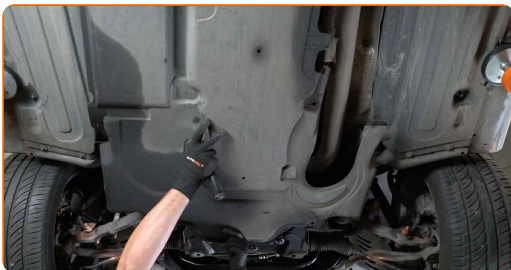

65

Utáhněte upevnění spodního krytu olejové vany. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

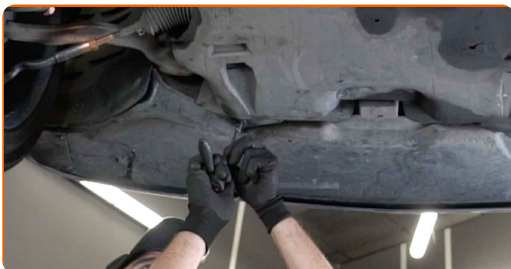

66

Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.



67

Vyčistěte povrch brzdového kotouče. Použijte čistič brzd.



AUTODOC doporučuje:

- **Výměna: pérovací jednotka - Mercedes W211.** Po aplikování spreje několik minut počkejte.

68

Nainstalujte kolo.



AUTODOC doporučuje:

- **Upozornění!** Pro vyhnutí se zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů na auto. Mercedes W211


69

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.




70

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 130 Nm.

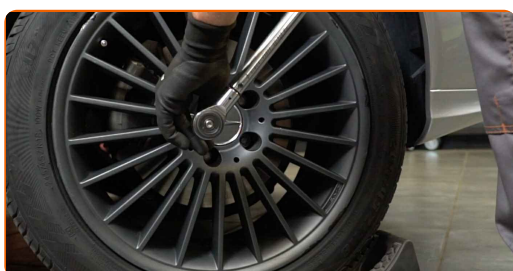

71

Odstraňte zvedáky a klíny.

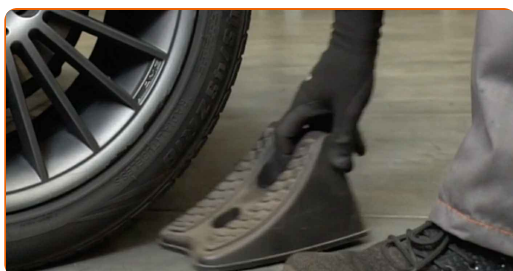


72

Utáhněte vrchní upevnění uložení vzpěry tlumiče. Použijte nástavec č.13. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 30 Nm.




73

Natřete upevnění ložiska vzpěry tlumiče. Použijte měděné mazivo.

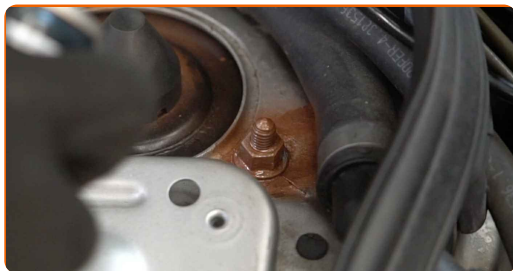

74

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

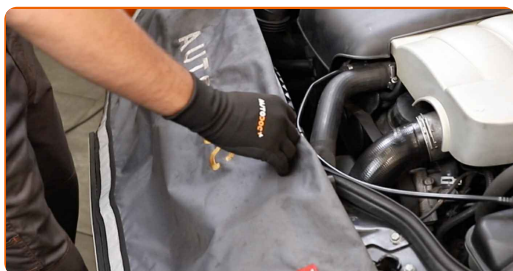

75

Zavřete kapotu.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTÉ SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO MERCEDES

TLUMIČE PÉROVÁNÍ: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO MERCEDES W211

TLUMIČE PÉROVÁNÍ PRO MERCEDES: KOUPIŤ NYNÍ

**TLUMIČE PÉROVÁNÍ PRO MERCEDES W211: NEJLEPŠÍ AKCE
A NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.