



Jak vyměnit drážkový
řemen na **FIAT Doblo I
Combi (119, 223)** – návod
k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

i Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

FIAT Doblo I Combi (119, 223) 1.3 D Multijet, FIAT Doblo I Combi (119, 223) 1.3 JTD, FIAT Doblo I Combi (119, 223) 1.3 JTD 16V

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 D Multijet

**VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - FIAT DOBLO I
COMBI (119, 223). NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE
POTŘEBOVAT:**

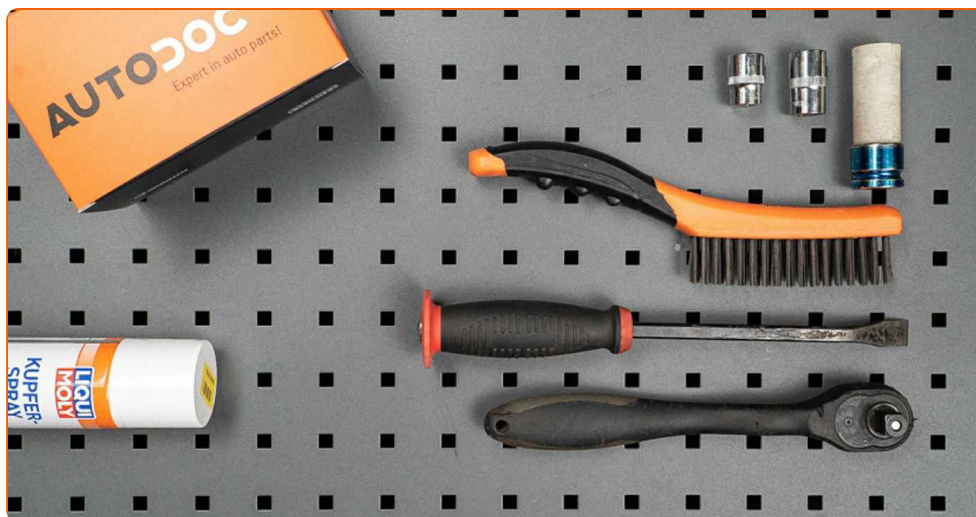

- Drátěný kartáč
- Měděné mazivo
- Nástavec č. 15
- Nástavec č. E18
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Páčidlo
- Klín pod kolo auta

Koupit nástroje


Výměna: drážkového řemene - FIAT Doblo I Combi (119, 223). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - FIAT DOBLO I COMBI (119, 223). POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1

Kola auta zajistěte pomocí klínů.

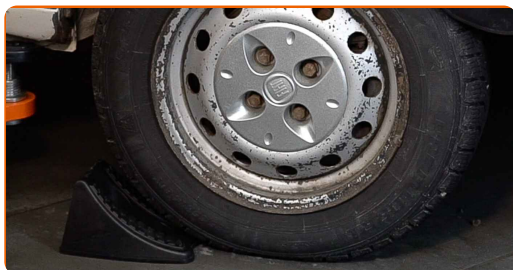

2

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

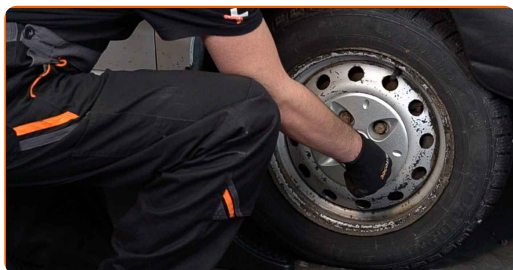

3

Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

4

Odšroubujte šrouby kol.




AUTODOC doporučuje:

- Upozornění! Pro vyhnutí se zranění držte kolo při odšroubovávání upevňovacích šroubů. FIAT Doblo I Combi (119, 223)

5

Odstraňte kolo.

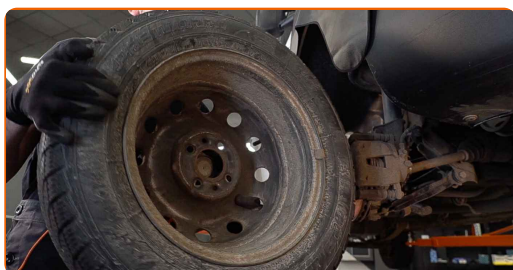


6

Vypačte řemen hydraulického posilovače řízení. Použijte páčidlo. Otočte řemenicí klikové hřídele. Použijte nástavec č.E18. Použijte ráčnový klíč.




7

Odstraňte řemen hydraulického posilovače řízení.

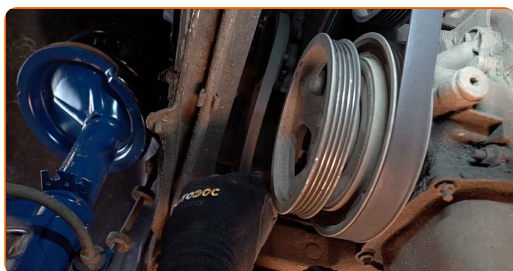


8


Vyčistěte napínací řemenici ozubeného klínového řemene. Použijte drátěný kartáč.

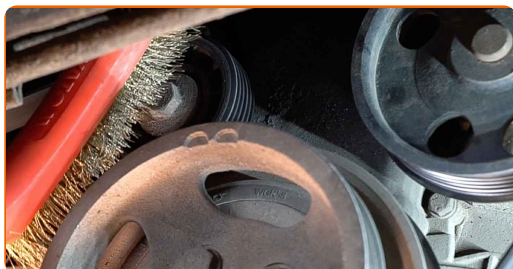

- 9 Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte nástavec č.15. Použijte ráčnový klíč.

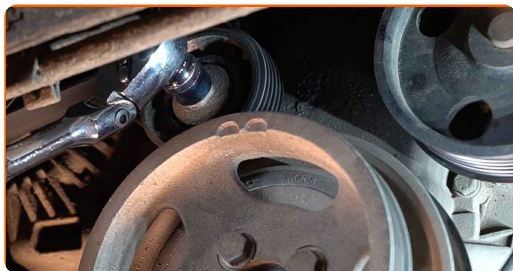

- 10 Odstraňte ozubený klinový řemen.

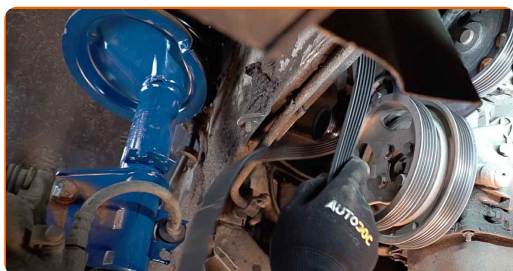


- 11 Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.

Výměna: drážkového řemene - FIAT Doblo I Combi (119, 223). AUTODOC doporučuje:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.


- 12 Nainstalujte ozubený klinový řemen.

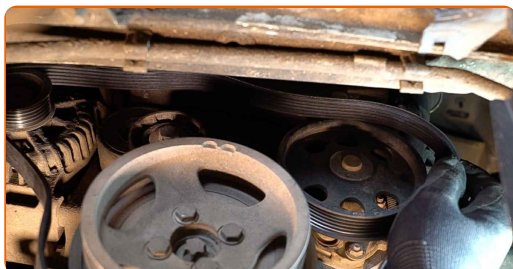

AUTODOC doporučuje:

- Ujistěte se, že ozubený klinový řemen je pevně usazen na všech kladkách.

- 13** Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte nástavec č.15. Použijte ráčnový klíč.

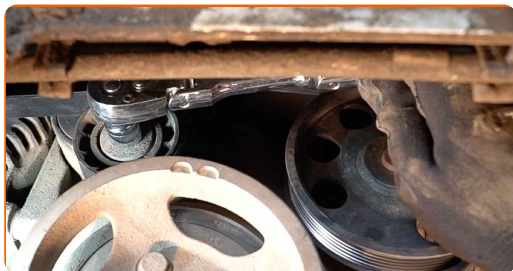


- 14** Nasadte ozubený klínový řemen na napínací řemenici.

- 15** Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.



- 16** Nainstalujte řemen hydraulického posilovače řízení. Otočte řemenicí klikové hřídele. Použijte nástavec č.E18. Použijte ráčnový klíč.

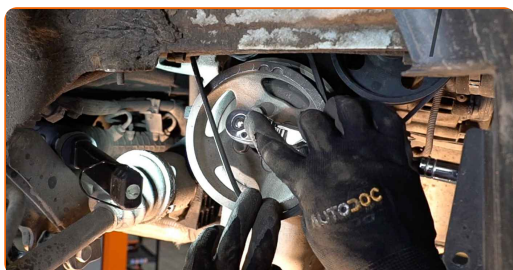


- 17** Natřete povrch, kde je brzdový kotouč v kontaktu s ráfem kola. Použijte měděné mazivo.



18

Nainstalujte kolo.

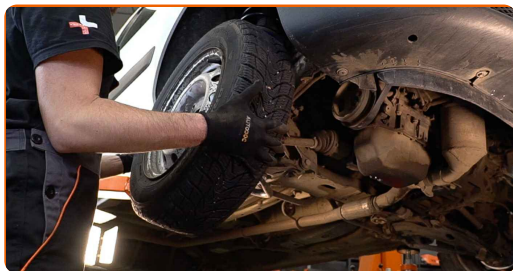


Výměna: drážkového řemene - FIAT Doblo I Combi (119, 223). Profesionálové doporučují:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.


19

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

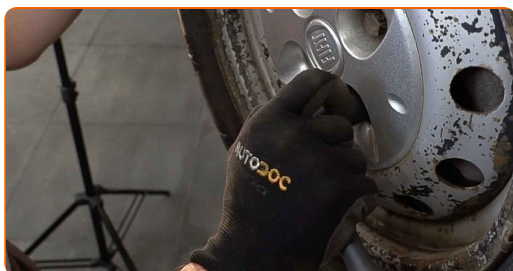

20

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 98 Nm.

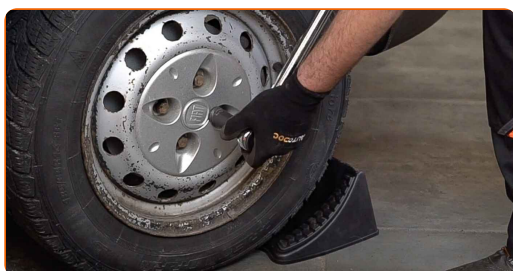


21

Odstraňte zvedáky a klíny.

**VÝBORNĚ!** **ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ

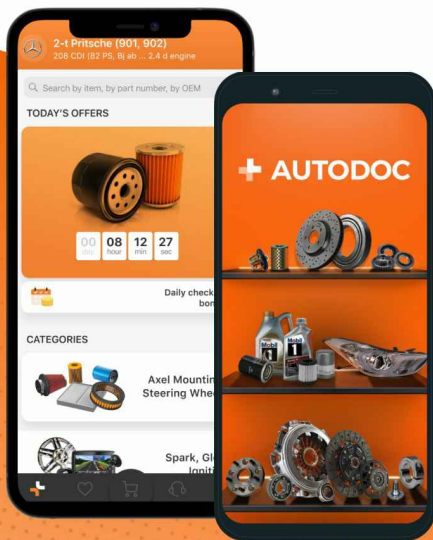

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

DŘÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenes zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenes zodpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenes zodpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.