



Jak vyměnit palivový filtr
na **FIAT FIORINO**
karoserie/kombík (225) –
návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
FIAT FIORINO karoserie/kombík (225) 1.3 D Multijet

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: FIAT BRAVO II (198) 1.6 D Multijet

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - FIAT FIORINO
KAROSERIE/KOMBÍK (225). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ
BUDETE POTŘEBOVAT:



- Univerzální čistící sprej
- Kombinační klíč č.12
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 12
- Račnový klíč
- Kleště na palivové potrubí
- Odvzdušňovací set
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: palivového filtru - FIAT FIORINO karoserie/kombík (225).
Profesionálové doporučují:


- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - FIAT FIORINO KAROSERIE/KOMBÍK (225). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Vyčistěte upevňovací prvky hadiček na dodávku paliva. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

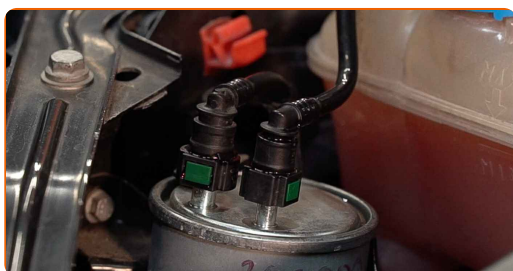

4 Stlačte držáky a odpojte palivové potrubí od krytu palivového filtru. Použijte kleště na palivové potrubí.



Výměna: palivového filtru - FIAT FIORINO karoserie/kombík (225). Tip od AUTODOC:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.


5

Uvolněte upevnění palivového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.




6

Odstraňte palivový filtr.

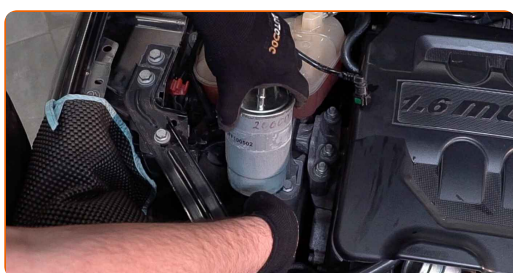


7

Odpojte konektor snímače tlaku paliva.

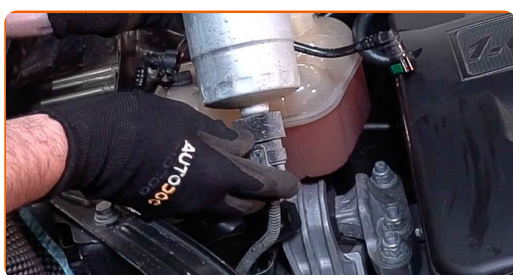

8

Připojte konektor snímače tlaku paliva.

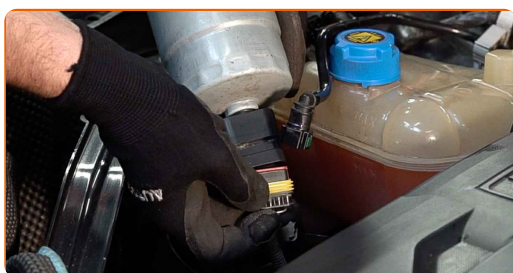

9

Nainstalujte nový palivový filtr.



10

Utáhněte upevňovací prvky palivového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.



Výměna: palivového filtru - FIAT FIORINO karoserie/kombík (225).
Profesionálové doporučují:

- Ujistěte se, že palivový filtr je správně umístěn. Zohledněte značku směrování proudu paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - FIAT FIORINO karoserie/kombík (225).

11

Zapojte palivové hadice k palivovému filtru a uzamkněte upevňovací svorky.



12 Zapojte odvzdušňovací set do odvzdušňovacího šroubu palivového filtru.



13 Odšroubujte odvzdušňovací šroub palivového filtru. Použijte kombinační klíč č.12.



14 Zapněte zapalování. Je to třeba udělat na aktivování palivového čerpadla, aby začalo čerpat palivo přes palivový systém.



15 Odstraňte odvzdušňovací set.



16 Zašroubujte odvzdušňovací šroub palivového filtru. Použijte nástavec č.12. Použijte ráčnový klíč.



17 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

18 Vypněte motor.

19 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

20 Zavřete kapotu.

Výměna: palivového filtru - FIAT FIORINO karoserie/kombík (225). Tip:

- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.