



Jak vyměnit motorový olej a olejový filtr na **FIAT Fullback Pick-up (502, 503)** – návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

** Důležité!**


Tento proces výměny můžete použít pro model:

FIAT Fullback Pick-up (502, 503) 2.4 D, FIAT Fullback Pick-up (502, 503) 2.4 D 4x4

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: FIAT 500 Hatchback (312) 1.4

VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - FIAT FULLBACK PICK-UP (502, 503). NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:

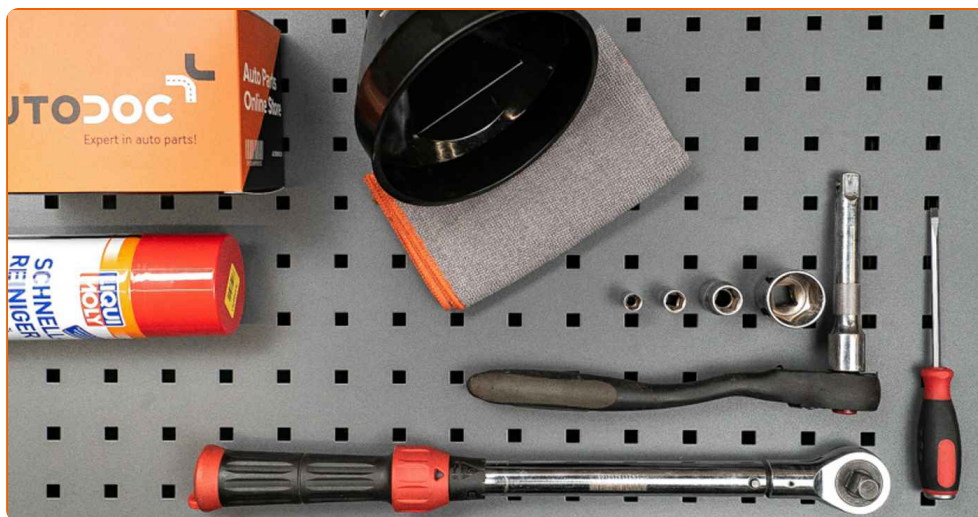

- Univerzální čistící sprej
- Kombinační klíč č. 13
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 27
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Plochý šroubovák
- Trychtýř
- Vana na vypouštění oleje
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

**Koupit nástroje**

**AUTODOC doporučuje:**

- Olejový filtr vyměňte při každé výměně motorového oleje.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.
- Používejte ochranné rukavice, aby se zabránilo kontaktu s horkou tekutinou.

**VÝMĚNA: MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU - FIAT FULLBACK PICK-UP (502, 503). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:**

**1** Otevřete kapotu.

**2** Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

**3** Odšroubujte zátku plnicího hrdla olejového systému.




**4** Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

**Výměna: motorového oleje a filtru - FIAT Fullback Pick-up (502, 503).  
AUTODOC doporučuje:**

- Vozidlo se musí nacházet ve vodorovné poloze, a pokud je nakloněno, olejový otvor musí být v nejnižším bodu.

**5** Odšroubujte upevňovací prvky spodní zvukové izolace. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

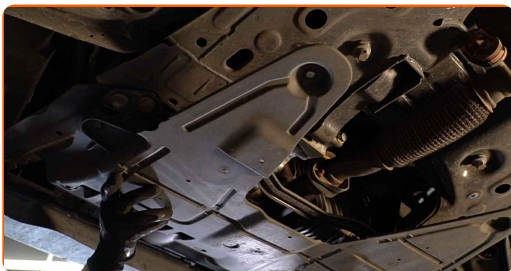


**6** Odstraňte spodní zvukovou izolaci.

**7** Pod výpustný otvor položte nádobu na vytékající olej o objemu alespoň 4 l.



**8** Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

**9** Odšroubujte výpust. Použijte kombinační klíč č.13. Vypusťte použitý olej.

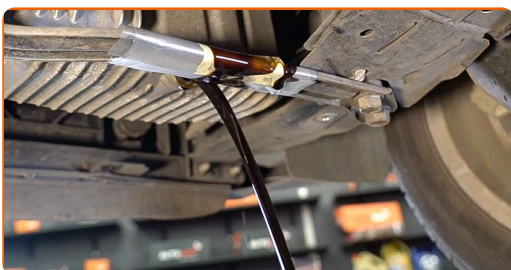


Výměna: motorového oleje a filtru - FIAT Fullback Pick-up (502, 503). Tip:

- Pozor! Olej může být horký.

**10** Vyčistěte uzávěr krytu olejového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.




**11** Odšroubujte kryt filtru spolu se starým filtrem. Použijte nástavec č.27. Použijte ráčnový klíč.

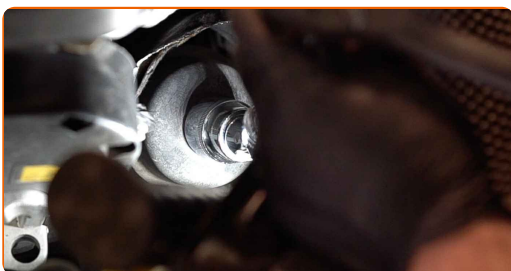

**12** Připravte nádobu pro starý olejový filtr.



**13** Starý olejový filtr vložte do nádoby.

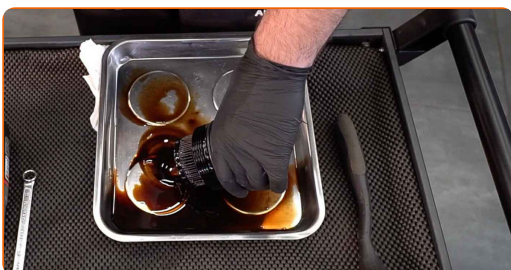

### AUTODOC doporučuje:

- Posuňte nádobu. Olej začne téct z výpustného otvoru hned po odstranění olejového filtru.



**14** Překryjte kryt olejového filtru ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostala špína a cizí předměty.

**15** Odpojte olejový filtr od krytu filtru.




**16** Vyčistěte uzávěr krytu olejového filtru. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



**17** Odstraňte o-kroužek krytu olejového filtru. Použijte plochý šroubovák.



**18** Nainstalujte nový o-kroužek na montážní místo na krytu filtru.

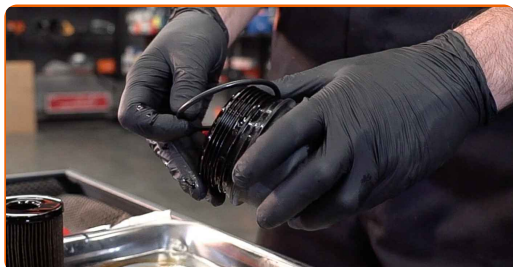

19

Nainstalujte nový olejový filtr do montážního místa na krytu filtru.



### Pozor!

- Filtr nainstalujte správně. Nespleťte si strany součástky.
- Vyčkejte, dokud veškerý olej nevyteče z výpustného otvoru.

20

Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany.




21

Zašroubujte novou zátku výpustného otvoru a utáhněte ji. Použijte nástavec č.13. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 28 Nm.






**22** Vyčistěte místo výpustného otvoru olejové vany. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

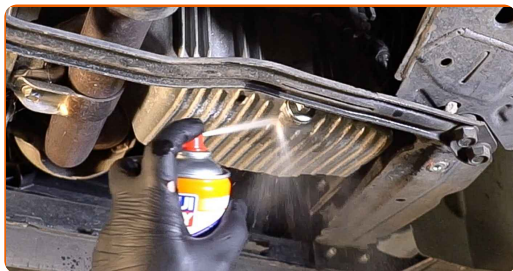

**23** Nainstalujte spodní zvukovou izolaci.

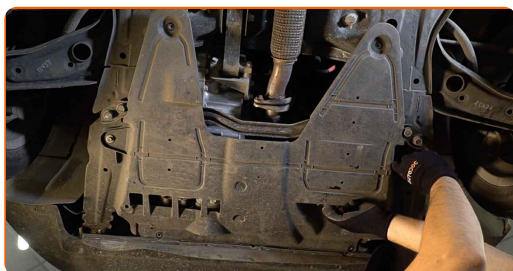


**24** Zašroubujte upevňovací prvky spodní zvukové izolace. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.


**25** Dejte auto na zem.

**26** Odstraňte ručník z mikrovlákná z krytu olejového filtru.


**27** Namažte gumové těsnění nového filtru malým množstvím čerstvého oleje.

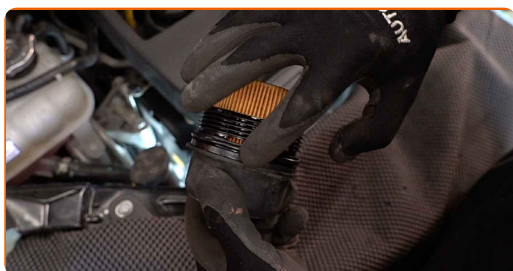

**28** Našroubujte nový filtr na své místo.

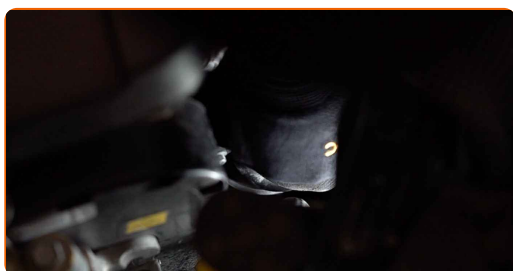


**29** Zašroubujte uzávěr. Použijte nástavec č.27. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 25 Nm.

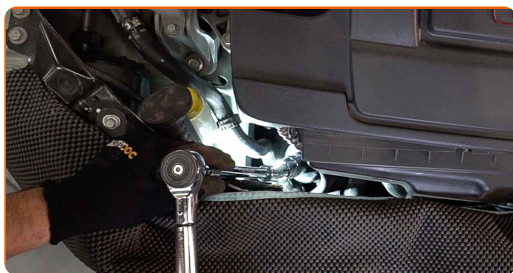

**30** Odstraňte uzávěr olejového systému. Vložte trychtýř.



**31** Nový olej nalijte do motoru, a to v množství, které doporučuje výrobce auta.

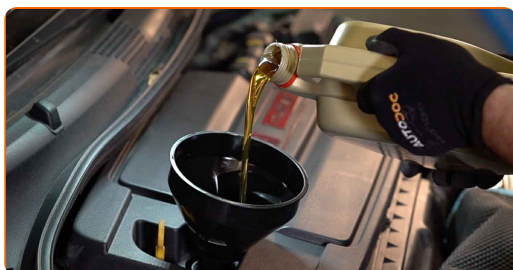

Výměna: motorového oleje a filtru - FIAT Fullback Pick-up (502, 503).  
Profesionálové doporučují:

- Používejte pouze olej doporučený výrobcem.

32

Zkontrolujte hladinu oleje použitím olejové měrky. Pokud je to nutné, doplňte olej.



### Pozor!

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.

33

Utáhněte uzávěr plnicího hrdla.




34

Motor nechte několik minut běžet. Po tom, co varovné světlo tlaku oleje zmizí, vypněte motor.

35

Zkontrolujte stav oleje po 5 minutách po zastavení motoru použitím měrky. Pokud bude třeba, přidejte více oleje.

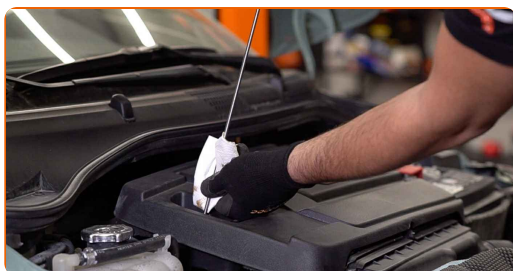

**Pozor!**

- Hladina oleje by měla být mezi hodnotami Min a Max.
- Ujistěte se, že uzávěr plnicího hrdla olejového systému je správně utažen.
- Zkontrolujte těsnost závitového uzávěru výpustného otvoru a těsnění a olejového filtru. Pokud je to nutné, opatrně je utáhněte.

**36**

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

**37**

Zavřete kapotu.

**Výměna: motorového oleje a filtru - FIAT Fullback Pick-up (502, 503). Tip od odborníků z AUTODOC:**

- Pozor: indikátor tlaku oleje, který označuje nedostatečný tlak v systému mazání, může být zapnut delší dobu než obvykle. Po několika sekundách vyplní olej všechny kanálky a indikátor se vypne.
- Pro ochranu prostředí před znečištěním zlikvidujte použité filtry na speciálních sběrných místech.

**VÝBORNĚ!** **ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**OLEJOVÝ FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.