



Jak vyměnit přední
uložení tlumiče na **Fiat**
Punto 188 – návod k
výměně

VIDEO TUTORIÁL



Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FIAT 500 Hatchback (312) 0.9, FIAT 500 Hatchback (312) 1.2 LPG, FIAT PUNTO (188) 1.2 60, FIAT PUNTO (188) 1.2 16V 80, FIAT PANDA (169) 1.1, FIAT PANDA (169) 1.2, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO (188) 1.4, FIAT PUNTO (188) 1.2 Natural Power, FIAT 500 Hatchback (312) 1.2, FIAT 500 Hatchback (312) 1.4, FIAT 500 Hatchback (312) 1.3 D Multijet, FIAT PANDA (169) 1.2 Natural Power, FIAT PANDA (169) 1.2 LPG, FIAT PUNTO (188) 1.2 Bifuel, (+ 4)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: ULOŽENÍ TLUMIČE - FIAT PUNTO 188.
POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Měděné mazivo
- Kombinační klíč №17
- Kombinační klíč №19
- Kombinační klíč №27
- Nástavec č. 15
- Imbusový klíč №H5
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.17
- Momentový klíč
- Vratidlo
- Kladivo
- Plochý šroubovák
- Klín pod kolo auta


KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: uložení tlumiče - Fiat Punto 188. AUTODOC doporučuje:

- Proces výměny je stejný pro ložiska levé a pravé vzpěry tlumiče na předním odpružení.
- Ujistěte se, že vyměníte všechny samozávitové šrouby během instalace.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: ULOŽENÍ TLUMIČE - FIAT PUNTO 188. POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


- 1 Kola auta zajistěte pomocí klínů.
- 2 Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.
- 3 Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.
- 4 Odšroubujte šrouby kol.

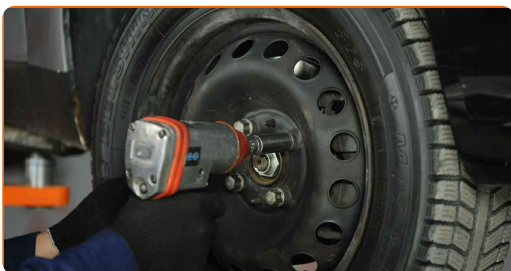


AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte kolo. Fiat Punto 188


5 Odstraňte kolo.

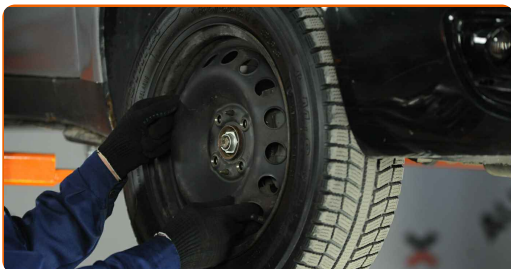


6 Odpojte upevnění ABS snímače a jeho kabelu ze vzpěry tlumiče. Použijte plochý šroubovák.

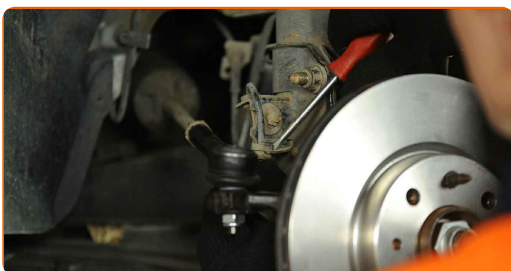

7 Odpojte držák brzdové hadičky od vzpěry tlumiče. Použijte plochý šroubovák.

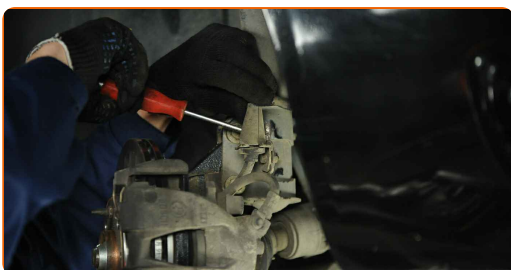


8.1 Odšroubujte spodní upevnění vzpěry tlumiče.

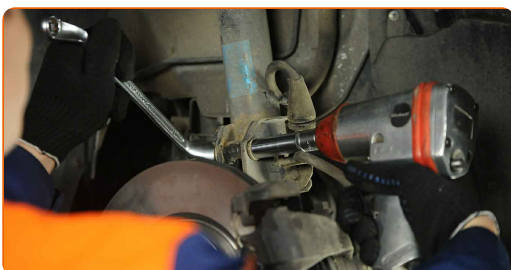

8.2 Použijte nástavec č.15. Použijte kombinační klíč č.17.



9 Odstraňte upevňovací šrouby. Použijte kladivo.

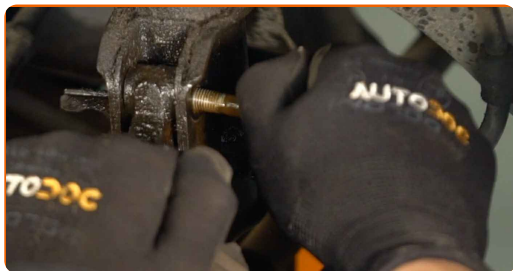


10 Odpojte kloub řízení od vzpěry tlumiče. Použijte plochý šroubovák.




11 Dejte auto na zem.

12 Otevřete kapotu.

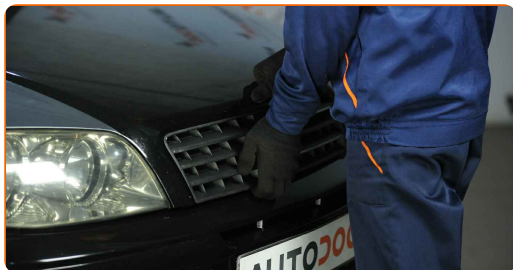

13 Odšroubujte vrchní upevnění vzpěry tlumiče. Použijte kombinační klíč č.19. Použijte vratidlo.

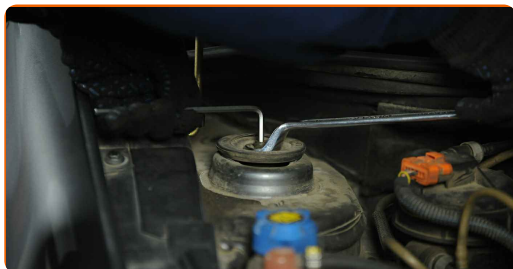


Výměna: uložení tlumiče - Fiat Punto 188. Tip:

- Abyste se vyhnuli zraněním, držte vzpěru tlumiče při odšroubovávání upevňovacích šroubů.

14

Odstraňte vzpěru zavěšení kol.

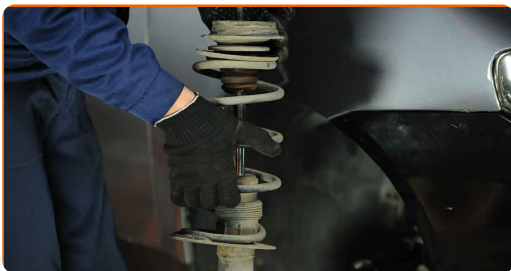

15

Nastavte vzpěru tlumiče na zařízení pro stlačení pružiny.




Výměna: uložení tlumiče - Fiat Punto 188. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Mějte na paměti, že při použití zařízení pro stlačení pružiny musí být pružiny bezpečně uloženy a stlačeny na protilehlých stranách.
- Zajistěte správnou polohu pružiny prstenci.
- Ujistěte se, že vinuté pružiny jsou pevně spojeny s jejich uloženími.

16


Stlačte pružinu.

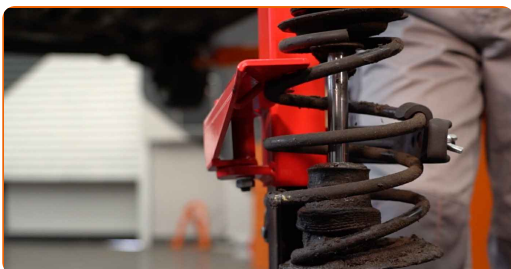

- 17** Odšroubujte upevňovací prvky na vrchní straně uložení vzpěry tlumiče. Použijte kombinační klíč č.27. Použijte vratidlo.



- 18** Odstraňte vrchní uložení vzpěry.

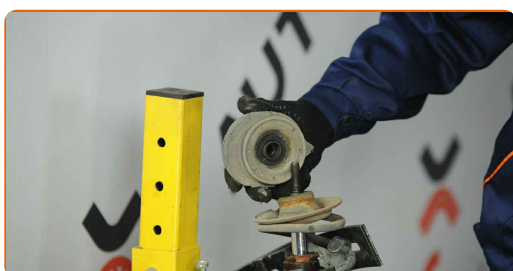

- 19** Vyčistěte montážní místo ložiska vzpěry tlumiče. Použijte drátěný kartáč.

- 20** Nainstalujte nové uložení vzpěry.



- 21** Utáhněte vrchní upevnění uložení vzpěry tlumiče. Použijte kombinační klíč č.27. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 55 Nm.

Výměna: uložení tlumiče - Fiat Punto 188. Tip od AUTODOC:


- Ujistěte se a zkontrolujte, že pružina je instalována správně. Zabraňte jejímu vychýlení.

- 22** Uvolněte pružinu.

23 Odstraňte sestavenou vzpěru tlumiče.

24 Nainstalujte vzpěru tlumiče do oblouku kola.

25 Zašroubujte vrchní upevnění uložení vzpěry tlumiče. Neutahujte ho.

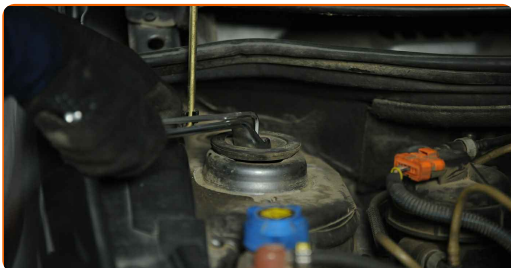


AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při zašroubování upevňovacích šroubů držte vzpěru zavěšení kol. Fiat Punto 188

26 Utáhněte vrchní upevnění uložení vzpěry tlumiče. Použijte kombinační klíč č.19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 55 Nm.



27 Zavřete kapotu.

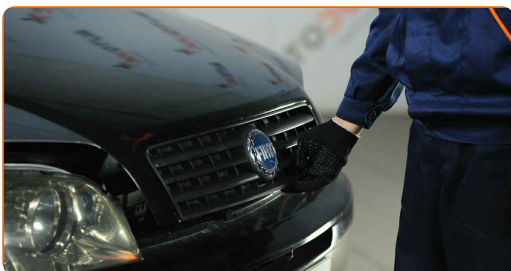


28 Zvedněte přední část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.


29 Upevněte vzpěry tlumiče k táhlu řízení. Použijte plochý šroubovák.

30 Nainstalujte upevňovací šrouby.


31.1 Utáhněte spodní upevňovací prvky spojující vzpěru tlumiče k hlavě ložiska čepu.

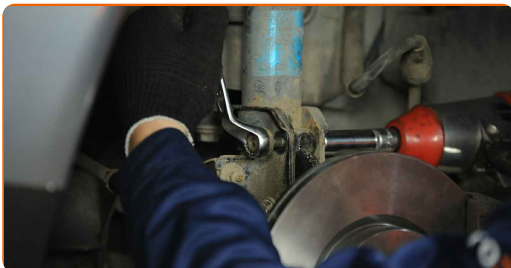


31.2 Použijte nástavec č.15. Použijte kombinační klíč č.17. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 75 Nm.

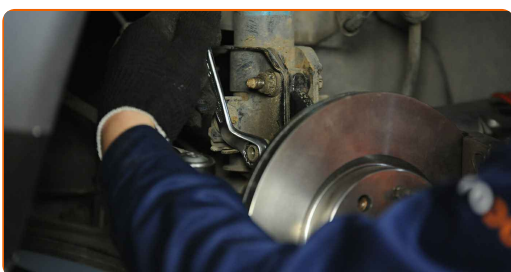

32 Upevněte brzdovou hadičku na vzpěru.

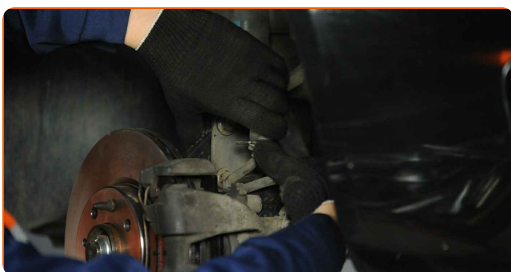


33 Připojte upevňovací prvek ABS snímače a jeho kabelu k vzpěře tlumiče.

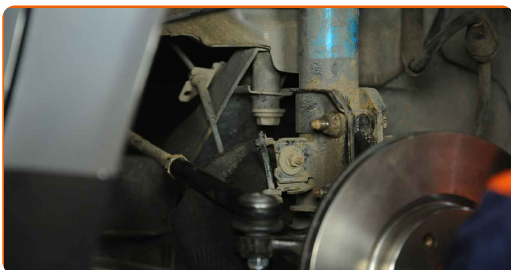

34 Natřete upevňovací prvky tlumiče. Použijte měděné mazivo.

35 Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte drátěný kartáč. Natřete kontaktní povrch. Použijte měděné mazivo.


36 Nainstalujte kolo.

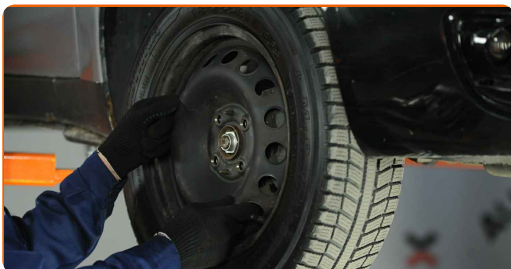

Výměna: uložení tlumiče - Fiat Punto 188. Profesionálové doporučují:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.

37 Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 17.

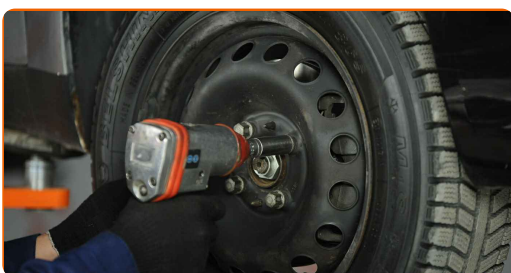

38 Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 98 Nm.

39 Odstraňte zvedáky a klíny.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO FIAT

ULOŽENÍ TLUMIČŮ: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO FIAT PUNTO 188

ULOŽENÍ TLUMIČŮ PRO FIAT: KOUPIŤ NYNÍ

ULOŽENÍ TLUMIČŮ PRO FIAT PUNTO 188: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.