



Jak vyměnit vzpery kufru
na **Fiat Punto 199** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO EVO (199) 1.2, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.2, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 LPG, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.9 D Multijet, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.6 D Multijet, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 LPG, FIAT PUNTO (199) 0.9 Bifuel, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 16V, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 T-Jet, (+ 12)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: VZPERY KUFRU - FIAT PUNTO 199.
NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



• Plochý Šroubovák

• Hydraulický převodový zvedák

KOUPIT NÁSTROJE


Výměna: vzpery kufru - Fiat Punto 199. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Pravá a levá plynová vzpěra víka kufru by se měly vyměnit současně.
- Proces výměny je totožný pro levou a pravou plynovou vzpěru víka kufru.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: VZPERY KUFRU - FIAT PUNTO 199. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1

Otevřete kapotu.

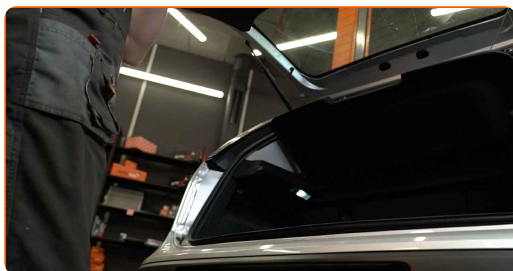


2

Podpěrete víko kufru. Použijte zvedák s hydraulickými převody.


3

Uvolněte sponu spojující plynovou vzpěru k víku kufru auta. Použijte plochý šroubovák.

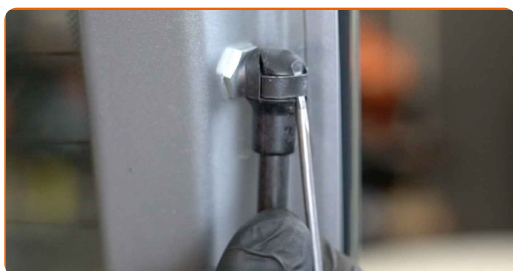

4

Uvolněte sponu spojující plynovou vzpěru ke karoserii auta. Použijte plochý šroubovák.

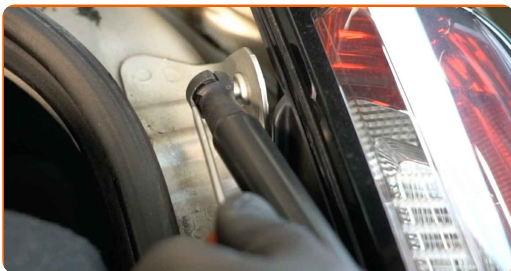


Výměna: vzpěry kufru - Fiat Punto 199. Tip:

- Pokud se chcete vyhnout zraněním, během demontáže plynových vzpěr držte víko kufru.

5

Odstraňte plynovou vzpěru víka kufru.

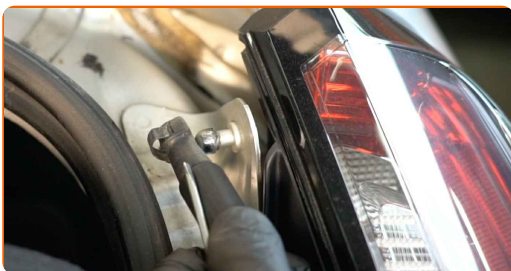


6

Uvolněte sponu spojující plynovou vzpěru k víku kufru auta. Použijte plochý šroubovák.



7

Uvolněte sponu spojující plynovou vzpěru ke karoserii auta. Použijte plochý šroubovák.

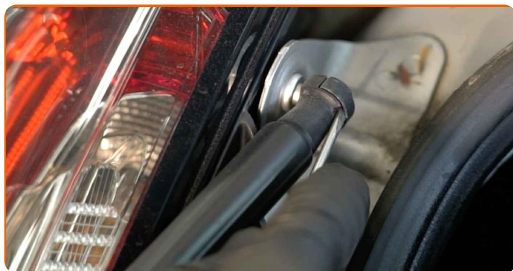


Výměna: vzpery kufru - Fiat Punto 199. AUTODOC doporučuje:

- Pokud se chcete vyhnout zraněním, během demontáže plynových vzpěr držte víko kufru.

8

Odstraňte plynovou vzpěru víka kufru.

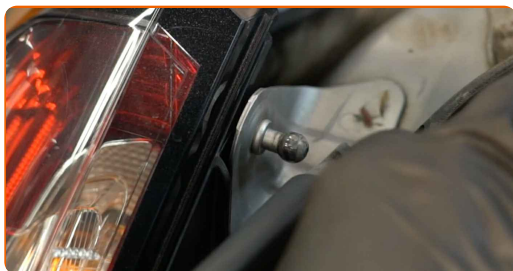

9


Nainstalujte novou plynovou vzpěru víka kufru.




Výměna: vzpery kufru - Fiat Punto 199. Tip od AUTODOC:

- Abyste se vyhnuli zraněním, během instalace plynových vzpěr držte víko kufru.


10 Zacvakněte sponu spojující plynovou vzpěru k víku kufru.

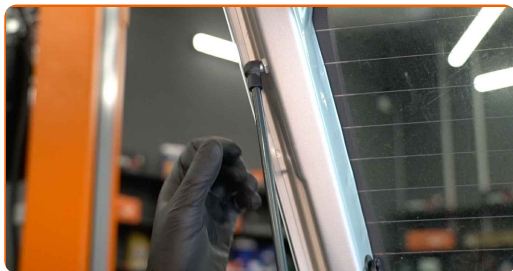

11 Zacvakněte sponu spojující plynovou vzpěru ke karoserii auta.

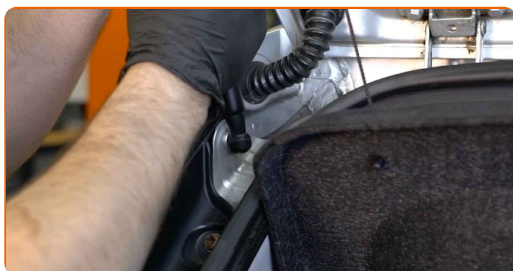


12 Nainstalujte novou plynovou vzpěru víka kufru.

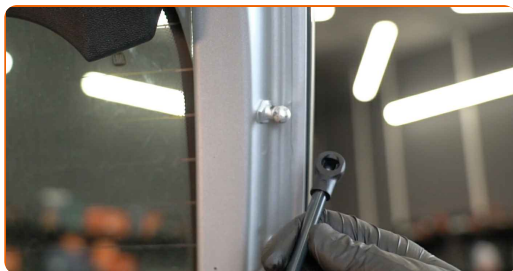

Výměna: vzpery kufru - Fiat Punto 199. Profesionálové doporučují:

- Abyste se vyhnuli zraněním, během instalace plynových vzpěr držte víko kufru.

13 Zacvakněte sponu spojující plynovou vzpěru k víku kufru.

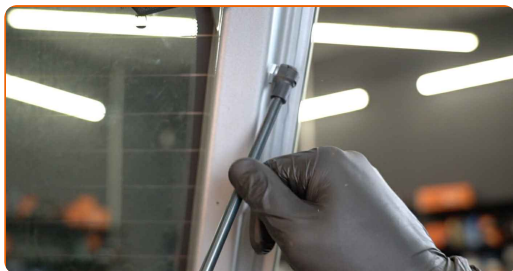

14 Zacvakněte sponu spojující plynovou vzpěru ke karoserii auta.




15 Odstraňte hydraulický převodový zvedák.

AUTODOC doporučuje:


- Fiat Punto 199 - Zvedák na auto nedávejte dolů příliš prudce, aby se nepoškodily součástky a mechanismy auta.

16 Zkontrolujte funkčnost a stav plynových pružin víka kufru po jejich instalaci.

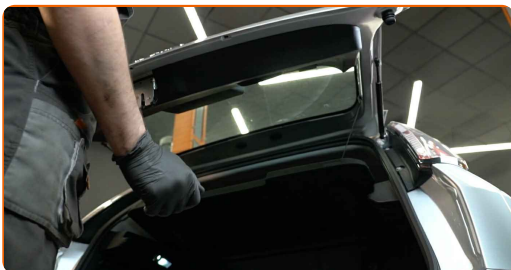

17

Zavřete kryt zavazadlového prostoru.

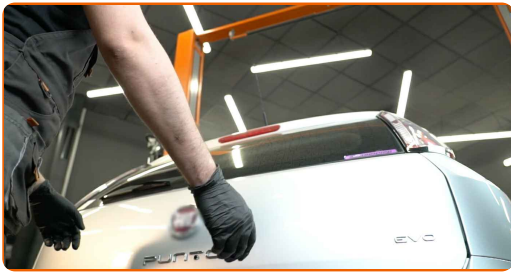

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO FIAT

VZPERY KUFRA: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO FIAT PUNTO 199

VZPERY KUFRA PRO FIAT: KOUPIŤ NYNÍ

**VZPERY KUFRA PRO FIAT PUNTO 199: NEJLEPŠÍ AKCE A
NABÍDKY**

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.