



Jak vyměnit drážkový
řemen na **Fiat Punto 199**
– návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL



i Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FIAT Punto Evo Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT Fiorino III Van / Combi (225) 1.3 D Multijet, FIAT Qubo (225) 1.3 D Multijet, FIAT Punto III Van (199) 1.3 D Multijet, FIAT Grande Punto Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT Linea (323, 110) 1.3 D Multijet, FIAT Punto III Hatchback (199) 1.3 D Multijet, FIAT 500L (351, 352) 1.3 D Multijet, FIAT 500X (334) 1.3 D Multijet, FIAT Tipo Sedan (356) 1.3 D, FIAT Tipo Hatchback (356) 1.3 D, FIAT Tipo Combi (356) 1.3 D, FIAT Grande Punto Van / Hatchback (199) 1.3 JTD Multijet, FIAT Punto Evo Van (199) 1.3 D Multijet (199.AXU1A), FIAT Punto Evo Van (199) 1.3 D Multijet (199.AXT1A, 199.AXC1A), (+ 1)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - FIAT PUNTO 199.
NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



• Kombinační klíč č.15

• Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: drážkového řemene - Fiat Punto 199. Profesionálové doporučují:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - FIAT PUNTO 199. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:


1

Otevřete kapotu.



2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

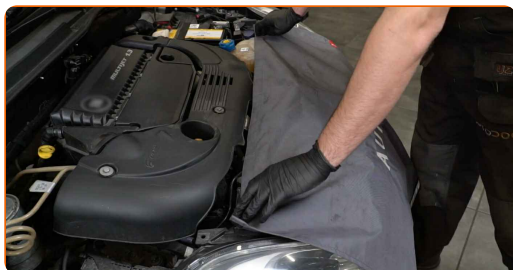

3

Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.




4

Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.15.



5

Odstraňte ozubený klinový řemen.

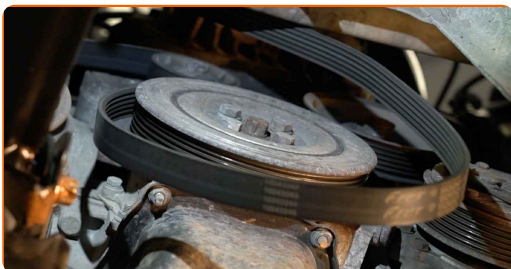

6

Vraťte napínací řemenici do své původní polohy. Použijte kombinační klíč č.15.

Výměna: drážkového řemene - Fiat Punto 199. AUTODOC doporučuje:


- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.

7

Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.15.

8

Nainstalujte ozubený klinový řemen.

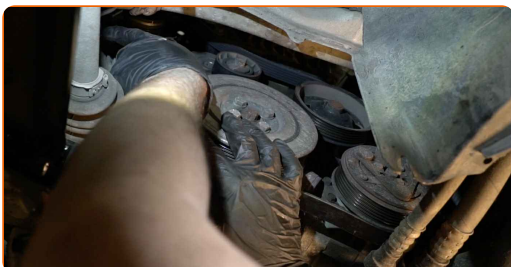


Výměna: drážkového řemene - Fiat Punto 199. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Ujistěte se, že ozubený klinový řemen je pevně usazen na všech kladkách.


9

Nasaďte ozubený klinový řemen na napínací řemenici.

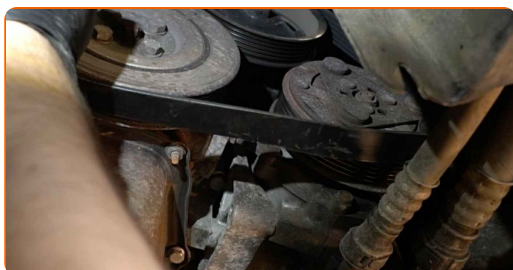


10

Vraťte napínací řemenici do své původní polohy. Použijte kombinační klíč č.15.

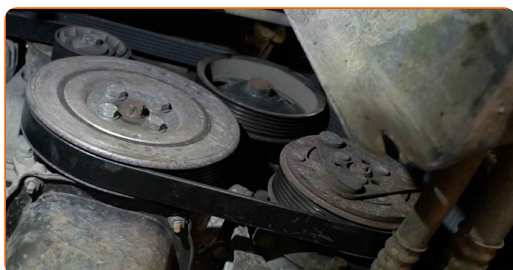

11

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

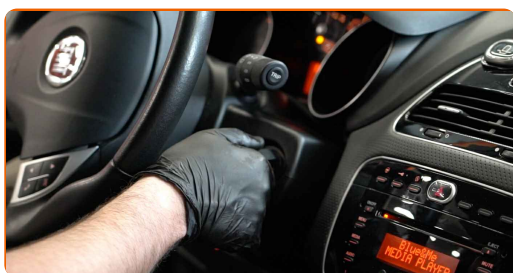

12

Vypněte motor.

13 Dejte auto na zem.



14 Odstraňte ochranný kryt blatníku.



15 Zavřete kapotu.



VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO FIAT

DRÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO FIAT PUNTO 199

DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO FIAT: KOUPIŤ NYNÍ

**DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO FIAT PUNTO 199: NEJLEPŠÍ AKCE
A NABÍDKY**

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.