



Jak vyměnit kabinový filtr
na **Ford Fiesta JA8** –
návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL

**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.25, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4, FORD Fiesta Mk6 Sedan 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 LPG, FORD Fiesta Mk6 Van 1.25, FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost, FORD ECOSPORT 1.5 Ti, FORD ECOSPORT 1.5 TDCi, FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost, FORD B-MAX (JK) 1.6 Ti, (+ 55)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - FORD FIESTA JA8.
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Hvězdicový nástavec Torx T20
- Račnový klíč
- Nástroj na odstranění spony

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: kabinového filtru - Ford Fiesta JA8. Tip od AUTODOC:

- Kabinový filtr vyměňujte alespoň jednou za šest měsíců, na začátku jara a na podzim.
- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Pokud se přívod vzduchu do kabiny rapidně snížil, vyměňte filtr ještě před plánovanou údržbou.
- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - Ford Fiesta JA8.

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1

Sedadlo spolujezdce posuňte co nejvíce dozadu.



2

Odstraňte spony spodního krytu palubní desky. Použijte nástroj na odstranění spony.



3 Odstraňte spodní kryt odkládací přehrádky.



4 Odstraňte spony z plastového bočního panelu. Použijte nástroj na odstranění spony.



5 Odstraňte boční plastový kryt.



6 Odšroubujte upevňovací prvky krytu pouzdra kabinového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 20. Použijte ráčnový klíč.



7 Odstraňte kryt uložení kabinového filtru.




AUTODOC doporučuje:

- Výměna: kabinového filtru - Ford Fiesta JA8. Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.

8

Odstraňte kabinový filtr.

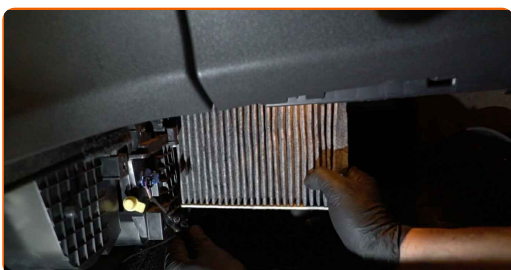


Výměna: kabinového filtru - Ford Fiesta JA8. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Nepokoušejte se čistit nebo opětovně používat starý filtr - sníží to kvalitu čištění vzduchu uvnitř auta.

9

Nainstalujte kabinový filtr do svého montážního místa.

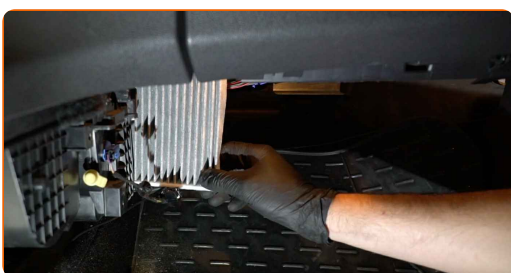

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: kabinového filtru - Ford Fiesta JA8. Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- Dbejte na šipku na filtru ukazující směr proudění vzduchu.
- Ford Fiesta JA8 - Je důležité používat pouze kvalitní filtry.

10

Nainstalujte kryt uložení kabinového filtru. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: kabinového filtru - Ford Fiesta JA8. Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Mohou se tím poškodit upevňovací prvky.

11

Zašroubujte upevňovací prvky krytu pouzdra kabinového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 20. Použijte ráčnový klíč.



12 Nainstalujte boční plastový panel.



13 Znovu nainstalujte spony plastového bočního panelu.



14 Nainstalujte spodní kryt odkládací přehrádky.




15 Nainstalujte spony spodního krytu palubní desky.



16 Sedadlo spolujezdce vraťte do jeho původní polohy.



17 Zapněte zapalování.

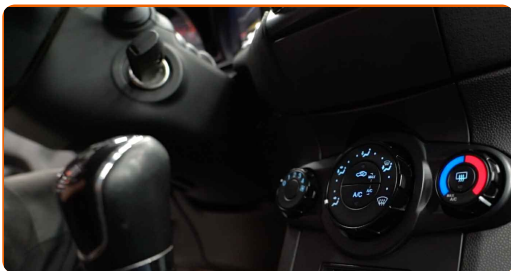

18 Zapněte systém klimatizace. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.



19 Vypněte zapalování.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO FORD

KABINOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO FORD FIESTA JA8

KABINOVY FILTR PRO FORD: KOUPIT NYNÍ

KABINOVY FILTR PRO FORD FIESTA JA8: NEJLEPŠÍ AKCE A NABÍDKY

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesé žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesé odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesé odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.