



Jak vyměnit pravé  
silentblok motoru na  
**Ford Focus DAW** –  
návod k výměně

## VIDEO TUTORIÁL


**i Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS limuzína (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS limuzína (DFW) 1.8 TDCi, FORD FOCUS kombík (DNW) 1.8 TDCi, FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi /TDDi /DI, FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 Di, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 TDCi, FORD Focus Mk1 Kasten / Combi (DNW) 1.8 TDCi

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: SILENTBLOKU MOTORU - FORD FOCUS DAW.  
NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

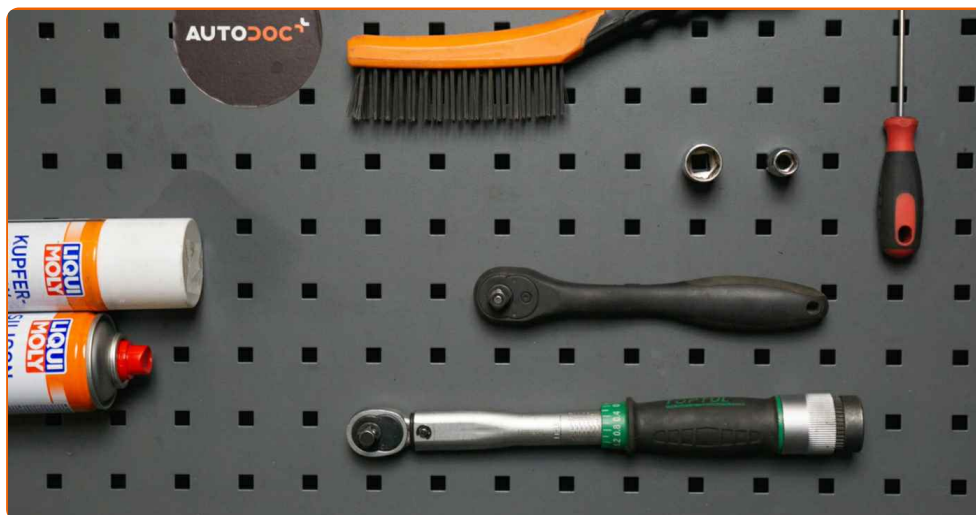

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Měděné mazivo
- Momentový klíč
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 16
- Račnový klíč
- Plochý šroubovák
- Zvedák
- Kryt na blatník

**KOUPIT NÁSTROJE**

Výměna: silentbloku motoru - Ford Focus DAW. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: SILENTBLOKU MOTORU - FORD FOCUS DAW. POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:

1

Otevřete kapotu.




2

Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.




3

Odšroubujte upevňovací prvky nádržky s chladicí kapalinou. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

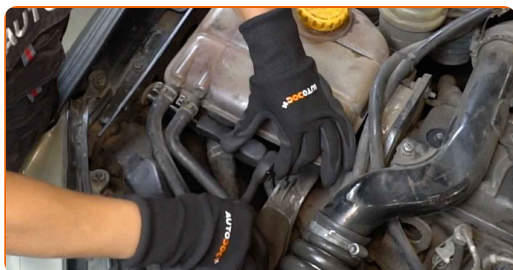


4

Uvolněte držáky nádržky chladicí kapaliny. Použijte plochý šroubovák.

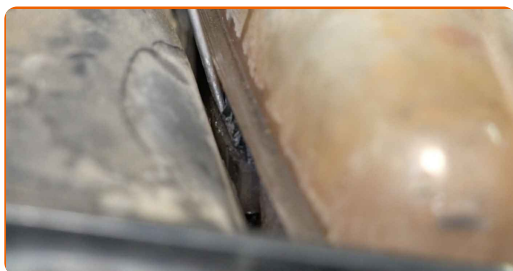

5

Odstraňte nádržku s chladicí kapalinou.

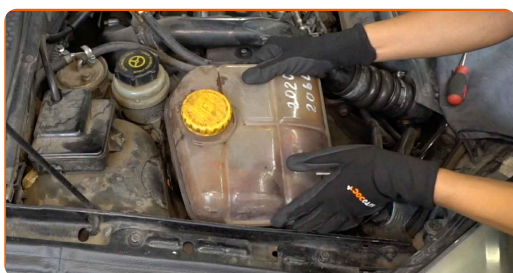


6

Podepřete motor v místě olejové vany. Použijte zvedák.




7

Vyčistěte upevňovací prvky uložení motoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

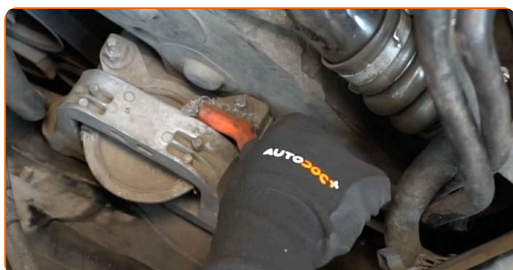


8


Odšroubujte vrchní upevňovací prvek uložení motoru. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.

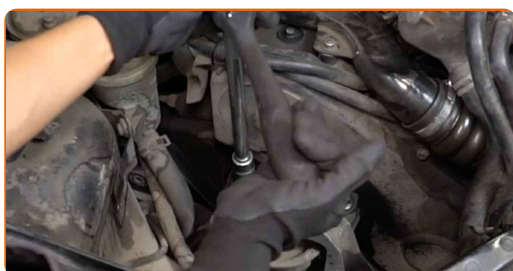

- 9 Odšroubujte upevňovací prvky, které spojují uložení motoru ke karoserii auta. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.

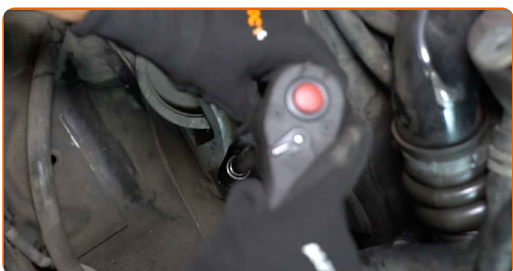


- 10 Odstraňte upevnění motoru.

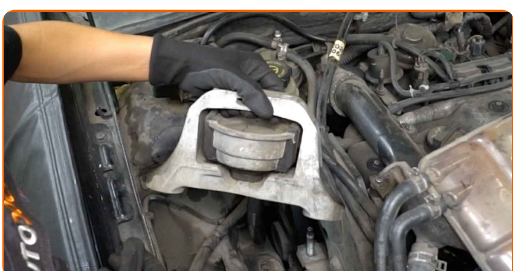

Výměna: silentbloku motoru - Ford Focus DAW. Tip od odborníků z AUTODOC:


- Pečlivě zkontrolujte ostatní upevnění motoru a v případě potřeby je vyměňte.

- 11 Vyčistěte montážní pozici upevnění motoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

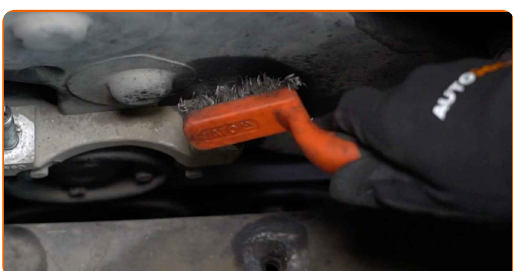




**12** Nainstalujte upevnění motoru do jeho montážní pozice.

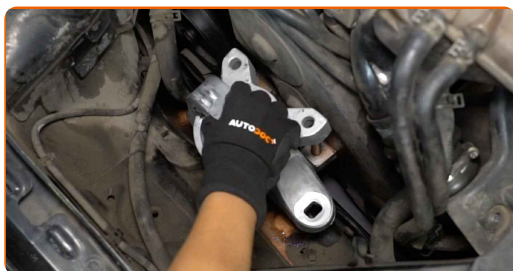


**13** Zvedněte zvedák o 10-15 cm.




**14** Zašroubujte upevňovací prvky, které spojují uložení motoru ke karoserii auta. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.

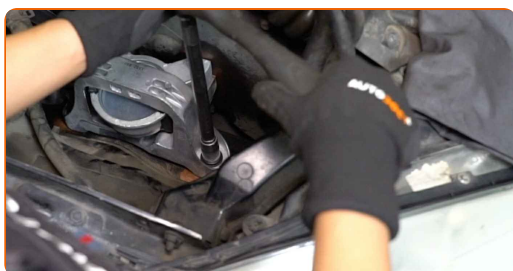


**15** Zašroubujte vrchní upevnění uložení motoru. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.

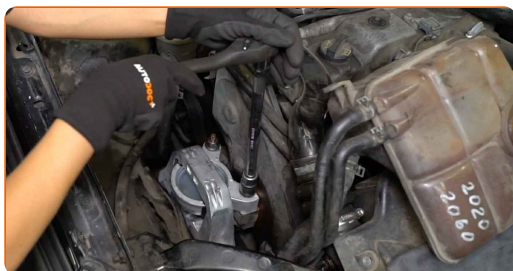


- 16** Utáhněte vrchní upevňovací prvek uložení motoru. Použijte nástavec č.16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 57 Nm.

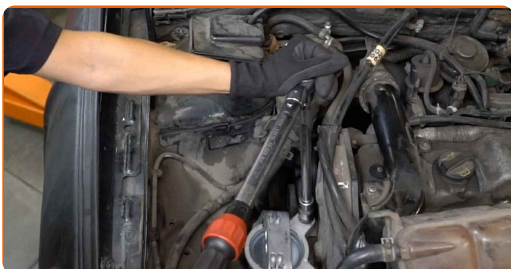


- 17** Utáhněte upevňovací prvky, které spojují uložení motoru ke karoserii auta. Použijte nástavec č.16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 57 Nm.

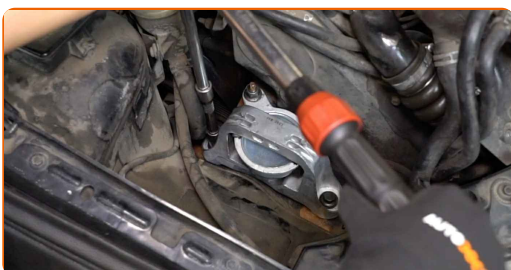

- 18** Natřete upevňovací prvky uložení motoru. Použijte měděné mazivo.

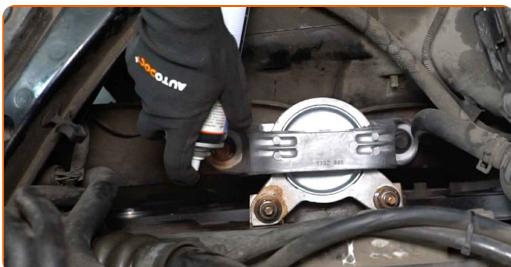

- 19** Nainstalujte nádržku s chladicí kapalinou.

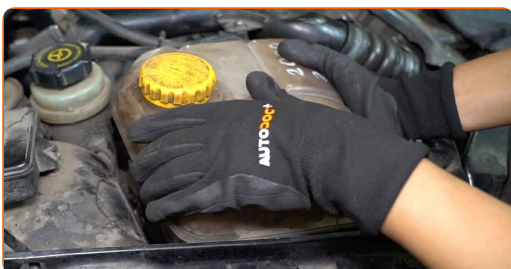

- 20** Připevněte nádržku chladicí kapaliny použitím jejího držáků.




21

Zašroubujte upevňovací prvky nádržky s chladicí kapalinou. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.




22

Odstraňte podpěru zpod motoru.

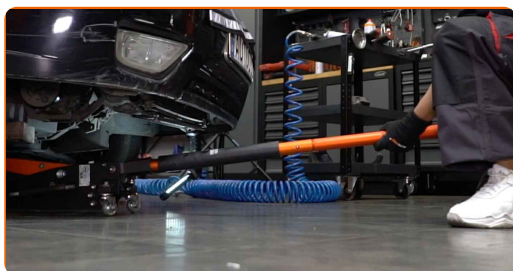


23

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

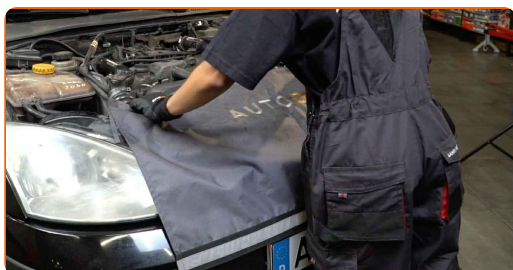

24

Zavřete kapotu.

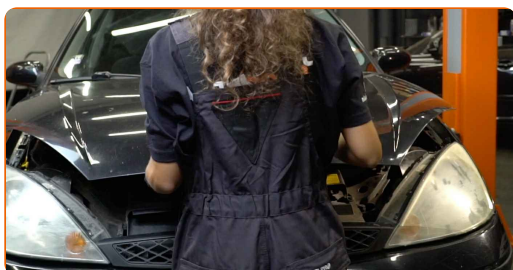

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

## AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO FORD**

**SILENTBLOK MOTORU: ŠIROKÝ VÝBĚR**

**VYBERTE SI AUTODÍLY PRO FORD FOCUS DAW**

**SILENTBLOK MOTORU PRO FORD: KOUPIT NYNÍ**

**SILENTBLOK MOTORU PRO FORD FOCUS DAW: NEJLEPŠÍ  
AKCE A NABÍDKY**

## **VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.