



Jak vyměnit drážkový
řemen na **Ford Focus**
DAW – návod k výměně

VIDEO TUTORIÁL



i Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD Fiesta Mk3 Hatchback (GFJ) 1.4, FORD Escort Mk5 Hatchback (AAL, ABL) 1.4, FORD Escort Mk5 Hatchback (AAL, ABL) 1.6, FORD Orion Mk3 (GAL) 1.4, FORD Orion Mk3 (GAL) 1.6 i, FORD Escort Mk5 Hatchback (GAL) 1.4, FORD Escort Mk5 Combi (ANL) 1.4, FORD Escort Mk5 Combi (ANL) 1.6, FORD Escort Mk5 Cabrio (ALL) 1.4, FORD Escort Mk5 Cabrio (ALL) 1.6, FORD Escort Mk5 Sedan (AFL) 1.4, FORD Escort Mk5 Combi (GAL) 1.4, FORD Fiesta Mk3 Hatchback (GFJ) 1.4 Cat, FORD Escort Mk5 Cabrio (ALL) 1.4 i, FORD Escort Express '91 (AVF) 1.4, (+ 14)

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - FORD FOCUS DAW.
NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Kombinační klíč č.15

- Kryt na blatník

KOUPIT NÁSTROJE

Výměna: drážkového řemene - Ford Focus DAW. Tip od odborníků z AUTODOC:


- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: DRÁŽKOVÉHO ŘEMENE - FORD FOCUS DAW. PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


3 Zvedněte auto pomocí zvedáku nebo jej umístěte nad montážní jámu.

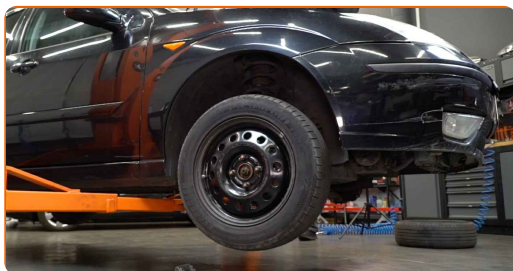

4 Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.15.



5 Odstraňte ozubený klinový řemen.

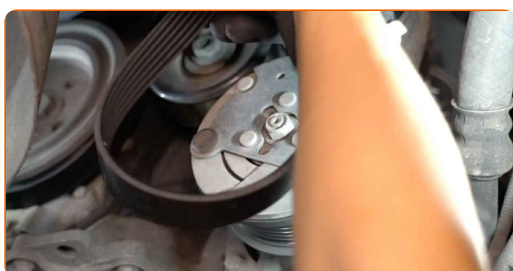

Výměna: drážkového řemene - Ford Focus DAW. Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Zkontrolujte stav napínací řemenice a řemenice klikové hřídele. V případě potřeby je vyměňte.


6

Vraťte napínací řemenici do své původní polohy.



7

Nainstalujte ozubený klinový řemen.

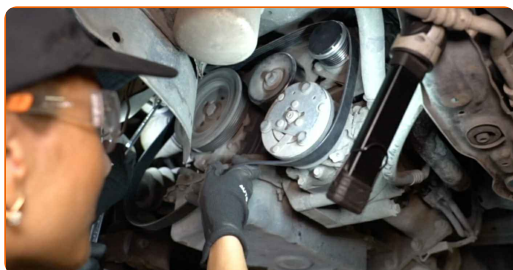

Výměna: drážkového řemene - Ford Focus DAW. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Ujistěte se, že ozubený klinový řemen je pevně usazen na všech kladkách.

8

Do strany vytlačte napínací řemenici ozubeného klinového řemene. Použijte kombinační klíč č.15.

9 Umístěte klínový žebrovaný řemen na kladku klikové hřídele.



10 Vraťte napínací řemenici do své původní polohy. Použijte kombinační klíč č.15.



11 Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.



12 Vypněte motor.

13 Dejte auto na zem.



14

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

15

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! **ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

KUPTE SI NÁHRADNÍ DÍLY PRO FORD

DRÁŽKOVÝ ŘEMEN: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYBERTE SI AUTODÍLY PRO FORD FOCUS DAW

DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO FORD: KOUPIŤ NYNÍ

**DRÁŽKOVÝ ŘEMEN PRO FORD FOCUS DAW: NEJLEPŠÍ
AKCE A NABÍDKY**

ⓘ VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.