



Jak vyměnit čerpadlo
ostřikovače na **FORD**
Escort Mk6 Cabrio (ALL)
– návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD Escort VI Cabrio (ALL) 1.4, FORD Escort VI Cabrio (ALL) 1.6 16V XR3i, FORD Escort VI Cabrio (ALL) 1.8 TD, FORD Escort VI Cabrio (ALL) 1.8 16V XR3i, FORD Escort VI Cabrio (ALL) 1.8 Turbo D

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: FORD Transit Mk6 Karoserie (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

VÝMĚNA: ČERPADLO OSTŘIKOVAČE - FORD ESCORT MK6 CABRIO (ALL). SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



- Drátěný kartáč
- Nylonový kartáč
- Sprej WD-40
- Víceúčelový čistící sprej
- Sprej na elektroniku
- Keramické mazivo
- Momentový klíč
- Nástavec, 10 mm
- Úderovou rázovou hlavici na matice kol, 21 mm
- Ráčnový klíč
- Otočný kolík
- Montážní páku
- Kleště pro odstranění hadice
- Kryt na blatník
- Klíny pod kola auta

Koupit nástroje

Výměna: čerpadlo ostřikovače - FORD Escort Mk6 Cabrio (ALL). AUTODOC doporučuje:

- Celý postup práce proveďte při vypnutém zapalování.

VÝMĚNA: ČERPADLO OSTŘIKOVAČE - FORD ESCORT MK6 CABRIO (ALL). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:


1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku, barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Kola auta zajistěte pomocí klínů.



4 Povolte matice kola. Použijte úderovou rázovou hlavici na matice kol o průměru 21 mm. Použijte otočný kolík.

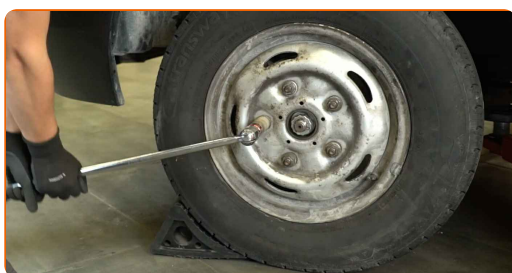

5 Zvedněte auto.

Upozornění!

- Pokud používáte zvedák, ujistěte se, že je auto zaparkované na tvrdém a rovném povrchu.
- Nezapomeňte vůz dodatečně zajistit podpěrnými stojany.

6

Odšroubujte matice kol.



Výměna: čerpadlo ostřikovače - FORD Escort Mk6 Cabrio (ALL). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Abyste předešli zranění, při odšroubování matic kolo přidržujte.

7

Odstraňte kolo.

.

- 8** Vyčistěte upevňovací prvek plastového krytu nádržky ostřikovače čelního skla. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



- 9** Vyšroubujte upevňovací šroub krytu nádržky ostřikovače čelního skla. Použijte nástavec o průměru 10 mm. Použijte ráčnový klíč.



- 10** Odstraňte upevňovací šrouby.



- 11** Odstraňte kryt nádržky ostřikovače čelního skla.



12

Vyčistěte čerpadlo ostřikovače čelního skla. Použijte nylonový kartáč. Použijte víceúčelový čistící sprej.



13

Odpojte konektor od čerpadla ostřikovače čelního skla. Použijte montážní páku.



14

Pod čerpadlo ostřikovače čelního skla umístěte nádobu.



15

Odpojte hadici ostřikovače čelního skla. Použijte kleště pro odstranění hadice.



16

Odstraňte čerpadlo ostřikovače čelního skla. Použijte kleště pro odstranění hadice.



- 17** Odstraňte těsnění čerpadla ostřikovače. Použijte montážní páku.



- 18** Vyčistěte montážní místo čerpadla ostřikovače čelního skla. Použijte víceúčelový čisticí sprej.




- 19** Namontujte nové těsnění čerpadla ostřikovače.



- 20** Namontujte nové čerpadlo ostřikovače čelního skla.



- 21** Připojte hadici ostřikovače čelního skla.

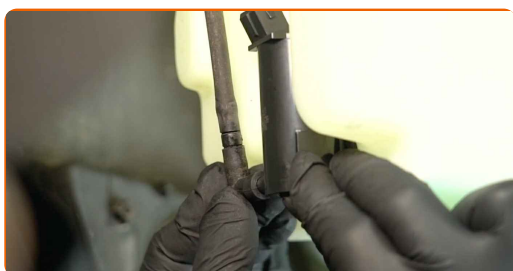

22

Ošetřete konektor čerpadla ostřikovače čelního skla. Použijte sprej na elektroniku.



23

Připojte konektor čerpadla ostřikovače čelního skla.



24

Namontujte kryt nádržky ostřikovače čelního skla.



25

Namontujte upevňovací šroub.



26

Zašroubujte upevňovací šroub krytu nádržky ostřikovače čelního skla. Použijte nástavec o průměru 10 mm. Použijte ráčnový klíč.



27

Vyčistěte montážní místo ráfku kola. Použijte drátěný kartáč. Použijte víceúčelový čisticí sprej.



28

Natřete povrch náboje kola, který se dotýká ráfku kola. Používejte keramické mazivo.



29

Namontujte kolo.



Výměna: čerpadlo ostřikovače - FORD Escort Mk6 Cabrio (ALL).
Profesionálové doporučují:

- Abyste předešli zranění, při našroubování upevňovacích matic kolo přidržujte.


30 Našroubujte matice kol. Použijte úderovou rázovou hlavici na matice kol o průměru 21 mm. Použijte ráčnový klíč.




31 Spusťte vůz a utáhněte matice kol v křížovém pořadí. Použijte úderovou rázovou hlavici na matice kol o průměru 21 mm. Použijte momentový klíč. Utahovací moment: 200 N·m.



32 Odstraňte zvedák, podpěrné stojany a klíny pod kola.

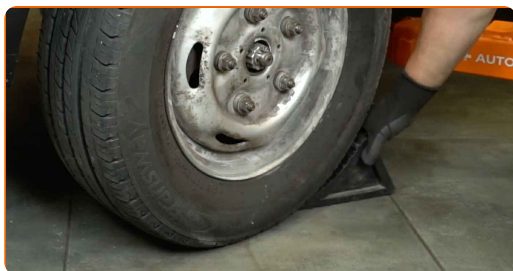

33 Do nádržky ostřikovačů nalijte novou kapalinu do ostřikovačů.

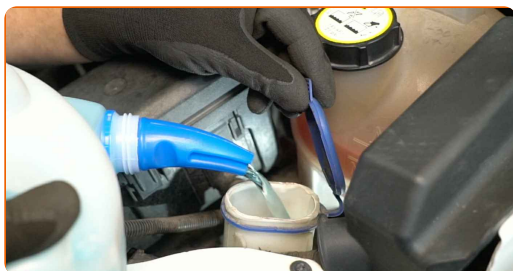

34 Odstraňte kryt na blatník.

35 Zavřete kapotu.

36

Zkontrolujte, zda nová součástka funguje.

VÝBORNĚ! **ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

ČERPADLO OSTŘIKOVAČE: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2024 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.