



Jak vyměnit zapalovací  
svíčky na **FORD Escort VI  
Hatchback (GAL, AAL,  
ABL)** – návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**


Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V 4x4, FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V, FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V, FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL) 1.6 i 16V

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - FORD ESCORT VI  
HATCHBACK (GAL, AAL, ABL). NÁSTROJE, KTERÉ  
MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:

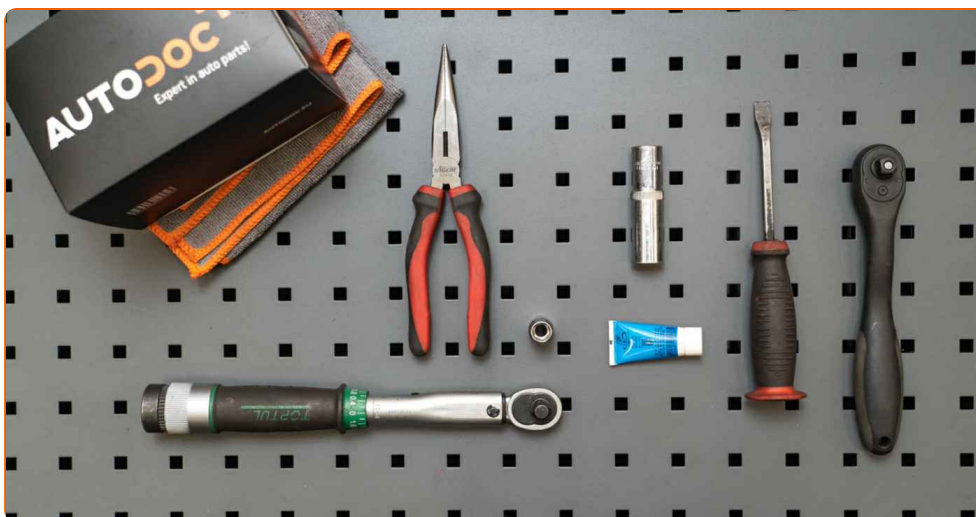

- Vysokoteplotní mazivo proti zadření
- Nástavec č. 10
- Objímka na svíčku zapalování č. 16
- Račnový klíč
- Momentový klíč
- Kulaté kleště
- Kleště na clic-R hadicové spony
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

**Koupit nástroje**

Výměna: zapalovacích svíček - FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL).  
Tip od AUTODOC:


- Proces výměny je stejný pro všechny svíčky zapalování.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

## VÝMĚNA: ZAPALOVACÍCH SVÍČEK - FORD ESCORT VI HATCHBACK (GAL, AAL, ABL). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:


**1** Otevřete kapotu.

**2** Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


**3** Odpojte trubku na přívod vzduchu od krytu vzduchového filtru.

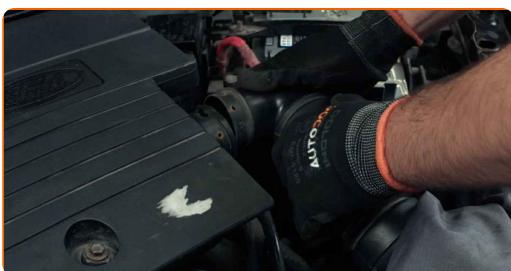

**4** Odpojte svorku přívodní vzduchové hadičky. Použijte hadicové kleště Clic-R.

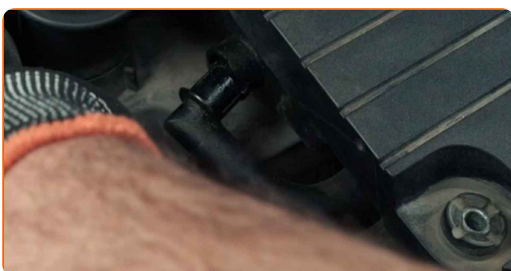


**5** Odstraňte přívodovou vzduchovou hadici.

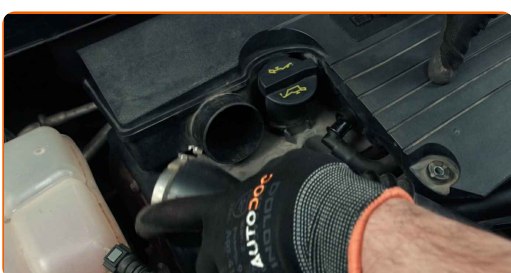

6

Odšroubujte upevňovací šrouby uložení filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

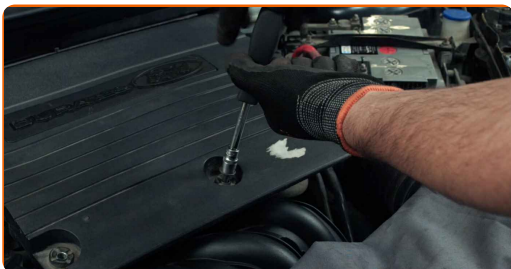

7

Odpojte ventilační hadičku klikové skříně od krytu motoru na levé straně.

8

Odstraňte uložení vzduchového filtru.



### Pozor!

- Uložení vzduchového filtru je integrováno do krytu motoru.


9

Překryjte přívodní vzduchovou hadičku ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.



10

Odstraňte konektory vodičů svíčky zapalování z otvorů pro svíčky zapalování. Použijte kulaté kleště.

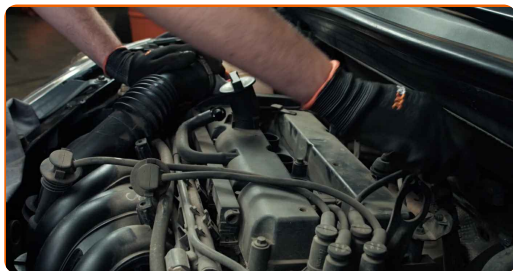

Výměna: zapalovacích svíček - FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL).  
Profesionálové doporučují:

- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili vodiče svíček zapalování.
- Zapamatujte si sekvenci zapojení konektorů vodičů svíček zapalování.


11

Vyčistěte špínu, prach, a zbytky z otvorů pro svíčky zapalování.



12


Odšroubujte svíčky zapalování. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte ráčnový klíč.

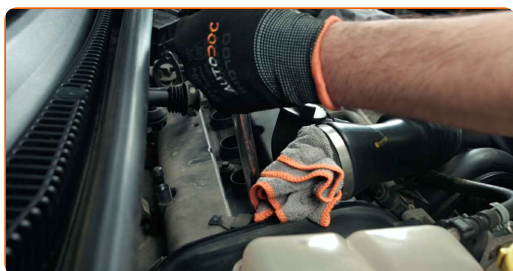


**13** Vytáhněte svíčky zapalování.




**14** Aplikujte tenkou vrstvu speciálního vysokoteplotního maziva proti zadření na závity nových svíček zapalování.

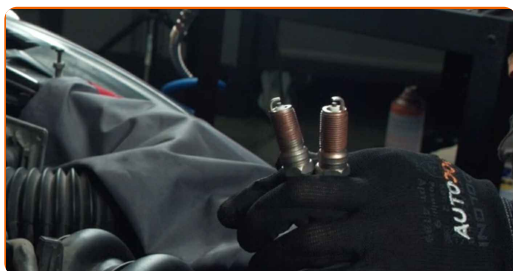

**15** Nainstalujte nové svíčky zapalování do otvorů pro jejich montáž.

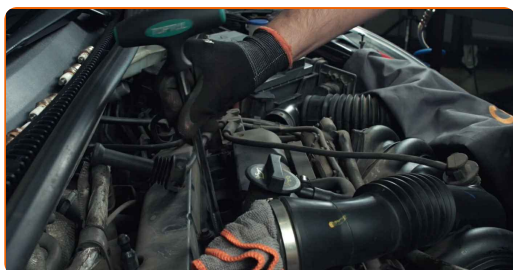

**16** Zašroubujte nové svíčky zapalování a upevněte je. Použijte klíč na svíčky zapalování č. 16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 15 Nm.

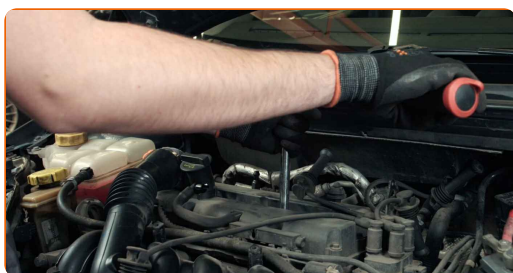


Výměna: zapalovacích svíček - FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL).  
AUTODOC doporučuje:

- Svíčky neutahujte příliš velkou silou. Příliš velká síla může poškodit závitové spojení.
- Při práci s klíčem na svíčky zapalování buďte velmi opatrní. Jeho sklouznutí může způsobit poškození na závitovém spojení.

17

Nainstalujte konektory vodičů svíčky zapalování do otvoru svíčky zapalování. Ujistěte se, že budete slyšet cvaknutí indikující, že součástka se upevnila na svém místě.

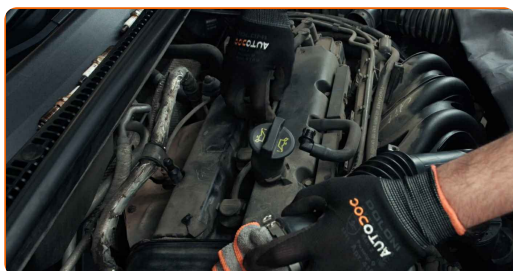


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: zapalovacích svíček - FORD Escort VI Hatchback (GAL, AAL, ABL).  
Postupujte podle kroků instalace.

18


Nainstalujte uložení vzduchového filtru.

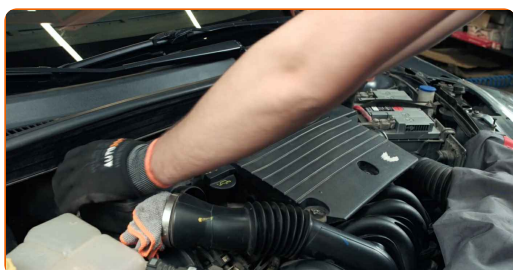



19

Zašroubujte upevňovací šrouby uložení filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

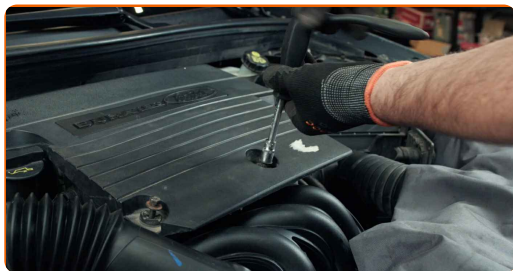


20

Připojte ventilační hadičku klikové skříně ke krytu motoru na levé straně.



21

Odstraňte ručník z mikrovlákná ze vzduchové přívodní hadičky.

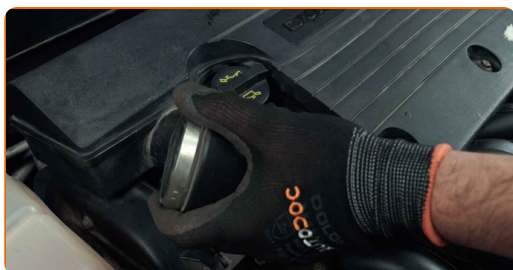


22

Nainstalujte přívodovou vzduchovou hadici a zajistěte ji.



23

Upevněte svorku na vzduchové přívodní hadičce. Použijte hadicové kleště Clic-R.

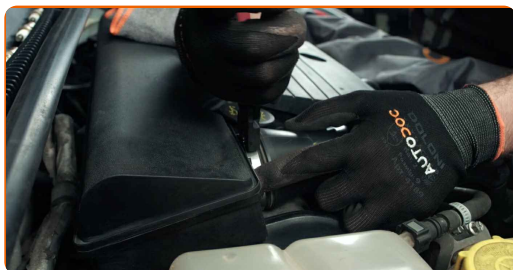

24

Spojte trubku na přívod vzduchu s krytem vzduchového filtru.



25

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

26

Zavřete kapotu.

27

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

28

Vypněte motor.

**VÝBORNĚ!** 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**ZAPALOVACÍCH SVÍČEK: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesse žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesse odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesse odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.