



Jak vyměnit vzduchový
filtr na **FORD Fiesta Mk5**
Sedan (JAS, JBS) – návod
k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 Street, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 Flex

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

VÝMĚNA: KABINOVÉHO FILTRU - FORD FIESTA MK5
SEDAN (JAS, JBS). NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE
POTŘEBOVAT:

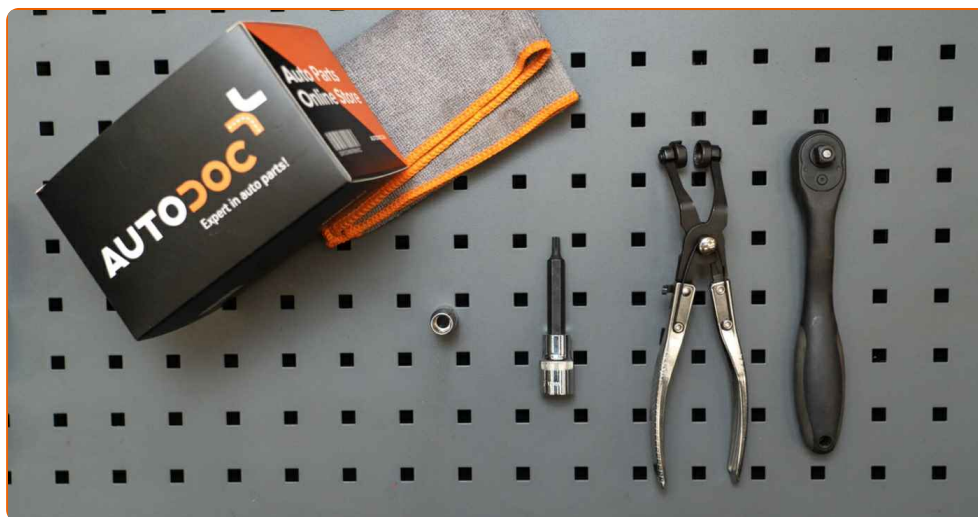

- Nástavec č. 10
- Hvězdicový nástavec Torx T27
- Račnový klíč
- Kleště na clic-R hadicové spony
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: vzduchového filtru - FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). AUTODOC doporučuje:


- Dodržujte podmínky, doporučení a požadavky pro konkrétní díly poskytnuty výrobcem.
- Upozornění! Před zahájením jakékoliv práce vypněte motor - FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS).

VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odpojte trubku na přívod vzduchu od krytu vzduchového filtru.

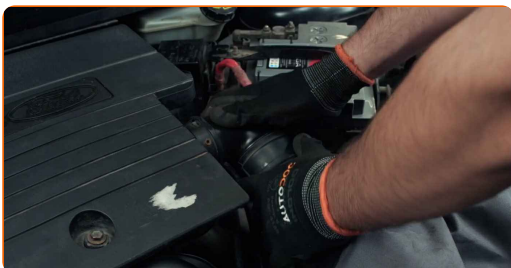


4 Odpojte svorku přívodní vzduchové hadičky. Použijte hadicové kleště Clic-R.



5 Odstraňte přívodovou vzduchovou hadici.



6 Odšroubujte upevňovací šrouby uložení filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

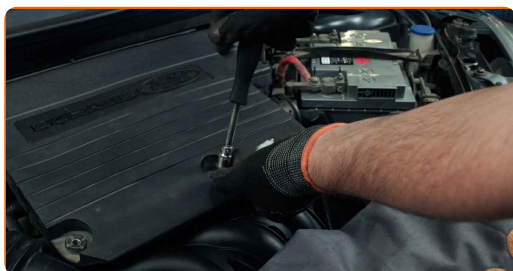

7 Odpojte ventilační hadičku klikové skříně od krytu motoru na levé straně.



8 Odstraňte uložení vzduchového filtru.



Pozor!

- Uložení vzduchového filtru je integrováno do krytu motoru.

9 Překryjte přívodní vzduchovou hadičku ručníkem z mikrovlákna, aby se do systému nedostal prach a špína.

10 Uvolněte upevňovací šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 27. Použijte ráčnový klíč.




11 Odstraňte víko filtru.



12 Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.



13 Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.

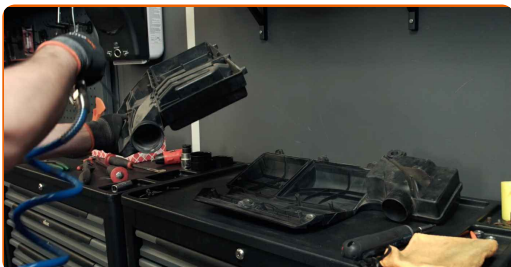


Výměna: vzduchového filtru - FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Tip od AUTODOC:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrťací klapku čistou látkou.

14

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.

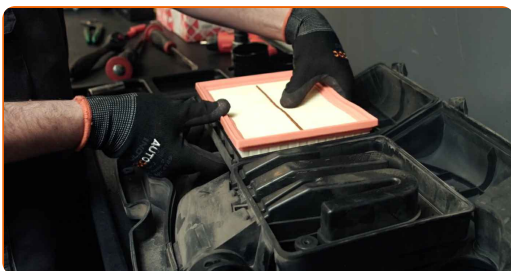


Výměna: vzduchového filtru - FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS).
Profesionálové doporučují:

- Zkontrolujte správné umístění filtračního prvku. Neohýbejte jej.
- FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) - Je důležité používat pouze kvalitní filtry.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.

15

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.

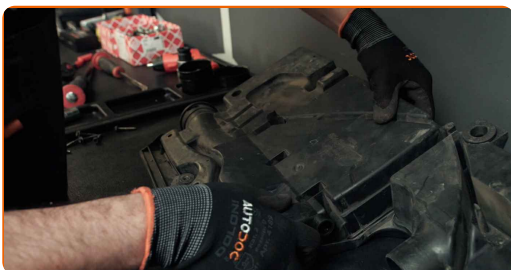


16

Zašroubujte šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte hvězdicový Torx T 27. Použijte ráčnový klíč.



17

Nainstalujte uložení vzduchového filtru.

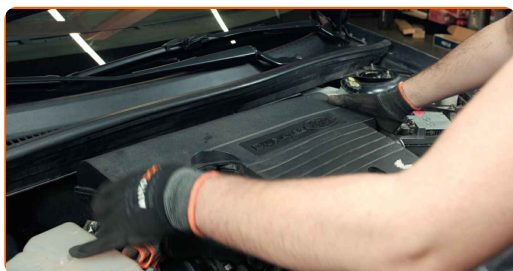

18

Zašroubujte upevňovací šrouby uložení filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.




19


Připojte ventilační hadičku klikové skříně ke krytu motoru na levé straně.



20 Odstraňte ručník z mikrovláčna ze vzduchové přívodní hadičky.

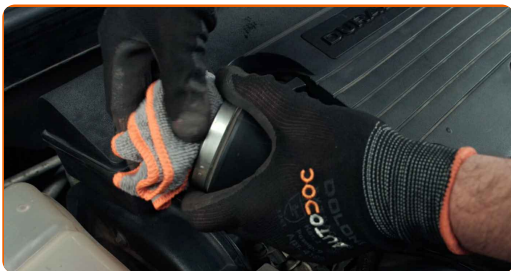

21 Nainstalujte přívodovou vzduchovou hadici a zajistěte ji.

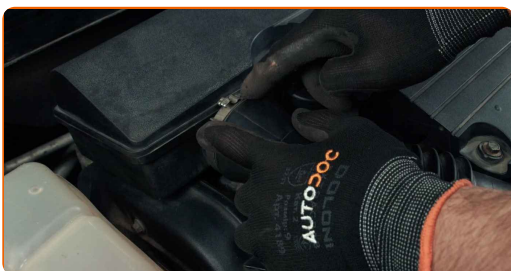

22 Upevněte svorku na vzduchové přívodní hadičce. Použijte hadicové kleště Clic-R.

23 Spojte trubku na přívod vzduchu s krytem vzduchového filtru.



24 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

25 Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.