



Jak vyměnit vzpěry kufru
na **FORD Fiesta Mk5 Van**
– návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD Fiesta Mk5 Van 1.3, FORD Fiesta Mk5 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Van 1.6 TDCi

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

VÝMĚNA: VZPERY KUFRU - FORD FIESTA MK5 VAN.
SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:



• Plochý Šroubovák

• Hydraulický převodový zvedák

Koupit nástroje


Výměna: vzpery kufru - FORD Fiesta Mk5 Van. Tip od odborníků z AUTODOC:

- Pravá a levá plynová vzpěra víka kufru by se měly vyměnit současně.
- Proces výměny je totožný pro levou a pravou plynovou vzpěru víka kufru.
- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.


VÝMĚNA: VZPERY KUFRU - FORD FIESTA MK5 VAN. DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1 Otevřete kapotu.

2 Podepřete víko kufru. Použijte zvedák s hydraulickými převody.

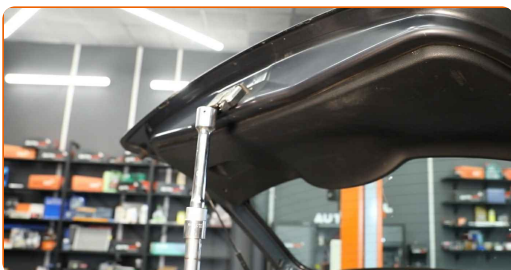


3 Uvolněte sponu spojující plynovou vzpěru k víku kufru auta. Použijte plochý šroubovák.

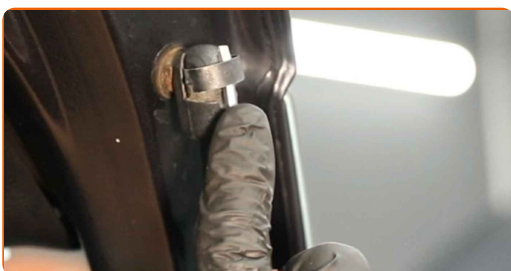

4

Uvolněte sponu spojující plynovou vzpěru ke karoserii auta. Použijte plochý šroubovák.

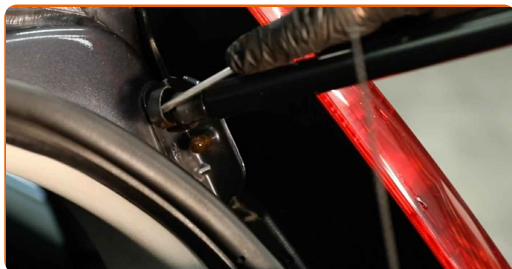


Výměna: vzpery kufru - FORD Fiesta Mk5 Van. AUTODOC doporučuje:

- Pokud se chcete vyhnout zraněním, během demontáže plynových vzpěr držte víko kufru.


5

Odstraňte plynovou vzpěru víka kufru.

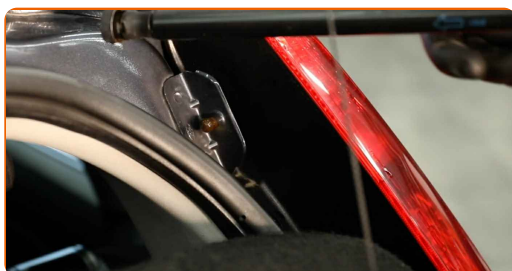


6

Uvolněte sponu spojující plynovou vzpěru k víku kufru auta. Použijte plochý šroubovák.

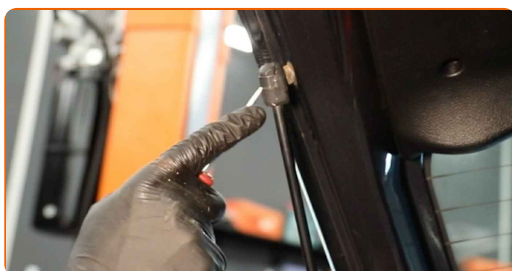

7

Uvolněte sponu spojující plynovou vzpěru ke karoserii auta. Použijte plochý šroubovák.

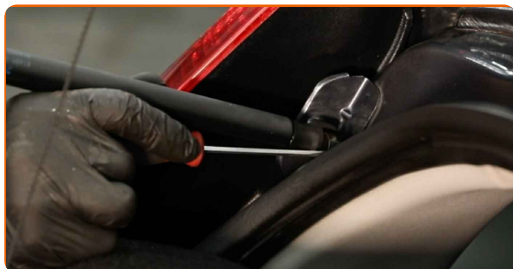


Výměna: vzpěry kufru - FORD Fiesta Mk5 Van. Profesionálové doporučují:

- Pokud se chcete vyhnout zraněním, během demontáže plynových vzpěr držte víko kufru.


8

Odstraňte plynovou vzpěru víka kufru.

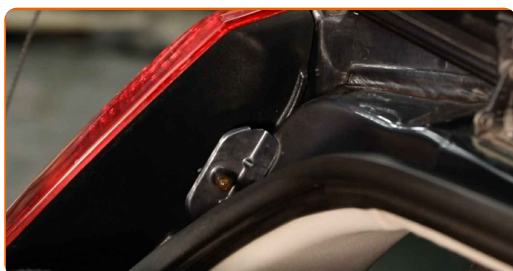


9

Vyčistěte montážní pozice vzpěry kufru.

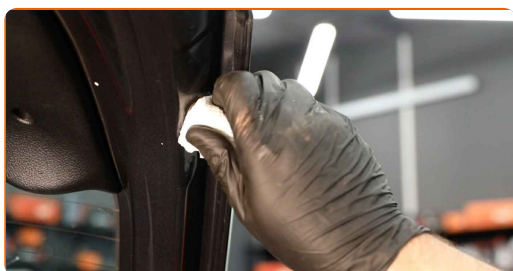

10

Nainstalujte novou plynovou vzpěru víka kufru.

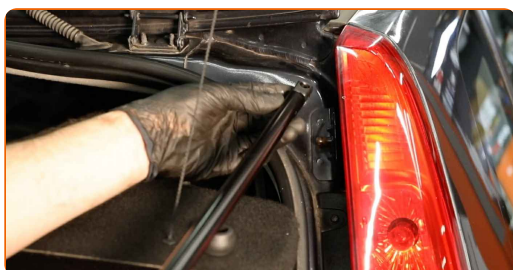


Výměna: vzpery kufru - FORD Fiesta Mk5 Van. Tip od AUTODOC:

- Abyste se vyhnuli zraněním, během instalace plynových vzpěr držte víko kufru.


11

Zacvakněte sponu spojující plynovou vzpěru ke karoserii auta.

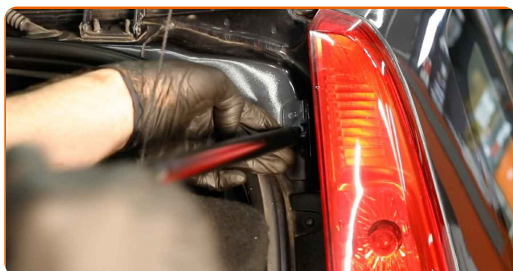


12

Zacvakněte sponu spojující plynovou vzpěru k víku kufru.

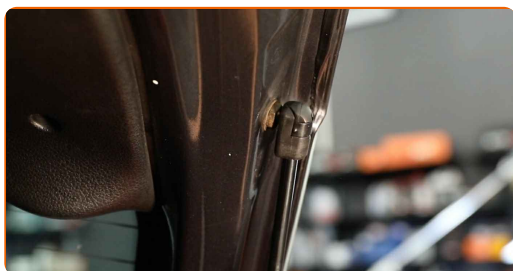

13

Nainstalujte novou plynovou vzpěru víka kufru.

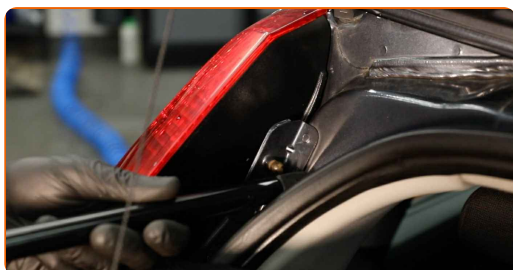


Výměna: vzpery kufru - FORD Fiesta Mk5 Van. Tip:

- Abyste se vyhnuli zraněním, během instalace plynových vzpěr držte víko kufru.


14

Zacvakněte sponu spojující plynovou vzpěru ke karoserii auta.

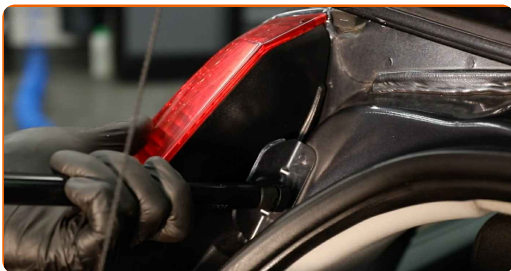

15

Zacvakněte sponu spojující plynovou vzpěru k víku kufru.

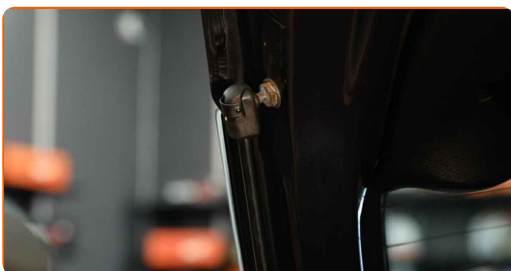

16

Odstraňte hydraulický převodový zvedák.




AUTODOC doporučuje:

- FORD Fiesta Mk5 Van - Zvedák na auto nedávejte dolů příliš prudce, aby se nepoškodily součástky a mechanismy auta.

17

Zkontrolujte funkčnost a stav plynových pružin víka kufru po jejich instalaci.

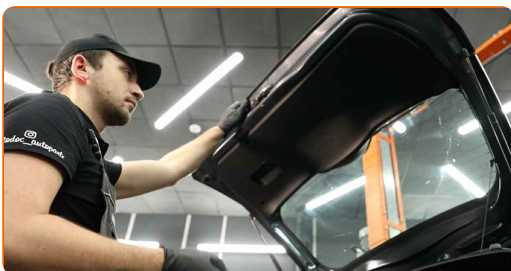

18

Zavřete kryt zavazadlového prostoru.

VÝBORNĚ! **ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

VZPERY KUFRA: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2021 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.