



Jak vyměnit vzduchový
filtr na **FORD Focus II
Hatchback (DA_, HCP,
DP)** – návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - FORD FOCUS II
HATCHBACK (DA_, HCP, DP). NÁSTROJE, KTERÉ
MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Křížový šroubovák
- Ručník z mikrovlákna
- Kryt na blatník

[Koupit nástroje](#)

Výměna: vzduchového filtru - FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP).
Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Výměna: vzduchového filtru - FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Dodržte harmonogram údržby, doporučení a požadavky, které uvádí výrobce.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: VZDUCHOVÉHO FILTRU - FORD FOCUS II HATCHBACK (DA_, HCP, DP). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odstraňte kryt motoru.

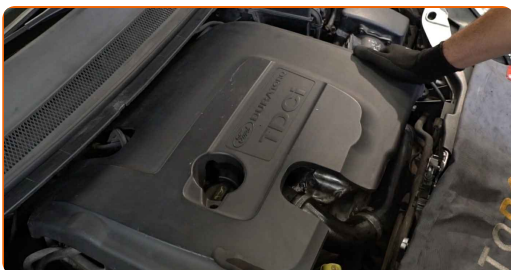


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: vzduchového filtru - FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.


4

Uvolněte upevňovací šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

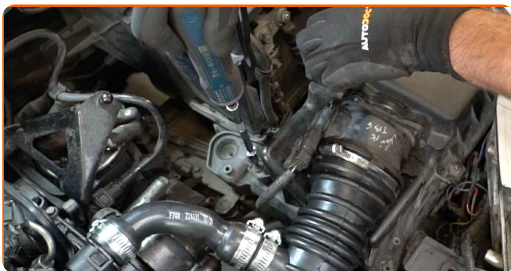


5

Odstraňte víko filtru.

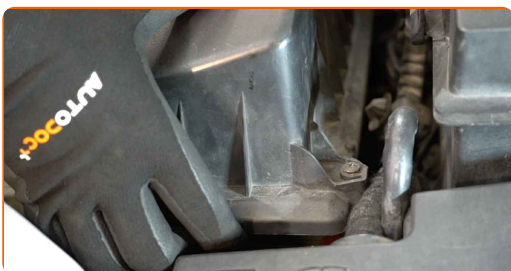

6

Odstraňte filtrační prvek z krytu filtru.

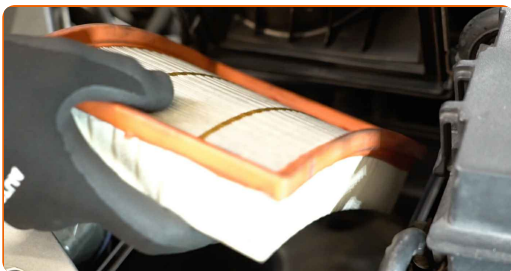

7

Překryjte rotor turbodmychadla látkou z mikrovlákna, aby se do systému nedostala špína a cizí předměty.



8

Vyčistěte kryt a pouzdro vzduchového filtru.




Výměna: vzduchového filtru - FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP).
Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Před vyčištěním krytu a pouzdra vzduchového filtru překryjte části vzduchového potrubí, snímač proudění vzduchu (pokud je zde), a škrťací klapku čistou látkou.

9

Odstraňte látku z mikrovlákna z rotoru turbodmychadla.

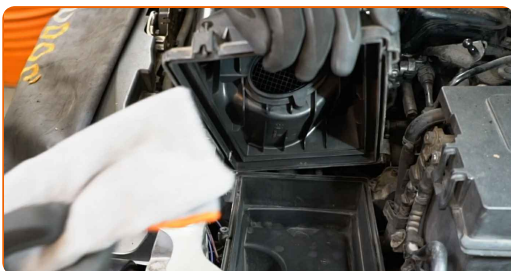

10

Nainstalujte nový filtrační prvek do krytu filtru. Ujistěte se, že okraj filtru je těsně připevněn ke krytu.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: vzduchového filtru - FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Zajistěte, aby byla poloha filtračního prvku správná. Zabraňte vychýlení z instalační polohy.
- Vždy používejte pouze kvalitní filtry.
- Při instalaci zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu vzduchového filtru.

11

Nainstalujte kryt vzduchového filtru a upevněte ho.




AUTODOC doporučuje:

- Výměna: vzduchového filtru - FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Mohou se tím poškodit upevňovací prvky.

12

Zašroubujte šrouby krytu vzduchového filtru. Použijte křížový šroubovák PH.

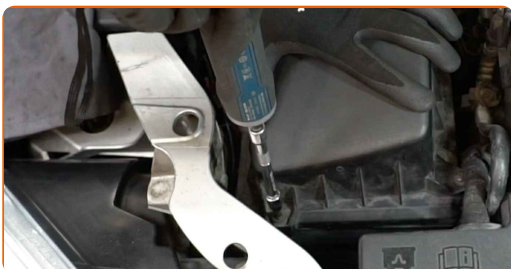

13

Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: vzduchového filtru - FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Mohou se tím poškodit upevňovací prvky.
- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen na svém místě. Nesmí být mimo své polohy vůči vodícím upevňovacím prvkům.

14

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

15

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! **ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

VZDUCHOVÉ FILTRY: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.