



Jak vyměnit pravé
silentblok motoru na

FORD Focus II

**Hatchback (DA_, HCP,
DP) – návod k výměně**

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.4, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.8, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

VÝMĚNA: SILENTBLOKU MOTORU - FORD FOCUS II
HATCHBACK (DA_, HCP, DP). NÁSTROJE, KTERÉ
MOŽNÁ BUDETE POTŘEBOVAT:



- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Měděné mazivo
- Momentový klíč
- Nástavec č. E11
- Nástavec č. 16
- Nástavec č. 18
- Račnový klíč
- Zvedák
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: silentbloku motoru - FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Tip:

- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: SILENTBLOKU MOTORU - FORD FOCUS II HATCHBACK (DA_, HCP, DP). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


3 Odstraňte kryt motoru.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: silentbloku motoru - FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.

4 Podepřete motor v místě olejové vany. Použijte zvedák.

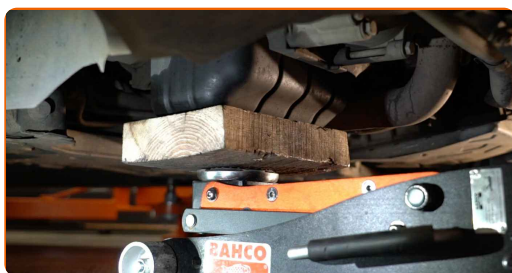

5

Vyčistěte upevňovací prvky uložení motoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



6

Odšroubujte vrchní upevňovací prvek uložení motoru. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.




7

Vyčistěte upevňovací prvky uložení motoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



8

Odšroubujte upevňovací prvky, které spojují uložení motoru ke karoserii auta. Použijte nástavec č.18. Použijte ráčnový klíč.

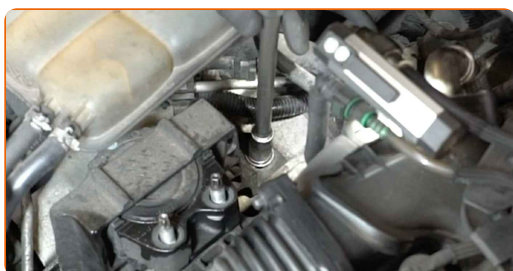

9

Odstraňte hydraulický převodový zvedák.

10

Odšroubujte upevňovací prvky upevnění motoru. Použijte nástavec č.E11. Použijte ráčnový klíč.



11

Odstraňte upevnění motoru.




Výměna: silentbloku motoru - FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Tip od AUTODOC:

- Pečlivě zkontrolujte ostatní upevnění motoru a v případě potřeby je vyměňte.

12

Vyčistěte montážní pozici upevnění motoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

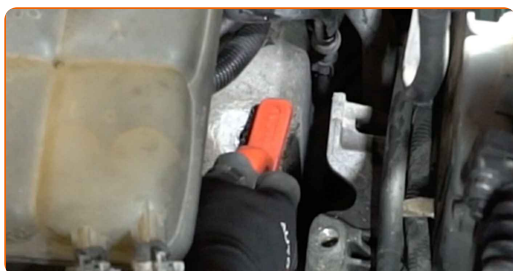

13 Nainstalujte upevnění motoru do jeho montážní pozice.



14 Utáhněte upevňovací šrouby uložení motoru. Použijte nástavec č.E11. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 32 Nm.



15 Utáhněte upevňovací prvky, které spojují uložení motoru ke karoserii auta. Použijte nástavec č.18. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 65 Nm.



16 Natřete upevňovací prvky uložení motoru. Použijte měděné mazivo.



- 17** Utáhněte vrchní upevňovací prvek uložení motoru. Použijte nástavec č.16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 55 Nm.



- 18** Natřete upevňovací prvky uložení motoru. Použijte měděné mazivo.



- 19** Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: silentbloku motoru - FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Může se tím poškodit součástka.
- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen na svém místě. Nesmí být mimo své polohy vůči vodicím upevňovacím prvkům.

- 20** Odstraňte ochranný kryt blatníku.

21

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

SILENTBLOK MOTORU: ŠIROKÝ VÝBĚR

VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesе žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.