



Jak vyměnit palivový filtr  
na **FORD Focus II**  
**Hatchback (DA\_, HCP,**  
**DP)** – návod k výměně

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

### **Důležité!**

Tento proces výměny můžete použít pro model:  
FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) 1.6 TDCi

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: FORD Focus II Sedan (DB\_, FCH, DH) 1.6 TDCi

VÝMĚNA: PALIVOVÉHO FILTRU - FORD FOCUS II  
HATCHBACK (DA\_, HCP, DP). POTŘEBNÉ NÁSTROJE:



- Univerzální čisticí sprej
- Sprej na elektroniku
- Momentový klíč
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. E11
- Račnový klíč
- Plochý šroubovák
- Ruční palivové čerpadlo
- Kryt na blatník

**Koupit nástroje**

Výměna: palivového filtru - FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP).  
AUTODOC doporučuje:


- Zajistěte adekvátní ventilaci na pracovišti. Výpary z paliva jsou jedovaté.
- Prosím pozor: všechny práce na autě - FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP) – se musí provádět při vypnutém motoru.

## VÝMĚNU PROVEĎTE V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ:

**1** Otevřete kapotu.

**2** Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

**3** Odstraňte kryt motoru.

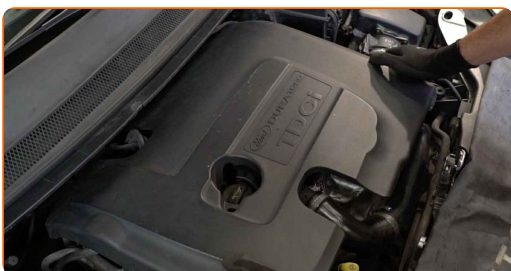


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: palivového filtru - FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP). Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.


4

Odšroubujte fixační šrouby svorky palivového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

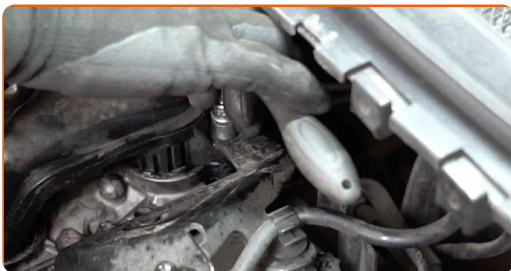


5

Odstraňte upevňovací svorku palivového filtru.

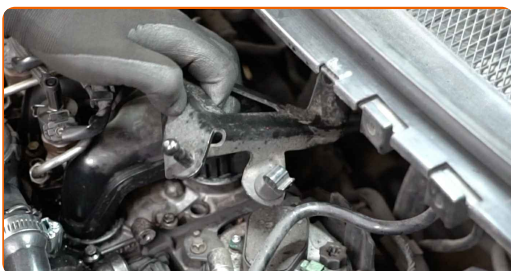

6

Odšroubujte držák palivového filtru. Použijte nástavec č.E11. Použijte ráčnový klíč.

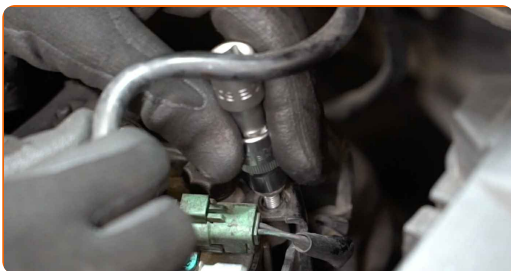


7

Odpojte konektor snímače tlaku paliva. Použijte plochý šroubovák.



8

Vyčistěte upevňovací prvky hadiček na dodávku paliva. Použijte víceúčelový čisticí sprej.

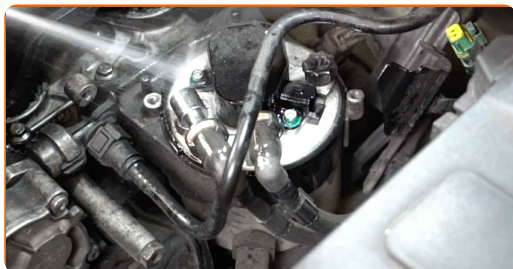

9

Odpojte přívodní palivové hadičky od palivového filtru. Použijte plochý šroubovák.



Výměna: palivového filtru - FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP).  
Profesionálové doporučují:

- Pracujte opatrně! Z krytu filtru a z hadiček může unikat palivo.

10

Odstraňte palivový filtr.



11

Nainstalujte nový palivový filtr.




Výměna: palivového filtru - FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP).  
Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Ujistěte se, že palivový filtr je správně umístěn. Zohledněte značku směřování proudu paliva.
- Během instalace zabraňte vniknutí prachu a špíny do krytu palivového filtru.
- Pozor! Používejte kvalitní filtry - FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP).

12

Připojte přívodní palivové hadičky k novému palivovému filtru.

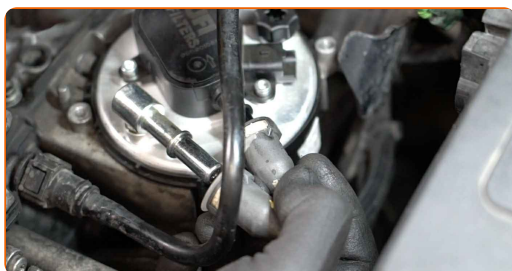


13

Utáhněte upevňovací prvky palivového filtru. Použijte nástavec č.E11. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 8 Nm.







**14** Vyčistěte konektor snímače tlaku paliva. Použijte dielektrické mazivo.

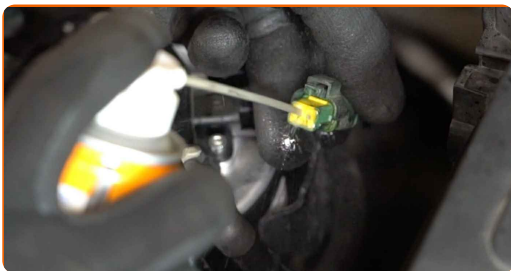

**15** Připojte konektor snímače tlaku paliva.

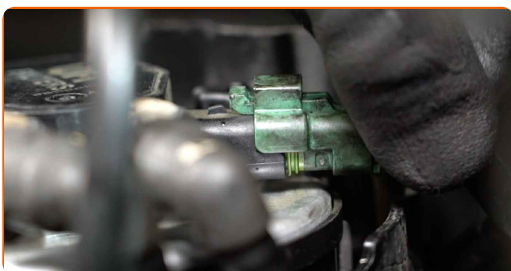


**16** Nainstalujte upevňovací svorku palivového filtru.

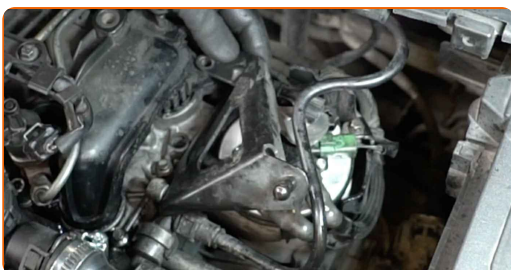

**17** Zašroubujte fixační šrouby na svorku palivového filtru. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.




**18** Odstraňte palivové potrubí.

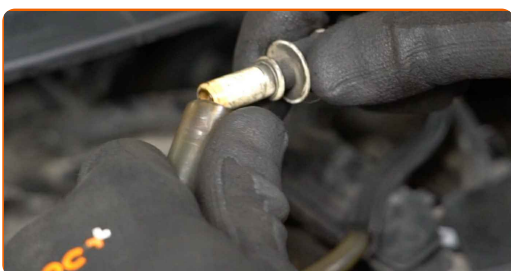




19

Stlačte primární palivové čerpadlo několikrát, dokud nebude tvrdé. Použijte ruční palivové čerpadlo.

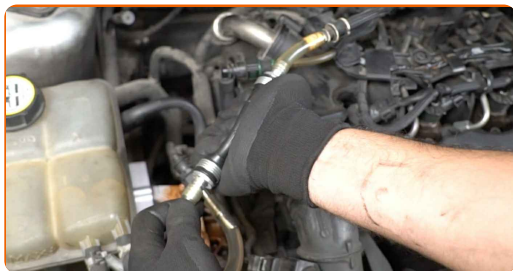

20

Nainstalujte palivové potrubí.

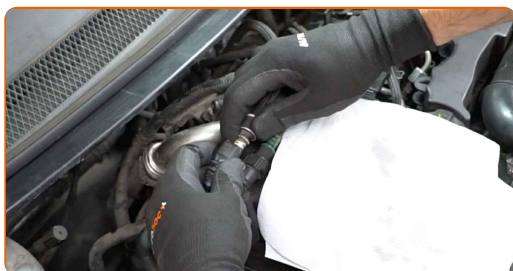

21

Motor nechte několik minut běžet. Je třeba se ujistit, že komponenty pracují správně.

22

Vypněte motor.

23

Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.



### AUTODOC doporučuje:

- Výměna: palivového filtru - FORD Focus II Hatchback (DA\_, HCP, DP). Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Může se tím poškodit součástka.
- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen na svém místě. Nesmí být mimo své polohy vůči vodicím upevňovacím prvkům.

24 Odstraňte ochranný kryt blatníku.

25 Zavřete kapotu.

**VÝBORNĚ!** 

**ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

# AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO**

**PALIVOVY FILTR: ŠIROKÝ VÝBĚR**

## **i VYHLÁŠENÍ:**

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.