



Jak vyměnit sací hadice
na **FORD Focus II**
Hatchback (DA_, HCP,
DP) – návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle


Důležité!

Tento proces výměny můžete použít pro model:
FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

VÝMĚNA: SACÍ HADICE - FORD FOCUS II HATCHBACK
(DA_, HCP, DP). NÁSTROJE, KTERÉ BUDETE
POTŘEBOVAT:

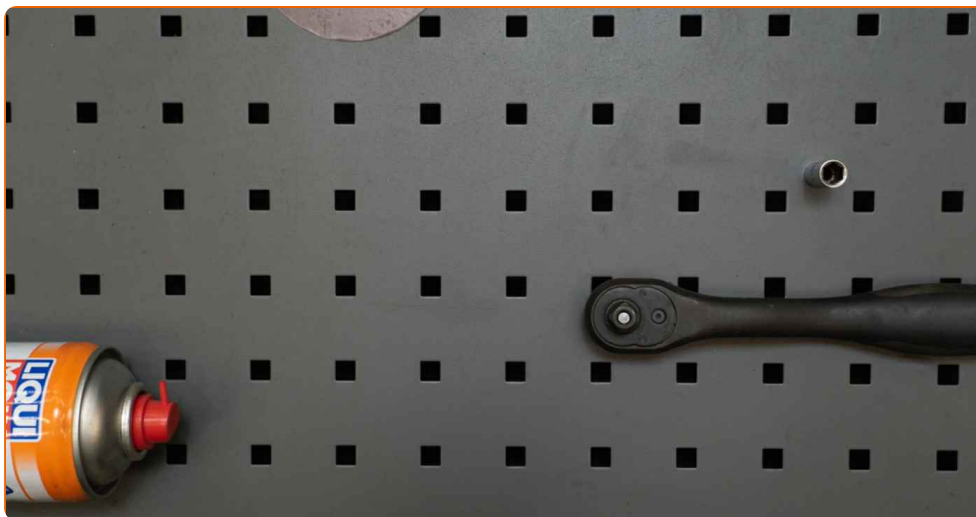

- Univerzální čistící sprej
- Nástavec č. 7
- Račnový klíč
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: sací hadice - FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). AUTODOC doporučuje:


- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: SACÍ HADICE - FORD FOCUS II HATCHBACK (DA_, HCP, DP). PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.

3 Odstraňte kryt motoru.

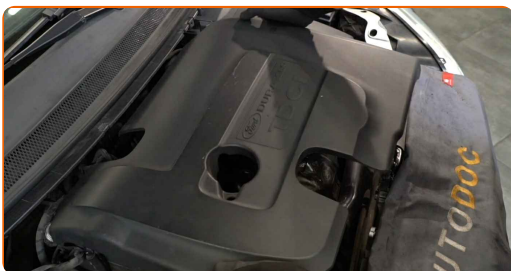


AUTODOC doporučuje:

- Výměna: sací hadice - FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Při odstraňování součástky nepoužívejte příliš velkou sílu, protože by se mohla poškodit.


4

Vyčistěte upevňovací prvek vzduchové hadičky. Použijte víceúčelový čistící sprej.

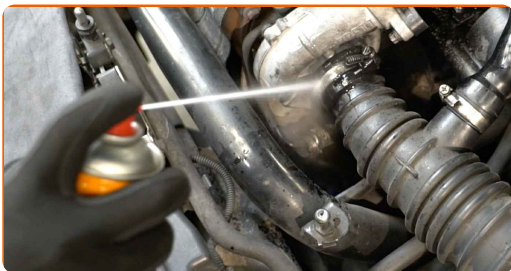

5

Uvolněte spojovací svorky spojující vzduchové potrubí, kryt vzduchového filtru a kompresoru. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.

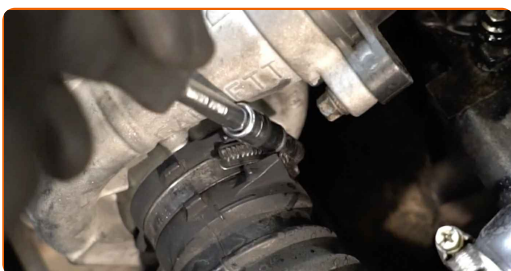


6

Na pravé straně odpojte hadičku PCV ventilu od krytu motoru.




7

Odstraňte přívodovou vzduchovou hadici.

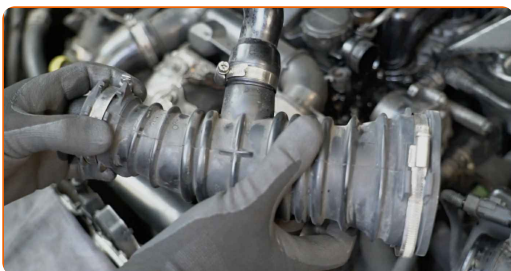


8 Vyčistěte montážní pozici přívodní vzduchové hadice.

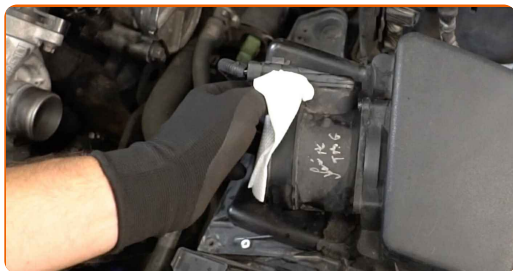


9 Nainstalujte přívodovou vzduchovou hadici a zajistěte ji.



10 Na pravé straně připojte hadičku PCV ventilu ke krytu motoru.

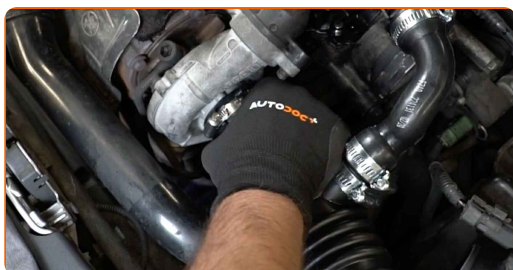

11 Utáhněte spojovací svorky, které spojují vzduchové potrubí, kryt vzduchového filtru a kompresoru. Použijte nástavec č.7. Použijte ráčnový klíč.

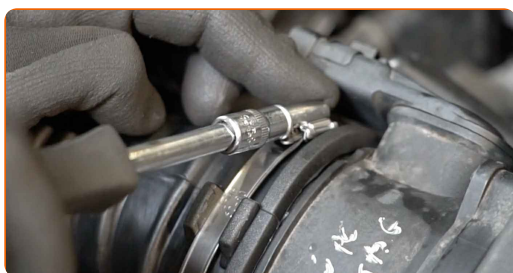

12 Nainstalujte kryt motoru a zajistěte jej.



AUTODOC doporučuje:

- Výměna: sací hadice - FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Chcete-li zabránit poškození součástky při instalaci, nepoužívejte příliš velkou sílu.
- Ujistěte se, že kryt motoru je správně usazen na svém místě. Nesmí být mimo své polohy vůči vodícím upevňovacím prvkům.

13

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

14

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! **ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ**

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

SACÍ HADICE: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.