



Jak vyměnit zadní ložisko
kola na **FORD FOCUS**
kombík (DNW) – návod k
výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD FOCUS kombík (DNW) 1.4 16V, FORD FOCUS kombík (DNW) 1.6 16V, FORD FOCUS kombík (DNW) 1.8 16V, FORD FOCUS kombík (DNW) 2.0 16V, FORD FOCUS kombík (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS kombík (DNW) 1.8 DI / TDDi, FORD FOCUS kombík (DNW) 1.8 TDCi, FORD FOCUS kombík (DNW) ST170, FORD FOCUS kombík (DNW) 1.8 BiFuel, FORD FOCUS kombík (DNW) 1.6 16V Flexifuel

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

VÝMĚNA: LOŽISKA KOLA - FORD FOCUS KOMBÍK
(DNW). SEZNAM POTŘEBNÝCH NÁSTROJŮ:

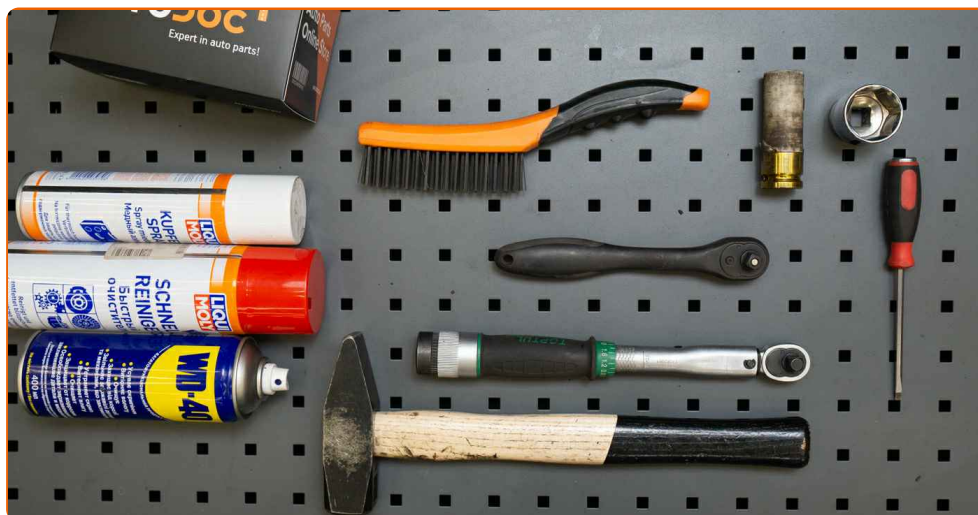

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Měděné mazivo
- Nástavec č. 30
- Úderová rázová hlavice na matice kol č.19
- Momentový klíč
- Kladivo
- Plochý šroubovák
- Sada vložky a ořechu ložiska
- Kleště na segrovky
- Klín pod kolo auta

Koupit nástroje

Výměna: ložiska kola - FORD FOCUS kombík (DNW). Tip od AUTODOC:

- Nepoužívejte znovu ložisko vašeho auta FORD FOCUS kombík (DNW).
- Proces výměny ložiska náboje kola je totožný pro obě kola na stejné nápravě.
- Celý postup práce proveďte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: LOŽISKA KOLA - FORD FOCUS KOMBÍK (DNW). DOPORUČENÝ POSTUP KROKŮ:

1

Kola auta zajistěte pomocí klínů.



2

Uvolněte upevňovací šrouby kola. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.



3

Zvedněte zadní část vozidla a zajistěte vozidlo na podpěrách.

4

Odšroubujte šrouby kol.



AUTODOC doporučuje:

- **Důležité!** Při odšroubovávání upevňovacích šroubů držte kolo. FORD FOCUS kombík (DNW)

5

Odstraňte kolo.



6

Vyčistěte brzdový buben. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

7

Odstraňte ochrannou hlavici ložiska náboje. Použijte plochý šroubovák. Použijte kladivo.



Výměna: ložiska kola - FORD FOCUS kombík (DNW). AUTODOC doporučuje:

- Některá auta mají i ochranné kryty náboje.


8 Vyčistěte upevňovací prvky ložiska náboje kola. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.



9 Odšroubujte upevnění ložiska náboje. Použijte nástavec č.30.



10 Odstraňte bubnovou brzdu.

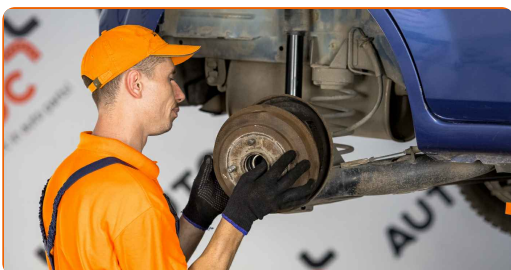

Výměna: ložiska kola - FORD FOCUS kombík (DNW). Profesionálové doporučují:

- Zkontrolujte stav brzdového bubnu. Pokud je to nutné, vyměňte ho.

11

Odstraňte zádržný kroužek ložiska náboje kola. Použijte kleště na segrovky.



12

Vytlačte ložisko náboje kola. Použijte sadu vložky a ořechu ložiska.




13

Vyčistěte montážní otvor ložiska náboje. Použijte sprej WD-40.

14

Vtlačte nové ložisko do náboje kola. Použijte sadu vložky a ořechu ložiska. Použijte kladivo.

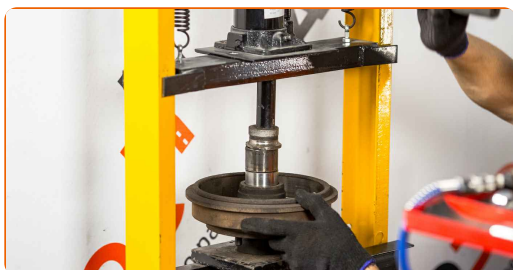

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: ložiska kola - FORD FOCUS kombík (DNW). Při instalaci nepoužívejte příliš velkou sílu. Může se tím poškodit součástka.

15

Nainstalujte zádržný kroužek ložiska náboje kola. Použijte kleště na segrovky.



16

Natřete náboj kola v místě kontaktu s brzdovým bubnem. Použijte měděné mazivo.


17

Nainstalujte bubnovou brzdu.



18

Utáhněte upevňovací prvek ložiska náboje kola. Použijte nástavec č.30. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 235 Nm.

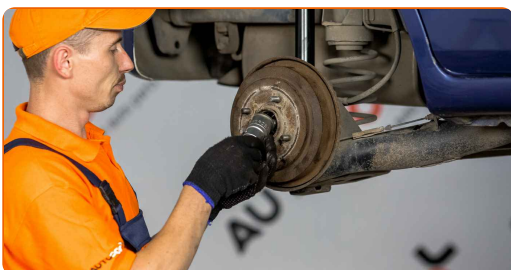

Výměna: ložiska kola - FORD FOCUS kombík (DNW). Doporučují odborníci z AUTODOC:

- Ložisko kola se nesmí ohnout k závlačce nápravy.

19

Natřete upevňovací prvky ložiska náboje kola. Použijte měděné mazivo.

20

Nainstalujte nový ochranný uzávěr ložiska náboje. Použijte kladivo.



21

Natřete povrch v místě kontaktu ráfku kola s bubnovou brzdou. Použijte měděné mazivo.



22

Vyčistěte montážní otvor disku kola. Použijte čistič brzd.

AUTODOC doporučuje:

- Výměna: ložiska kola - FORD FOCUS kombík (DNW). Po aplikování spreje několik minut počkejte.

23

Nainstalujte kolo.



Výměna: ložiska kola - FORD FOCUS kombík (DNW). Tip od odborníků z AUTODOC:

- K zabránění zranění držte kolo při šroubování upevňovacích šroubů.

24

Zašroubujte šrouby kol. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19.




25

Auto dejte na zem a přišroubujte šrouby v křížovém poradí. Použijte rázový nástavec na kolo č. 19. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 95 Nm.

26

Odstraňte zvedáky a klíny.

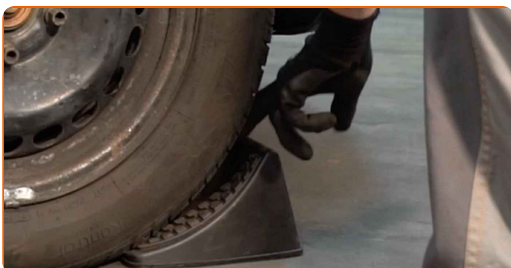

VÝBORNĚ!

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

LOŽISKA KOLA: ŠIROKÝ VÝBĚR

i VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenesे žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenesе odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenesе odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2023 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC SE.