



Jak vyměnit pravé
silentblok motoru na
FORD FOCUS limuzína
(DFW) – návod k výměně

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výměny podobné součástky na jiném vozidle

 Důležité!


Tento proces výměny můžete použít pro model:

FORD FOCUS limuzína (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS limuzína (DFW) 1.8 TDCi

Postup se může mírně měnit podle designu auta.

Tento tutoriál byl vytvořen na základě procesu výměny pro podobnou součástku na autě: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

VÝMĚNA: SILENTBLOKU MOTORU - FORD FOCUS
LIMUZÍNA (DFW). NÁSTROJE, KTERÉ MOŽNÁ BUDETE
POTŘEBOVAT:

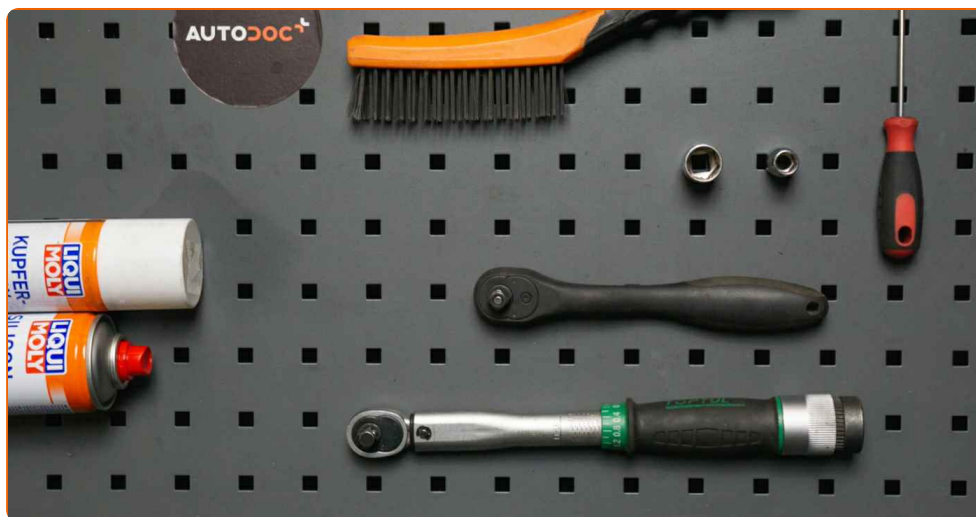

- Drátěný kartáč
- Sprej WD-40
- Měděné mazivo
- Momentový klíč
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 16
- Račnový klíč
- Plochý Šroubovák
- Zvedák
- Kryt na blatník

Koupit nástroje

Výměna: silentbloku motoru - FORD FOCUS limuzína (DFW). Doporučují odborníci z AUTODOC:


- Celý postup práce provedte při vypnutém motoru.

VÝMĚNA: SILENTBLOKU MOTORU - FORD FOCUS LIMUZÍNA (DFW). POSTUPOJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍHO PROCESU:


1 Otevřete kapotu.

2 Na ochranu laku a barvy a plastových prvků auta použijte ochranné kryty na blatníky.


3 Odšroubujte upevňovací prvky nádržky s chladicí kapalinou. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

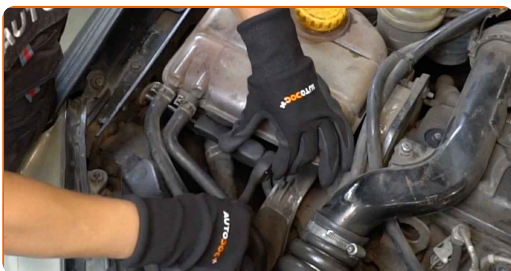

4 Uvolněte držáky nádržky chladicí kapaliny. Použijte plochý šroubovák.

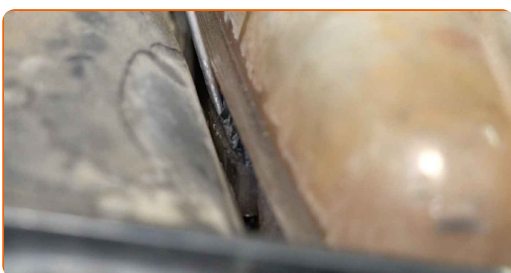


5 Odstraňte nádržku s chladicí kapalinou.

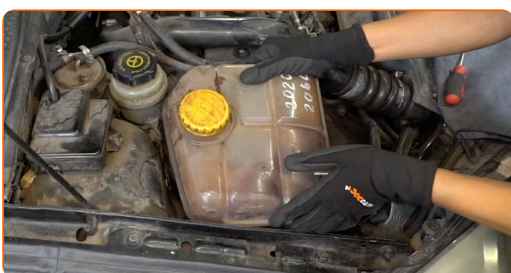


6 Podepřete motor v místě olejové vany. Použijte zvedák.




7 Vyčistěte upevňovací prvky uložení motoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

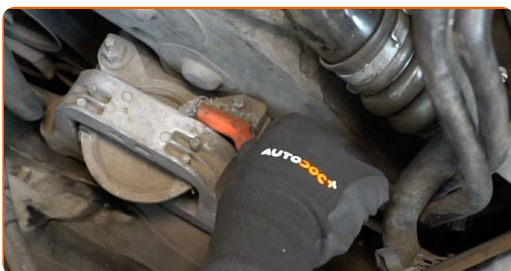


8 Odšroubujte vrchní upevňovací prvek uložení motoru. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.

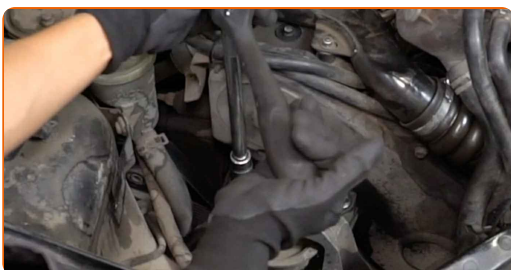

9 Odšroubujte upevňovací prvky, které spojují uložení motoru ke karoserii auta. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.

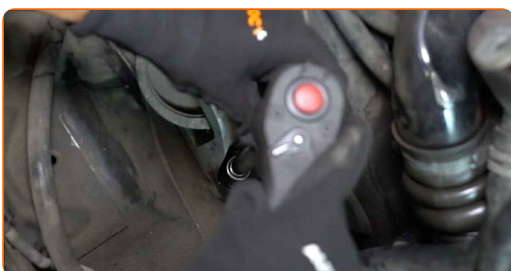


10 Odstraňte upevnění motoru.

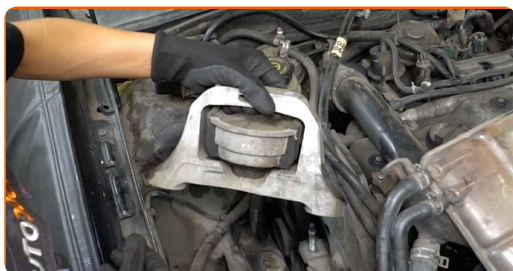


Výměna: silentbloku motoru - FORD FOCUS limuzína (DFW). Tip od odborníků z AUTODOC:

- Pečlivě zkontrolujte ostatní upevnění motoru a v případě potřeby je vyměňte.

11 Vyčistěte montážní pozici upevnění motoru. Použijte drátěný kartáč. Použijte sprej WD-40.

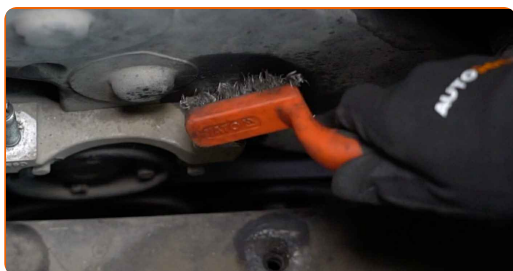

12 Nainstalujte upevnění motoru do jeho montážní pozice.

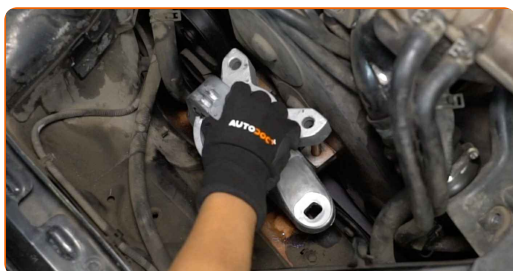


13 Zvedněte zvedák o 10-15 cm.




- 14** Zašroubujte upevňovací prvky, které spojují uložení motoru ke karoserii auta. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.




- 15** Zašroubujte vrchní upevnění uložení motoru. Použijte nástavec č.16. Použijte ráčnový klíč.

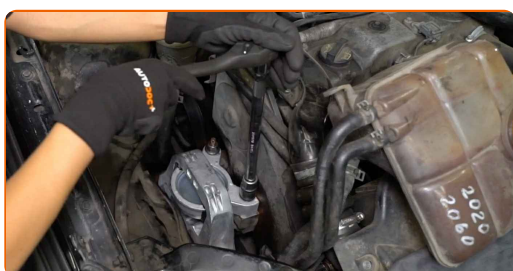

- 16** Utáhněte vrchní upevňovací prvek uložení motoru. Použijte nástavec č.16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 57 Nm.

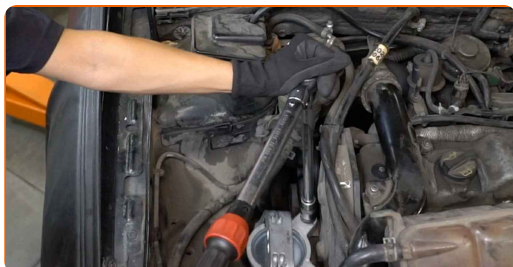

- 17** Utáhněte upevňovací prvky, které spojují uložení motoru ke karoserii auta. Použijte nástavec č.16. Použijte momentový klíč. Utáhněte ji točivým momentem 57 Nm.

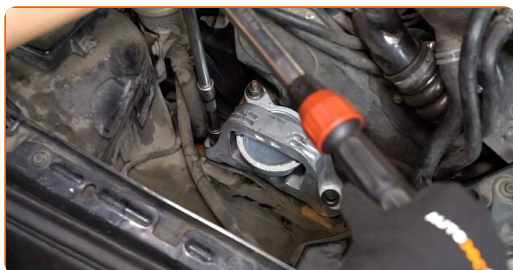

18

Natřete upevňovací prvky uložení motoru. Použijte měděné mazivo.



19

Nainstalujte nádržku s chladicí kapalinou.




20

Připevněte nádržku chladicí kapaliny použitím jejího držáků.


21

Zašroubujte upevňovací prvky nádržky s chladicí kapalinou. Použijte nástavec č.10. Použijte ráčnový klíč.

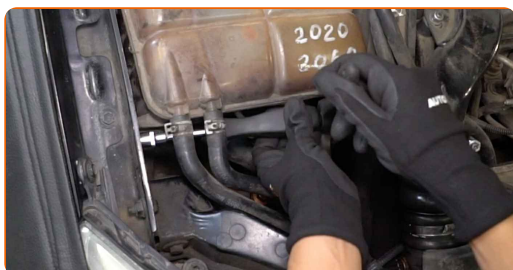

22

Odstraňte podpěru zpod motoru.

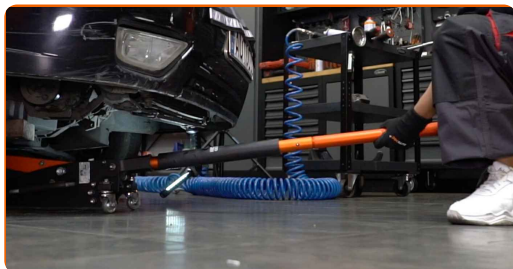

23

Odstraňte ochranný kryt blatníku.

24

Zavřete kapotu.

VÝBORNĚ! 

ZOBRAZIT VÍCE TUTORIÁLŮ

AUTODOC – NÁHRADNÍ DÍLY NEJVYŠŠÍ KVALITY ZA VÝBORNOU CENU, A TO VŠECHNO ONLINE

AUTODOC MOBILNÍ APLIKACE: ZACHYŤTE SKVĚLÉ AKCE PŘI POHODLNÉM NAKUPOVÁNÍ



OBROVSKÝ VÝBĚR NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO VAŠE AUTO

SILENTBLOK MOTORU: ŠIROKÝ VÝBĚR

(i) VYHLÁŠENÍ:

Dokument obsahuje pouze obecná doporučení, která pro vás mohou být užitečná při svépomocné opravě vašeho auta nebo při výměně některých dílů. AUTODOC nenese žádnou zodpovědnost za poškození, zranění, škodu na majetku, způsobenou opravou nebo výměnou dílů nesprávným použitím nebo nesprávným pochopením uvedených informací.

AUTODOC nenese odpovědnost za žádné možné chyby nebo nejasnosti uvedeny v tomto návodu. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nelze je zaměnit s radami od odborníků.

AUTODOC nenese odpovědnost za nesprávné nebo rizikové používání vybavení, nářadí nebo náhradních dílů. AUTODOC doporučuje výměnu nebo opravu provádět opatrně a přísně dodržovat všechna bezpečnostní pravidla. Pamatujte si: používání dílů nízké kvality nezaručí vašemu autu dostatečnou míru bezpečnosti na silnicích.

© Copyright 2022 – Veškerý obsah na této stránce, zejména texty, fotografie a grafika, je chráněn zákonem o autorských právech. Všechna práva, včetně práva na kopírování, svěření třetím stranám, práva na úpravu a překlad, vlastní společnost AUTODOC GmbH.